




Sostituzione batteria dell'orologio Playstation 2 Simline

Questa guida ti mostrerà come trovare e...

Scritto Da: Thomas Sullivan

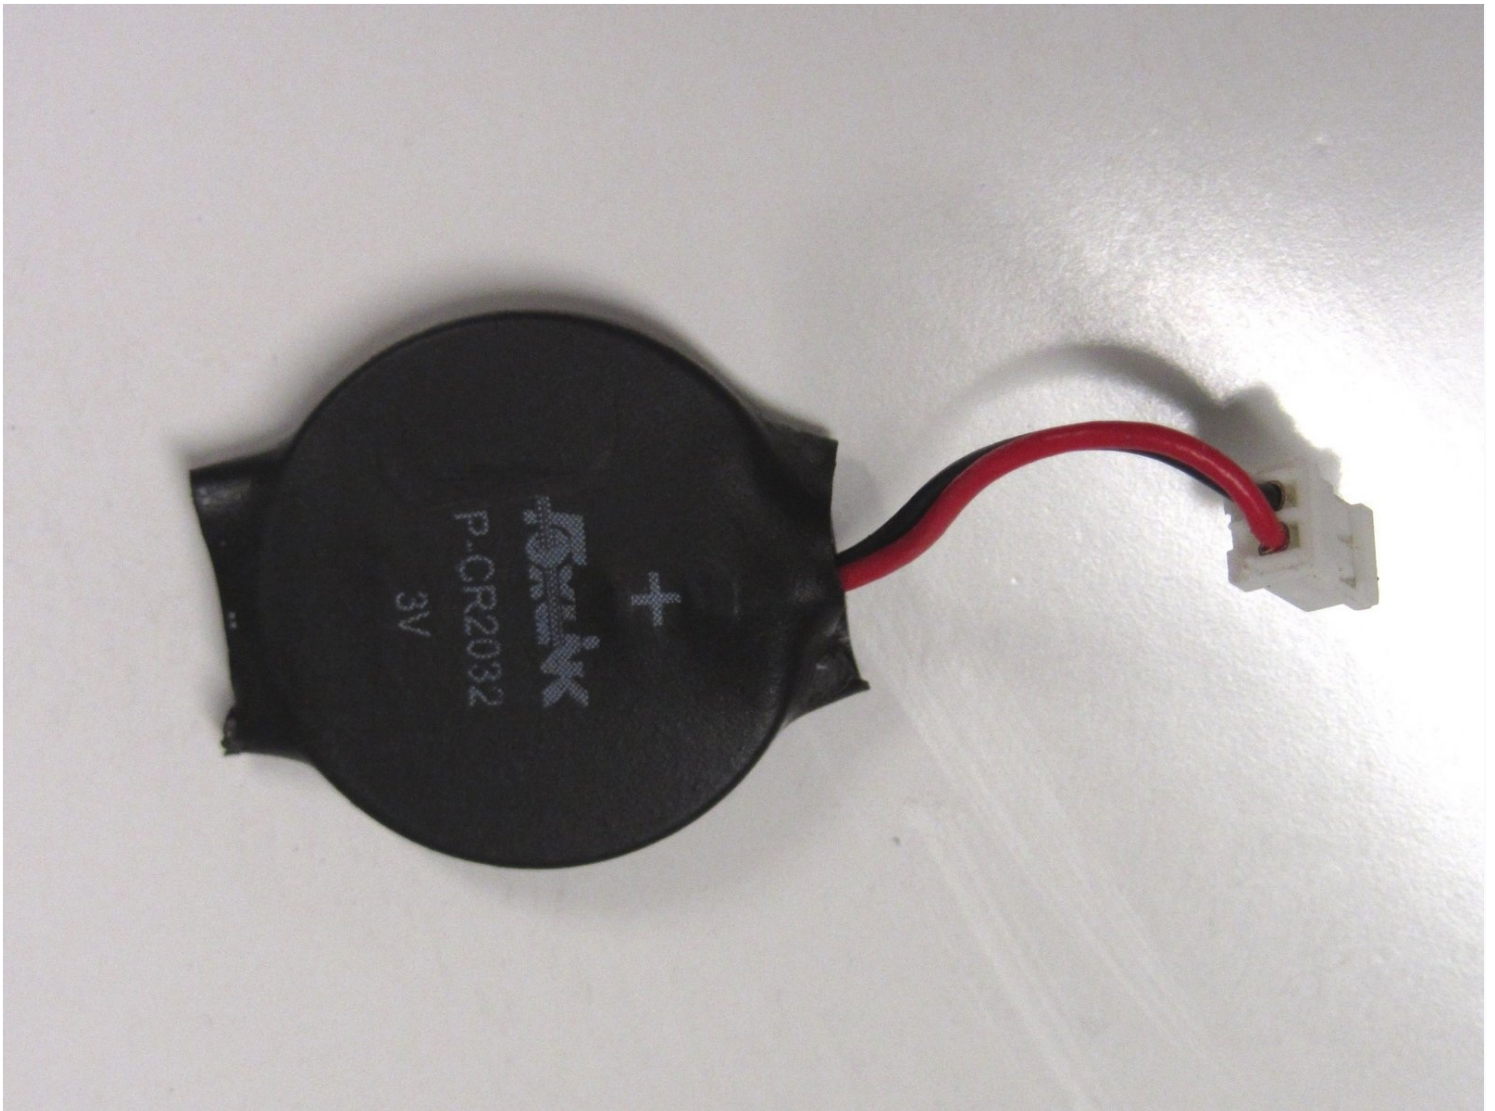

INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come trovare e sostituire la batteria dell'orologio, conosciuta anche come batteria CMOS o batteria della scheda madre, della PlayStation2 Slimline.




STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)


Tweezers (1)

Passo 1 — Rivestimento Esterno

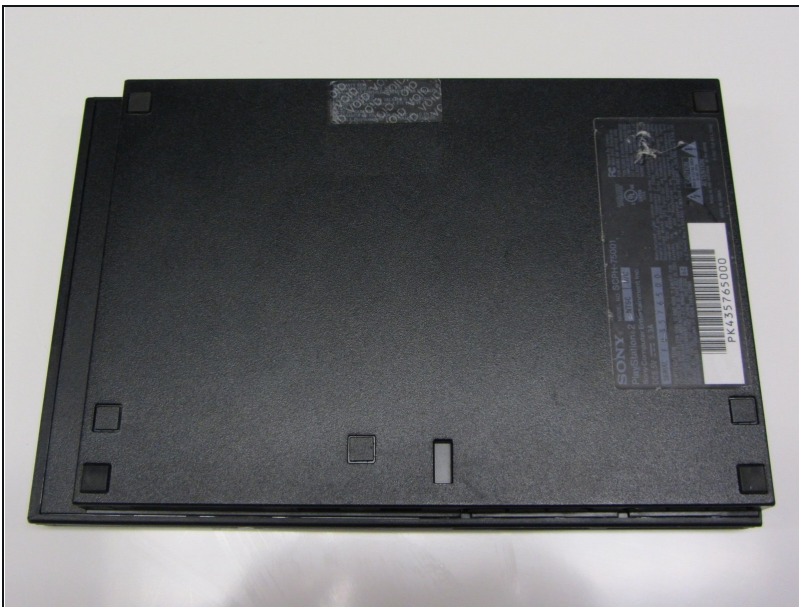

- Disconnetti tutti i cavi dalla console e capovolgi l'unità per vedere la base.

Passo 2

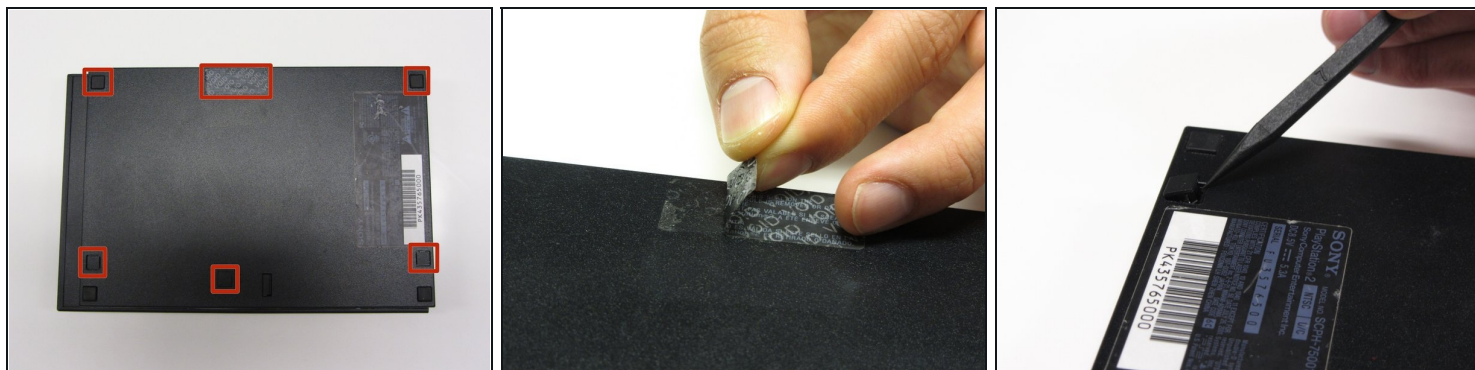

- Individua i 6 piedi della base. Tirali fuori usando uno spudger per svelare le viti.
- ⓘ Nota: Uno dei piedi si trova sotto lo sticker mostrato in foto. Se togli questo sticker annullerai qualsiasi garanzia con Sony.

Passo 3




- Rimuovi tutte le sei viti da 4,0 mm dalla base dell'unità usando un cacciavite a croce Phillips #1.

Passo 4




- Iniziando dall'angolo dove ci sono le porte di accensione ed Ethernet, apri il rivestimento esterno usando uno spudger e continua a girare intorno all'intera unità.
- ⓘ Nota: Puoi usare le mani per avere maggiore forza per separare i due pezzi dal rivestimento esterno.

Passo 5 — Batteria dell'orologio

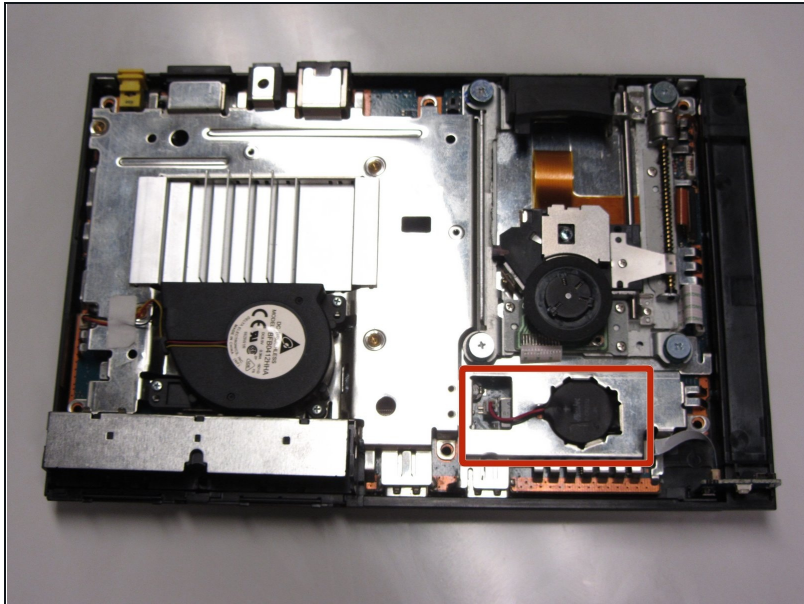



- Individua la batteria dell'orologio nella sezione anteriore di destra dell'unità. La batteria ha una forma circolare con fili rossi (+) e neri (-) collegati alla scheda madre.

Passo 6

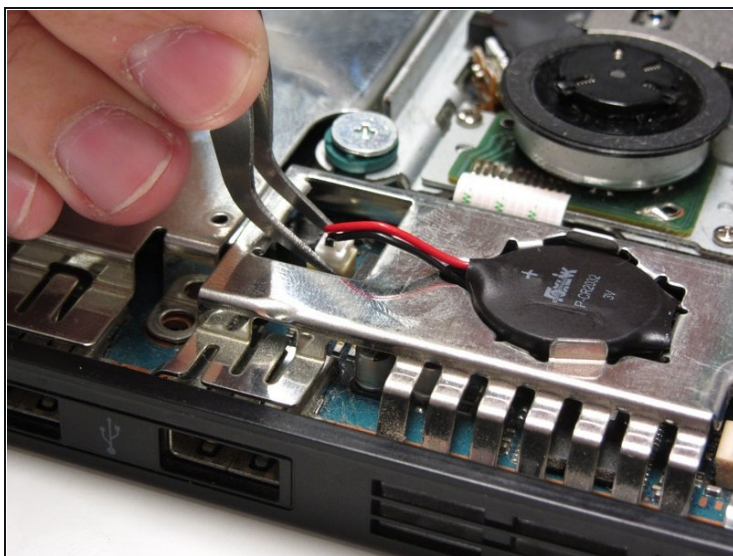

- Alza verso l'alto il connettore dalla scheda madre con delle [pinzette](#) in modo deciso.

Passo 7

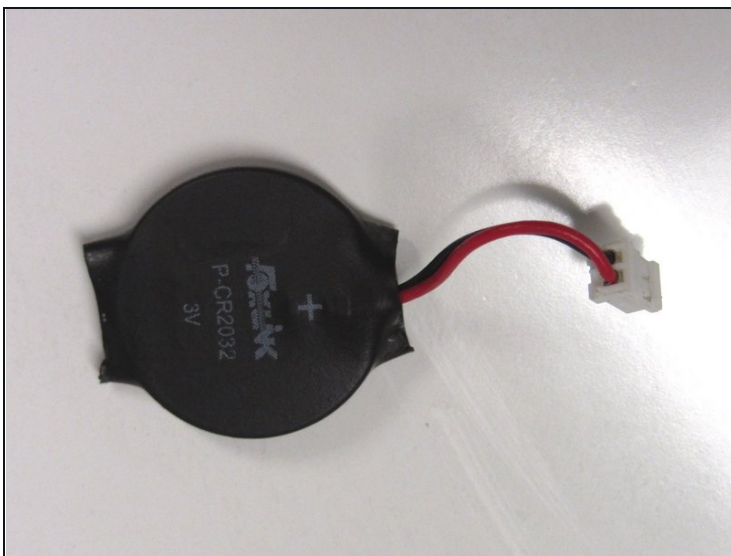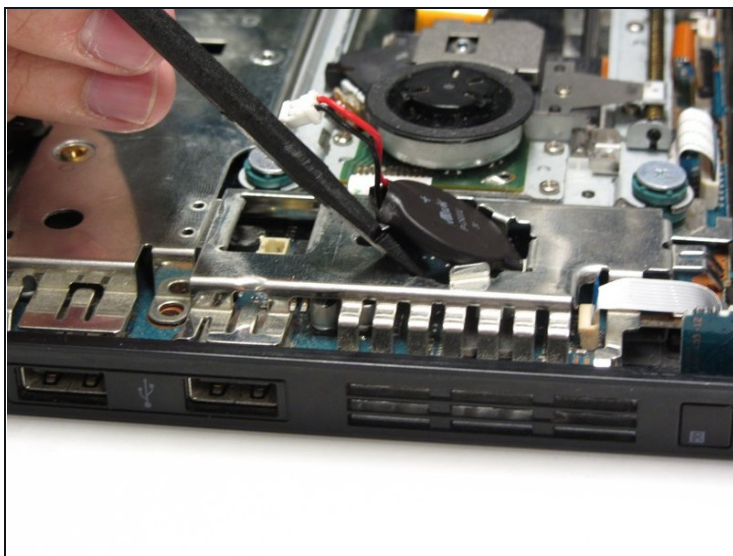

- Alza e rimuovi gentilmente la batteria dal suo scompartimento con uno spudger.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.