



# Sostituzione Schermo Game Boy Advance

Utilizzare questa guida alla riparazione per...

Scritto Da: Adam



# INTRODUZIONE

Utilizzare questa guida alla riparazione per sostituire lo schermo se è stato danneggiato.

## 🔧 STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

## Passo 1 — Smontaggio del Game Boy Advance



- Rimuovi il coperchio della batteria posteriore premendo la linguetta e tirando verso l'esterno.

## Passo 2




- Rimuovi le sei viti del pannello posteriore utilizzando un cacciavite Y1.

### Passo 3



- Rimuovi la vite del pannello posteriore inferiore con un cacciavite Phillips #1.

### Passo 4

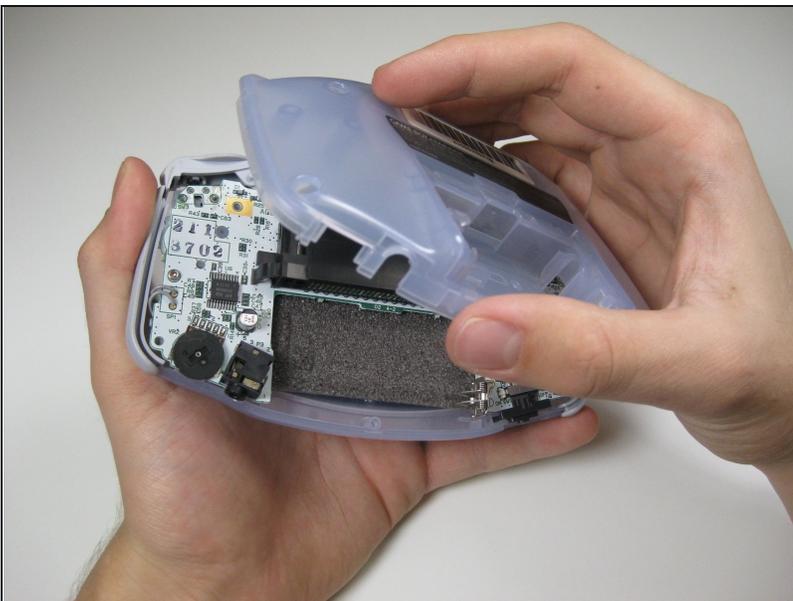

- Rimuovi il pannello posteriore tirando via con una mano, tenendo ferma la parte anteriore fissata con l'altra.



**⚠** Fai attenzione ai grilletti destro e sinistro, ai pannelli destro e sinistro e all'interruttore di alimentazione che potrebbero cadere mentre il pannello posteriore viene rimosso.

## Passo 5




- Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e allontanandoli dal sistema.
  - Fai lo stesso per i pannelli laterali.
- ⓘ Solo per grilletti pignoli o inceppati. Regola e riaggiusta i grilletti e rimonta. La causa della maggior parte dei trigger inceppati sono i pulsanti posizionati male o inceppati nel loro involucro.

## Passo 6

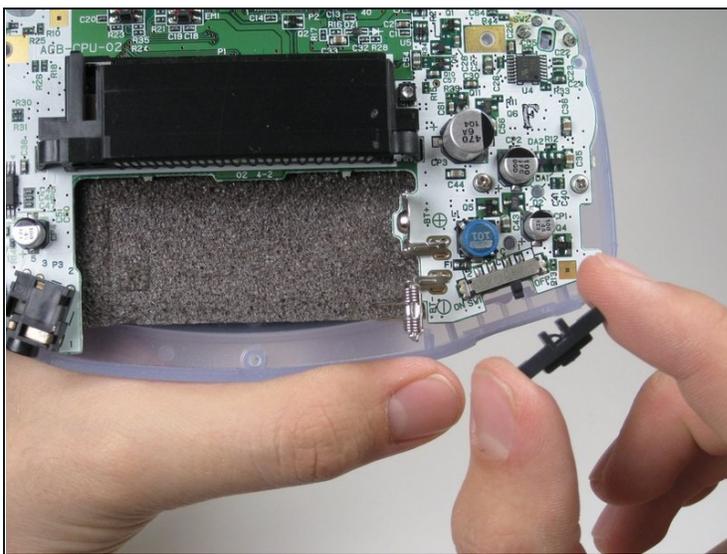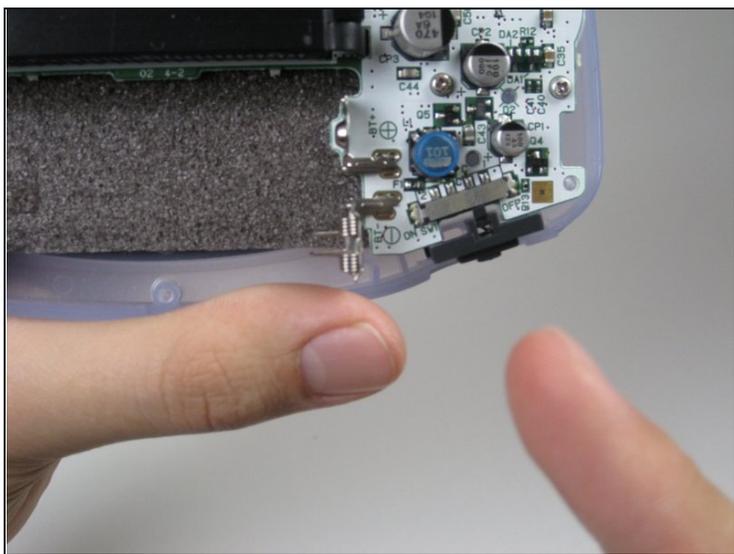


- Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirandolo verso l'alto e allontanandolo dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.

## Passo 7

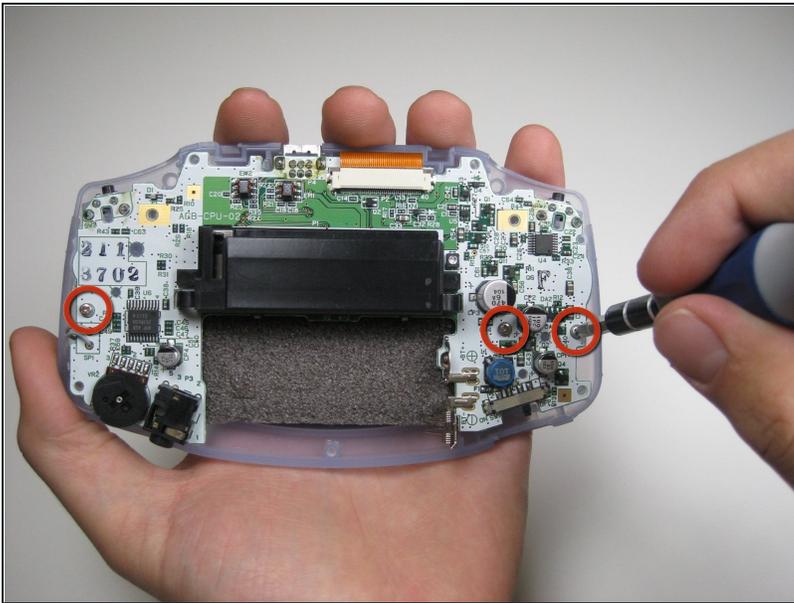

- Rimuovi le tre viti sulla scheda del circuito con un cacciavite Phillips #1.
- ⓘ L'ultima vite a destra non è inclusa in alcuni sistemi Game Boy Advance.

## Passo 8

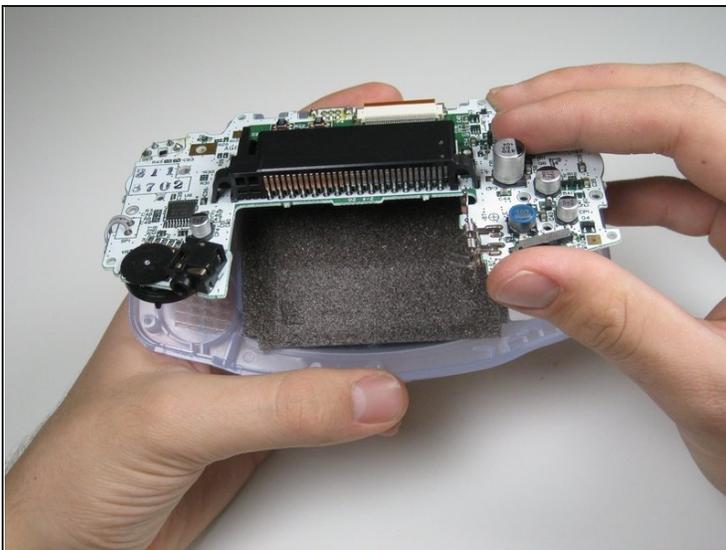

- Estrai la scheda del circuito dal pannello frontale tirando verso l'alto la parte inferiore della scheda del circuito, mantenendo il cavo a nastro superiore ancora collegato.

**⚠ Fai attenzione a non danneggiare il cavo a nastro superiore sollevandolo delicatamente.**

## Passo 9




- Rimuovi le imbottiture dei tasti in gomma dalle loro tasche.
- Rimuovi i pulsanti di plastica e il D-pad da sotto i gommini con una pinzetta o manualmente.

## Passo 10



- Usa uno spudger/una pinzetta/un'unghia per sbloccare la porta del cavo a nastro LCD tirando le linguette grigie sui lati verso l'alto (verso il bordo superiore del PCB).
- Una volta che la porta del nastro LCD è stata sbloccata, il cavo a nastro LCD dovrebbe scivolare fuori molto facilmente e può essere rimosso senza forzare, usando le dita o le pinzette.

## Passo 11

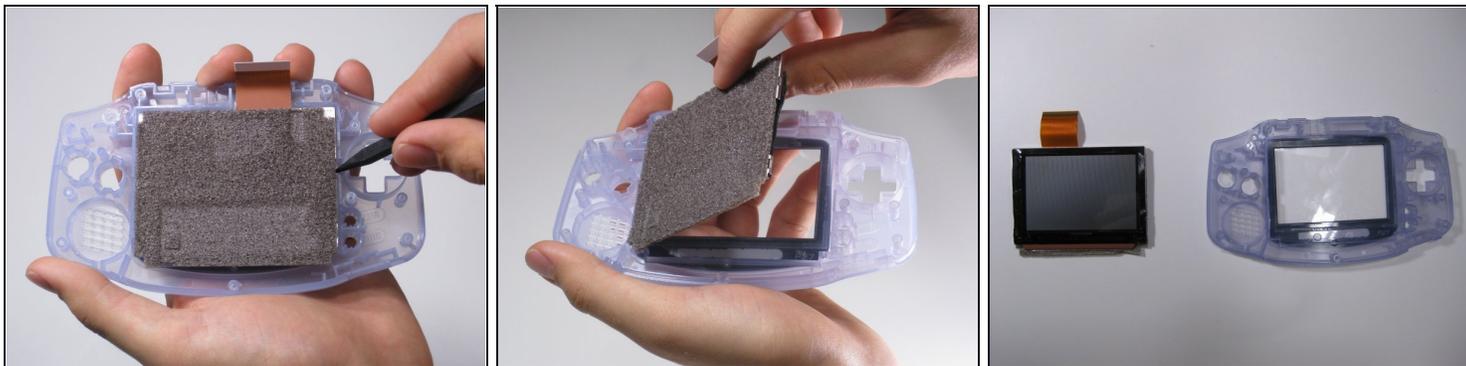


- Usa lo spudger per sollevare lo schermo dal pannello frontale. Posiziona lo spudger nello spazio direttamente a sinistra del D-pad.

**⚠** Lo schermo e il pannello frontale sono collegati da un nastro adesivo nero che potrebbe strapparsi se non rimosso con cura.

- ① Puoi usare un iOpener o un asciugacapelli sull'altro lato del pannello frontale per ammorbidire il nastro nero.

## Passo 12

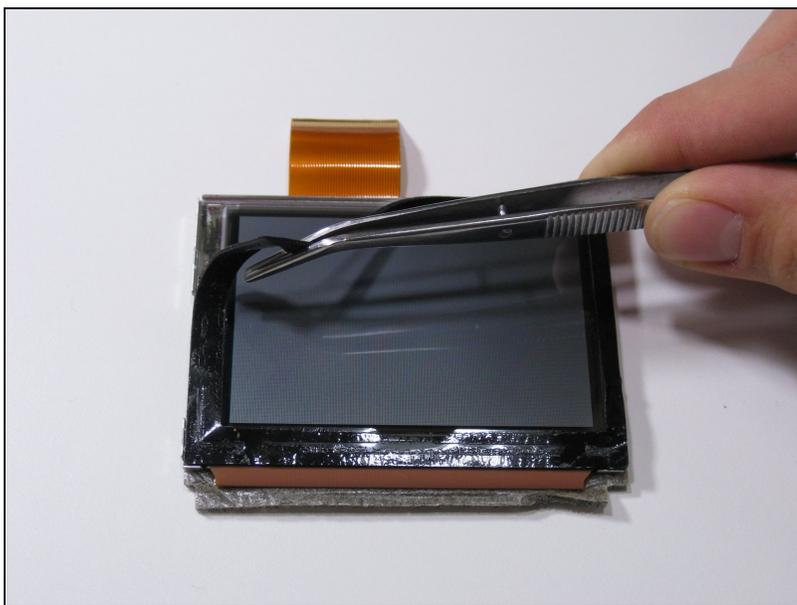

- Utilizza le pinzette per rimuovere il nastro adesivo nero, se necessario.