




Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance

Come rimuovere il pannello posteriore da un...

Scritto Da: Aldo Corona

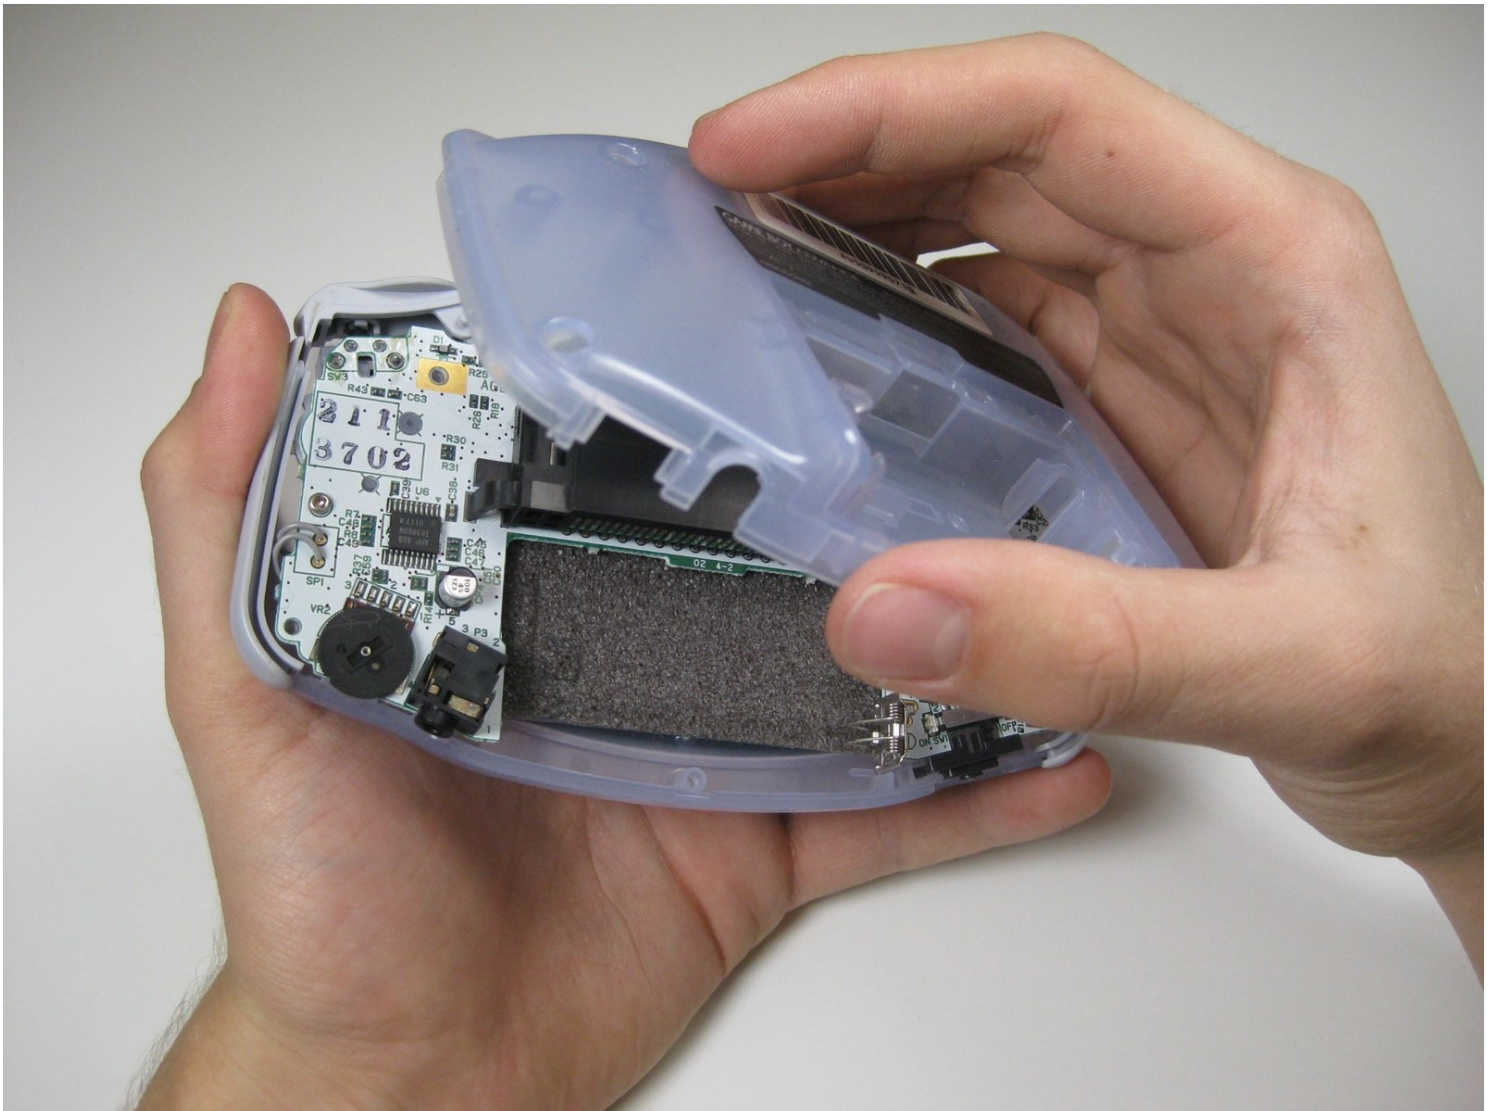

INTRODUZIONE

Come rimuovere il pannello posteriore da un Game Boy Advance.

STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Tri-point Y1 Screwdriver (1)

Passo 1 — Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie



- Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.


 **Non dimenticare di rimuovere le batterie! Questo vale per qualsiasi lavoro su dispositivi elettronici, poiché lavorare con l'elettricità in corso potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.**

Passo 2 — Svita il pannello posteriore.



- Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
- Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)

Passo 3 — Rimuovi il pannello posteriore.

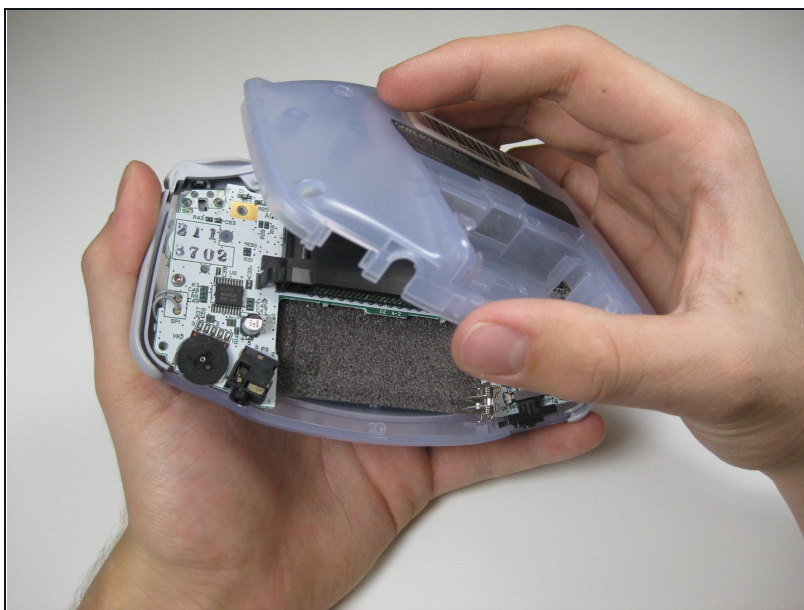

- Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.

⚠ La rimozione del pannello posteriore potrebbe causare il distacco e la caduta dei pulsanti sulla spalla e dei pannelli laterali.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.