



# Sostituzione dei pulsanti e dello schermo LCD del Game Boy Advance.

Questa sezione descrive la rimozione completa...

Scritto Da: Aldo Corona



# INTRODUZIONE

Questa sezione descrive la rimozione completa della scheda logica dall'involucro.

## STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

### Passo 1 — Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie



- Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.


**⚠ Non dimenticare di rimuovere le batterie! Questo vale per qualsiasi lavoro su dispositivi elettronici, poiché lavorare con l'elettricità in corso potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.**

## Passo 2 — Svita il pannello posteriore.



- Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
- Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)



## Passo 3 — Rimuovi il pannello posteriore.

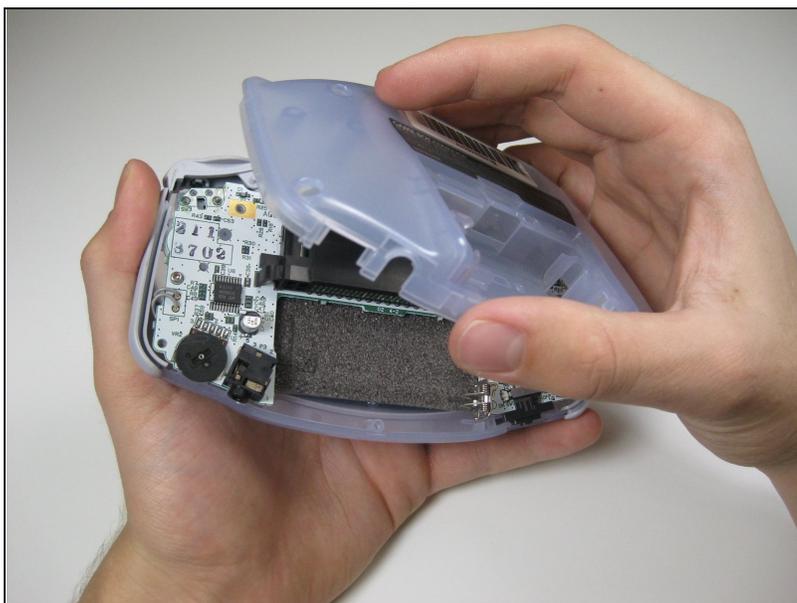

- Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.


**⚠** La rimozione del pannello posteriore potrebbe causare il distacco e la caduta dei pulsanti sulla spalla e dei pannelli laterali.

## Passo 4 — Rimuovi i grilletti (triggers).

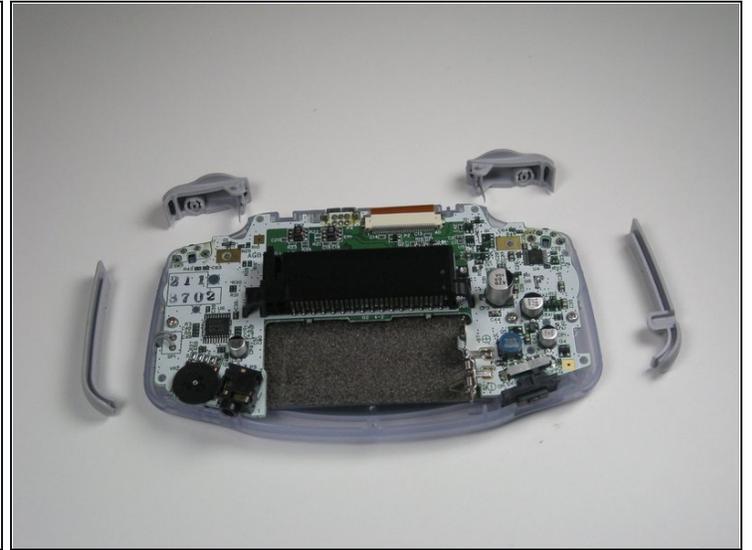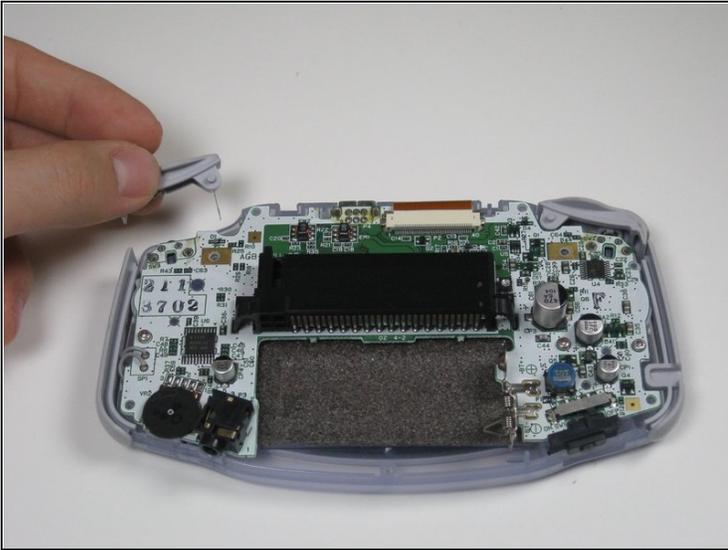


- Rimuovi i grilletti sinistro e destro sollevandoli e tirandoli via dal sistema.
  - Fai lo stesso per i pannelli laterali.
- ⓘ Solo per grilletti difficili o inceppati! Regola e correggi i grilletti e poi riasssemblali. La maggior parte dei grilletti inceppati è causata da pulsanti posizionati male o inceppati nel loro alloggiamento.

## Passo 5 — Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento.

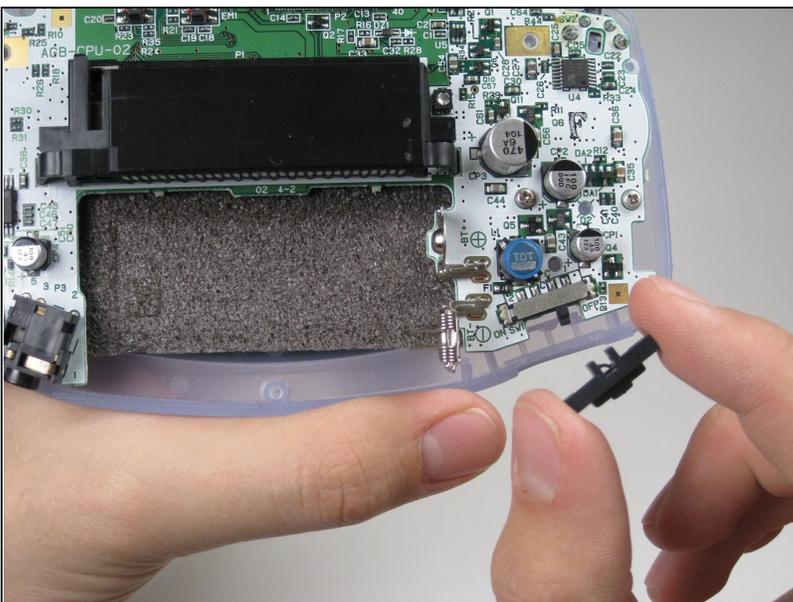


- Rimuovi l'interruttore di accensione/spegnimento grigio tirando verso l'alto e lontano dall'unità. Sostituiscilo con un altro interruttore se necessario.

## Passo 6 — Pulsanti e schermo LCD.

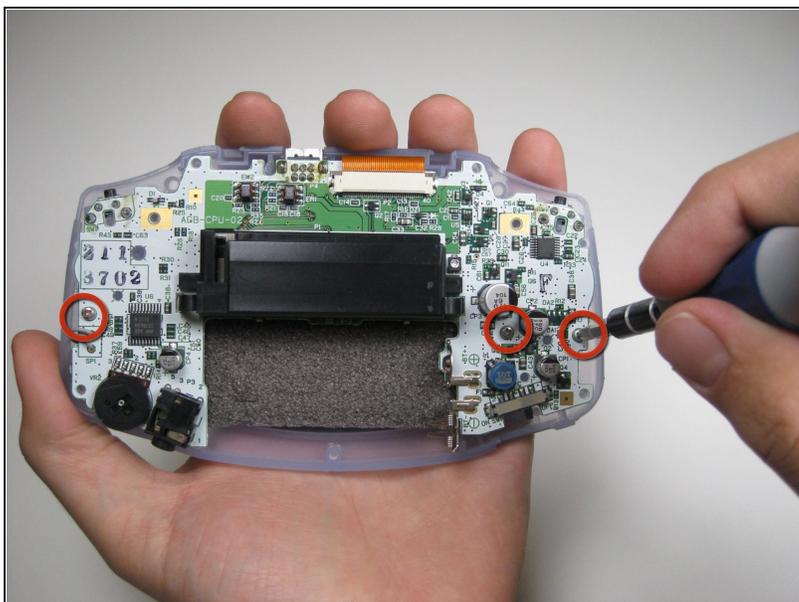

- Rimuovi le tre viti sulla scheda di circuito con un cacciavite a croce di dimensioni #1.

## Passo 7

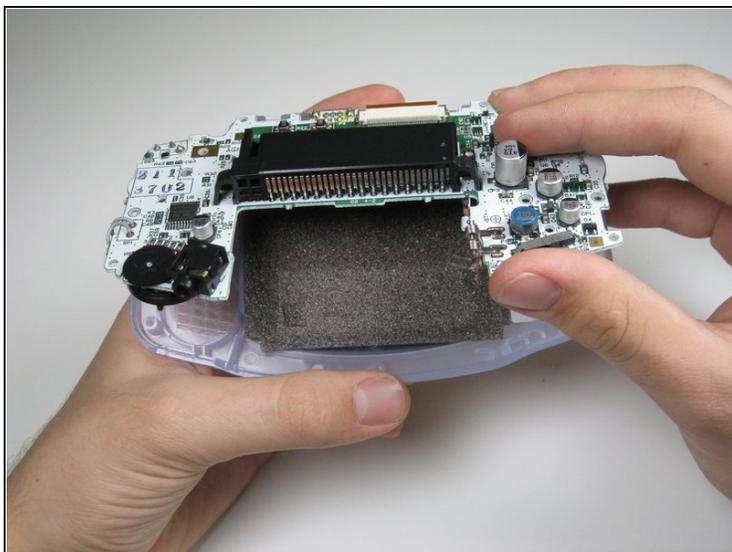

- Tira la scheda di circuito via dal pannello frontale tirando verso l'alto nella parte inferiore della scheda di circuito, mantenendo ancora connesso il nastro superiore.

**⚠ Maneggiare con attenzione! Il nastro che collega la scheda di circuito allo schermo LCD può essere facilmente danneggiato e richiederà una sostituzione se si rompe.**

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.