



Apertura del PowerMac G4 M5183


Scritto Da: Justin Petrilli



INTRODUZIONE

Questa guida mostra come aprire il PowerMac G4

Passo 1 — Apertura del PowerMac G4 M5183

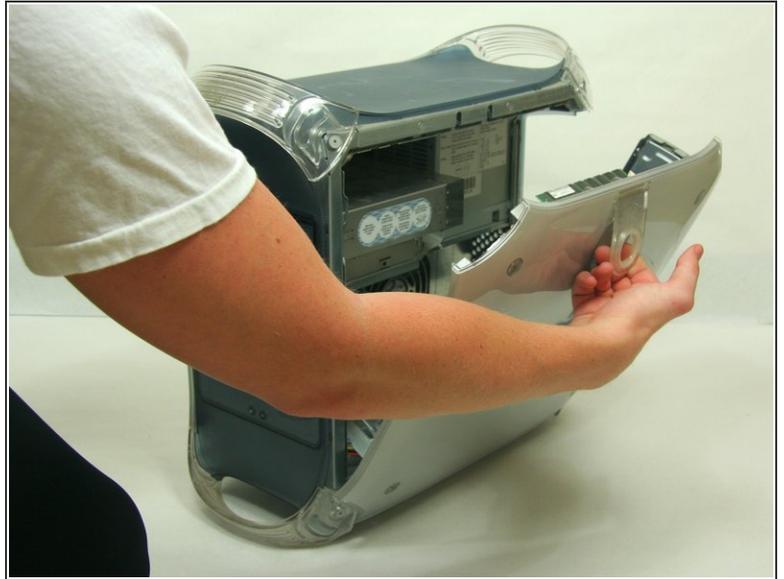

- Tirare il fermo esterno.
- Abbassare lo sportello fino a quando non è all'altezza della superficie di lavoro.

⚠ Prima di lavorare sul computer assicurati che non sia collegato a un alimentatore, quindi toccalo con un oggetto metallico. Questo scarica elettricità statica, che potrebbe danneggiare il computer.