



Smontaggio Game Boy Color

Questo è il mio smontaggio del Game Boy Color.

Scritto Da: Marcus Broughton



INTRODUZIONE

Questo è il mio smontaggio del Game Boy Color.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Smontaggio Game Boy Color



- Prendi il Game Boy e nota il modo in cui è stato stampato a iniezione in due parti. La prima cosa da fare è separare queste parti.

Passo 2




- Rimuovi il coperchio del vano batterie dal retro del Game Boy ed estrai le batterie inserite. Questo ti permetterà di individuare le due viti posteriori nel vano batterie.

Passo 3



- Utilizzando un cacciavite Tri-Wing Y1, rimuovi le sei viti sul retro del dispositivo. Le due viti inferiori si trovano all'interno del vano batteria.

Passo 4

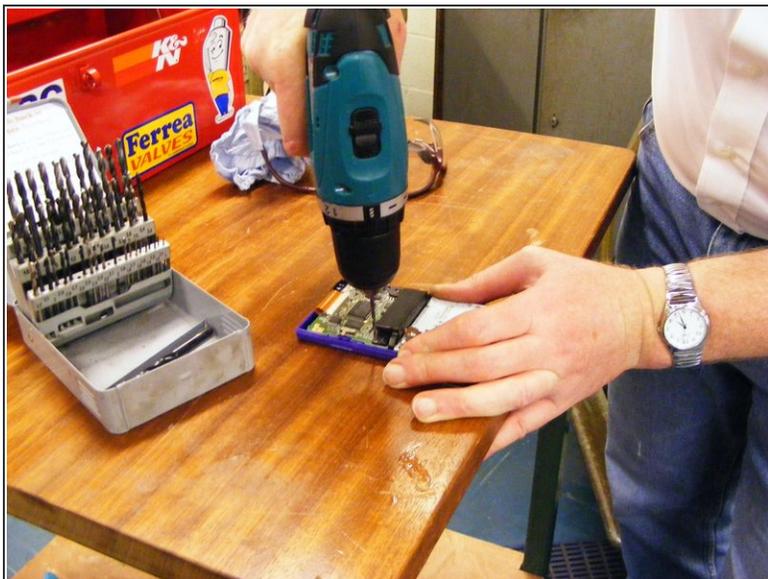


- **Non usare il trapano!** Utilizzando un cacciavite Y1 puoi rimuovere facilmente tutte le viti posteriori.

Passo 5



- Sollevare delicatamente e separare l'alloggiamento posteriore dal resto del dispositivo.

Passo 6

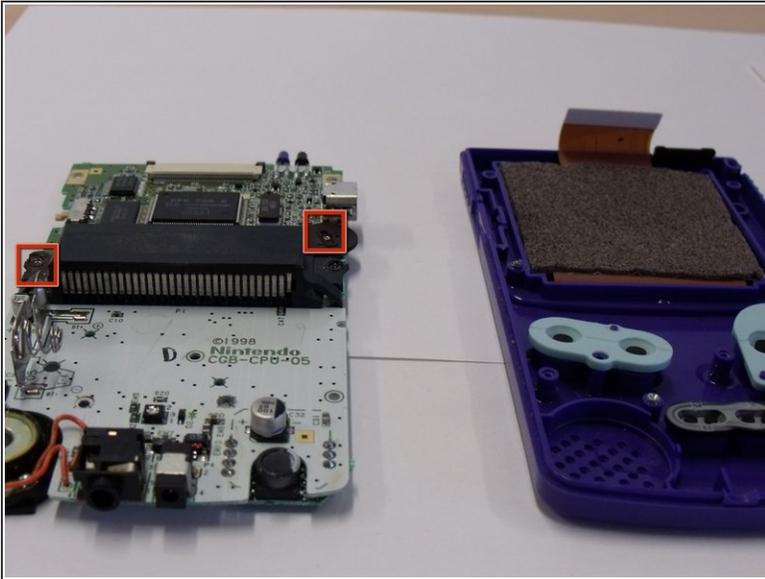



- Spingi verso l'alto le linguette su entrambi i lati del nastro con uno spudger e rimuovi delicatamente il cavo dalla porta.
- Utilizzando il cacciavite a croce Phillips n. 1, rimuovere le 3 viti che assicurano la mainboard.

Passo 7




- Il portacassetta in metallo sul pannello di plastica posteriore può essere rimosso semplicemente usando il cacciavite a croce Phillips. Le viti si trovano nei quattro angoli.

Passo 8

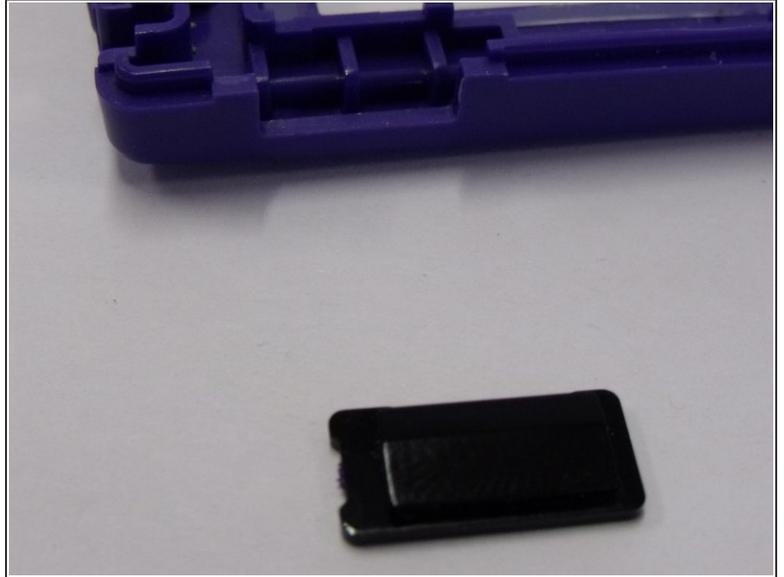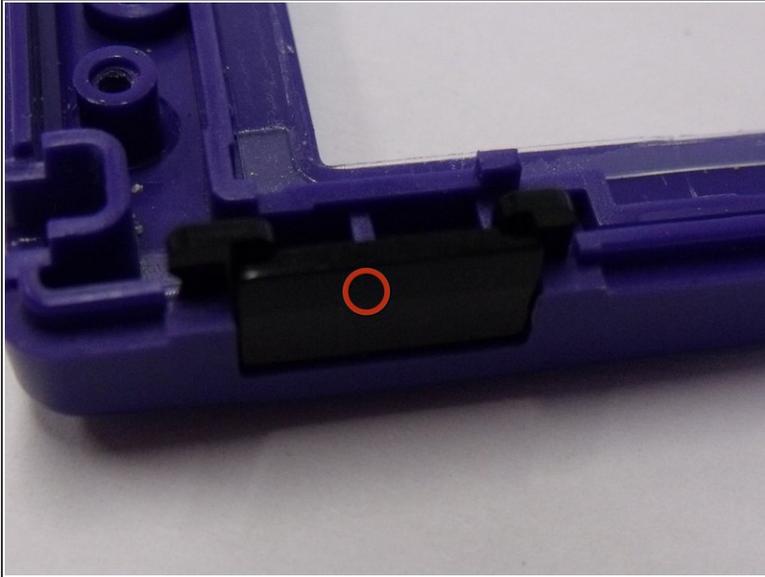



- Il piccolo interruttore di plastica dovrebbe semplicemente cadere dall'alloggiamento, assicurati di non perderlo quando apri il Game Boy.

Passo 9

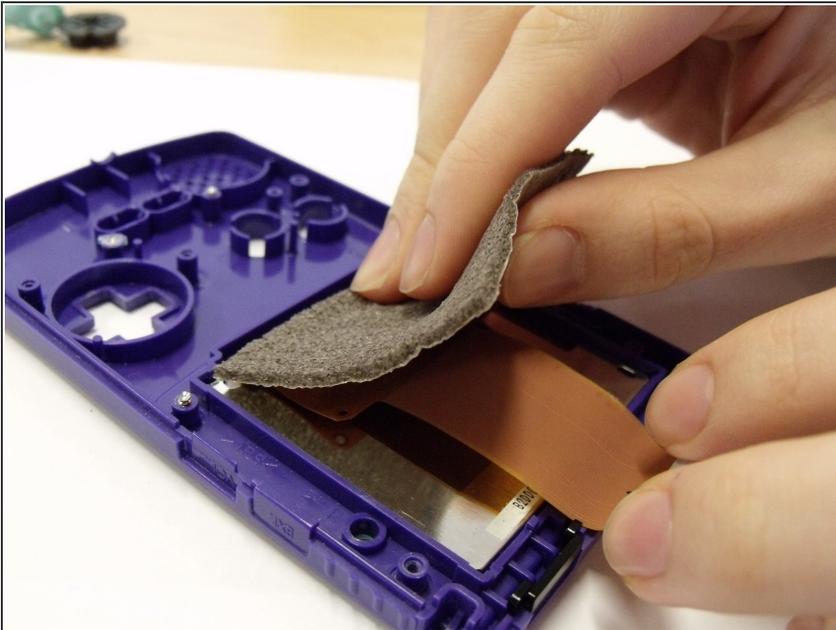


- Puoi sollevare la copertura spugnosa incollata sul retro dello schermo cercando di non strapparla, questo renderà le cose più facili in seguito.

Passo 10

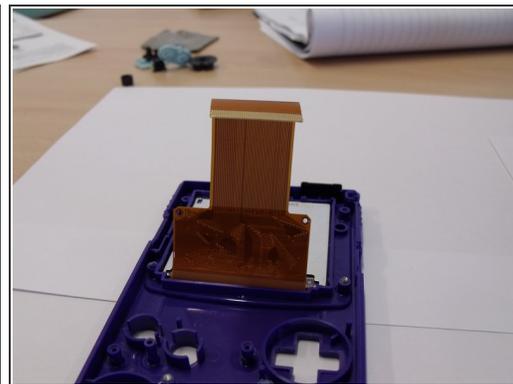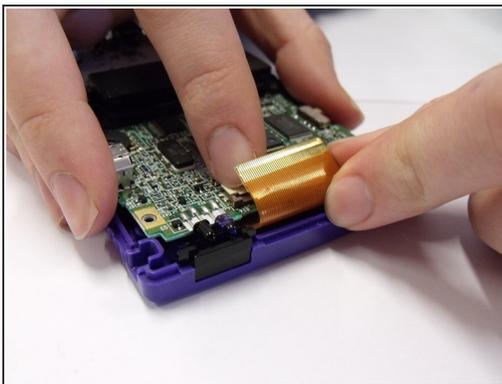

- Una volta che la copertura spugnosa è tolta, puoi estrarre la connessione principale dello schermo facendola scivolare semplicemente fuori.

Passo 11

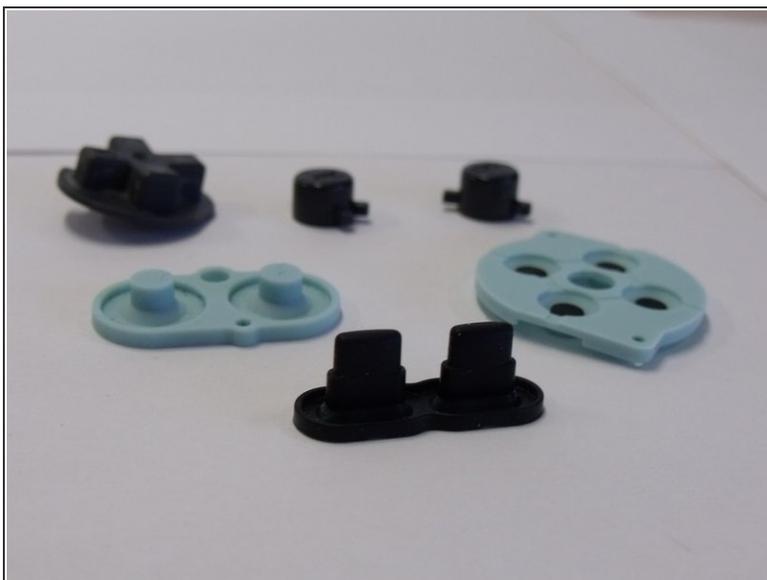

- Le membrane in gomma possono essere facilmente rimosse dalla scocca con una leggera spinta.

Passo 12




- Tutti gli altri pulsanti dovrebbero semplicemente cadere fuori. Fai attenzione a non perdere queste parti.

Passo 13




- Estrai lo schermo dal Game Boy e togli il pannello frontale di plastica.

Passo 14

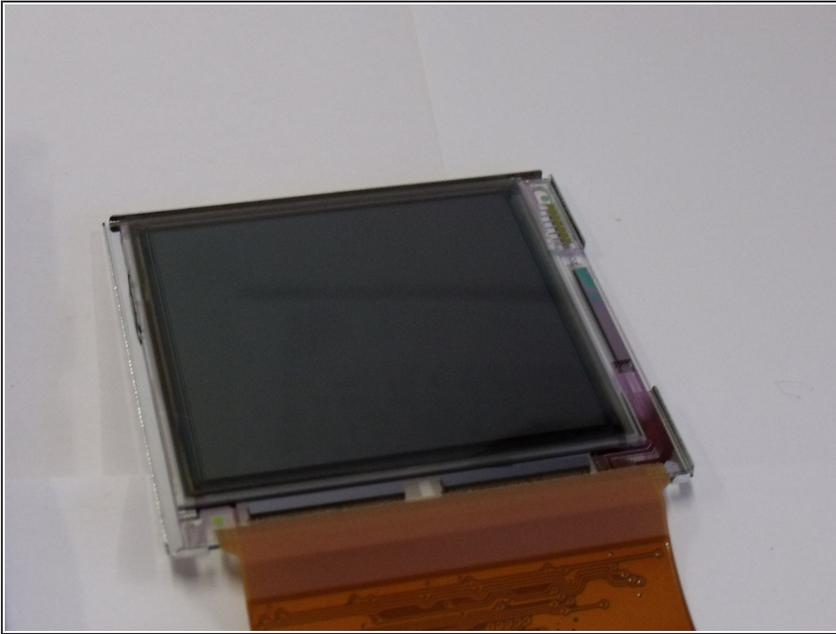


- Stacca la pellicola protettiva dallo schermo LCD e rimuovi lo schermo LCD dall'involucro.

Passo 15

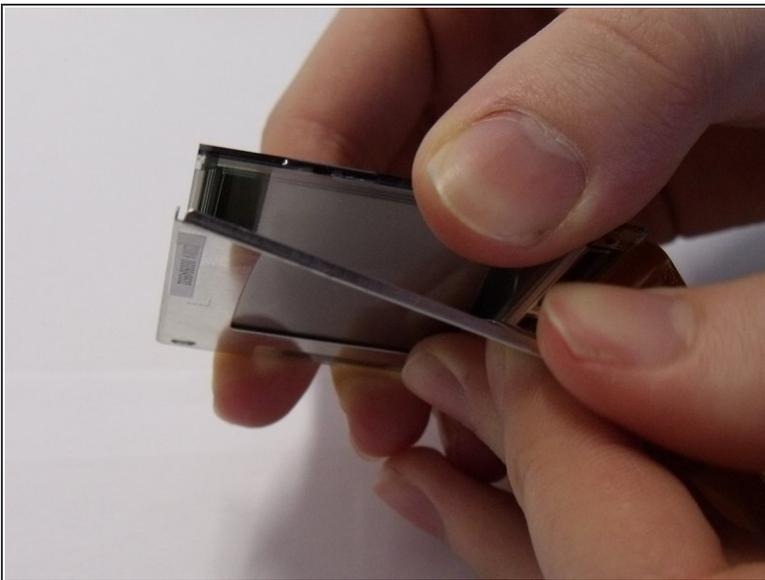

- Il metallo sullo schermo può essere rimosso con facilità essendo bloccato con due sottili strisce di nastro biadesivo.

Passo 16

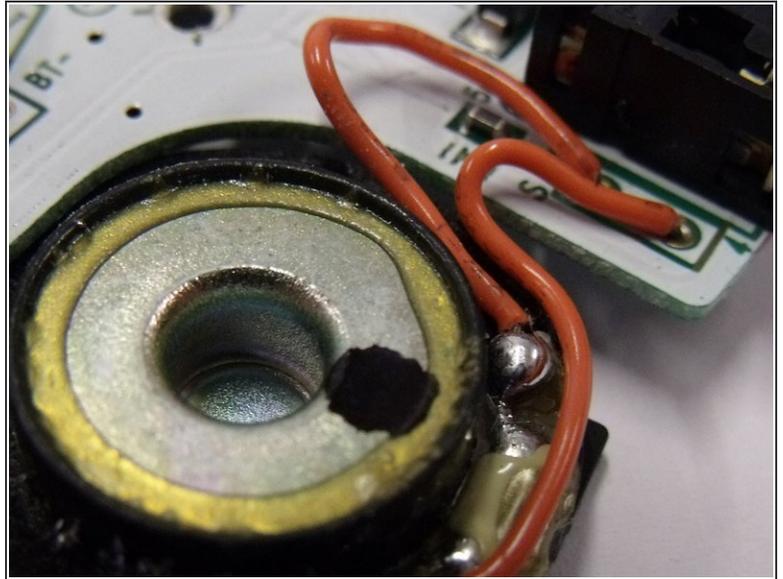

- Alcune parti del circuito stampato possono anche essere rimosse e osservate molto più da vicino come l'altoparlante e le luci LED sul prodotto.