



Sostituzione staffa fotocamera iPhone 5s

Scritto Da: Sam Goldheart






STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Passo 1 — Staffa fotocamera

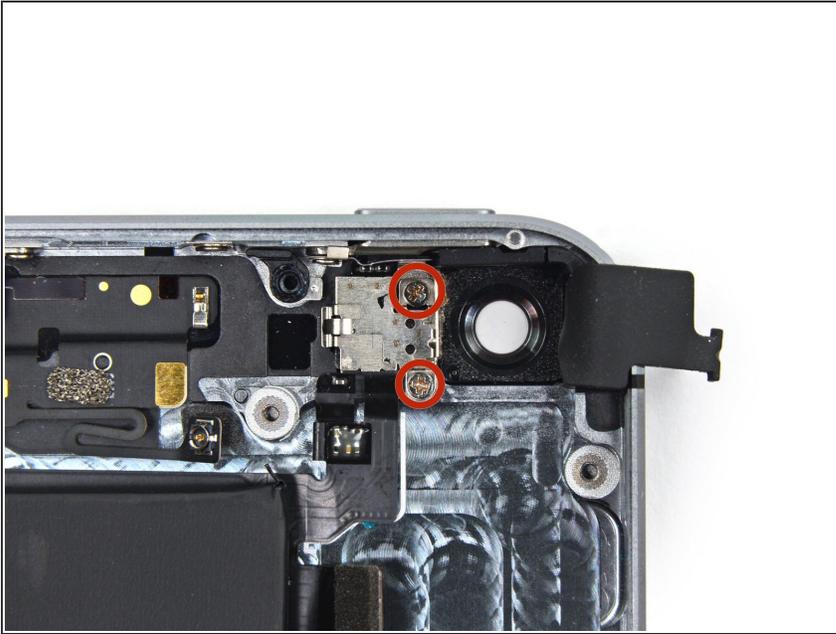


- Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,6 mm che tengono in posizione la staffa della fotocamera posteriore.

Passo 2



- Rimuovi la staffa della fotocamera posteriore dal case posteriore.

Passo 3

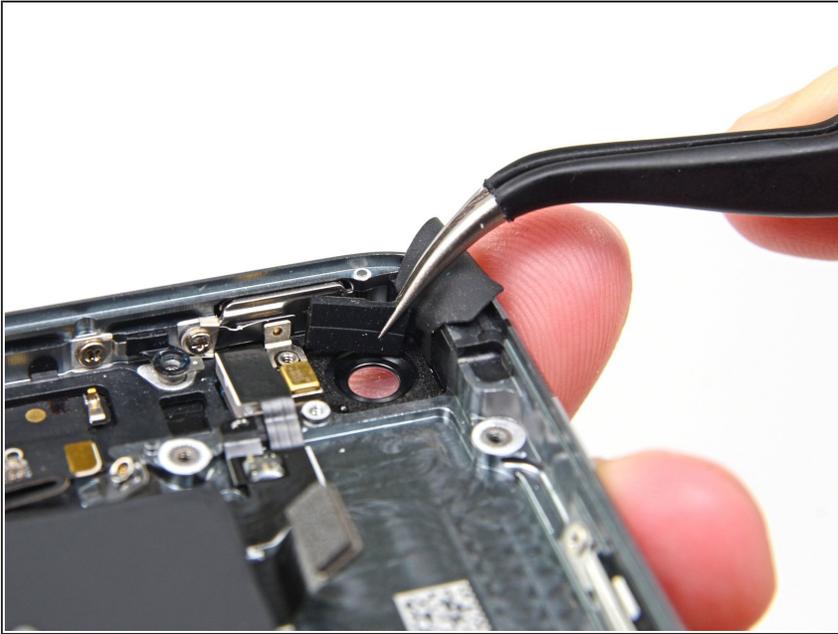

- Rimuovi l'elemento ammortizzato in gomma della fotocamera dal case.

Per rimuovere il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.