



Sostituzione lettore dischi Xbox 360 E

Seguire questa guida richiede smontare l'Xbox...

Scritto Da: George



INTRODUZIONE

Seguire questa guida richiede smontare l'Xbox 360 E e risulta in qualche modo più complesso che sostituire altre parti dell'Xbox.

STRUMENTI:

[Spudger](#) (1)

Passo 1 — Pannello Superiore



- Spingi lo [Spudger](#) nella fessura presente tra il pannello superiore della Xbox e la parte inferiore che ha i piedini in gomma.
- Abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto all'interno della fessura.

Passo 2



- Fai scorrere lo spudger sul lato dove hai cominciato a separare la parte con la griglia e la parte inferiore della Xbox.
- Periodicamente abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto sulla fessura.

Passo 3



- Continua a fare scorrere lo spudger lungo il perimetro della parte sinistra della griglia della Xbox.
- Rimuovi il pannello superiore.

Passo 4 — Scheda Wi-Fi



- Rimuovi la vite sulla sinistra da 11 mm sulla scheda verde del wi-fi con un cacciavite Torx T9.

Passo 5



- Afferra la scheda verde del Wi-Fi e estraila dalla Xbox.

Passo 6 — Pannello Inferiore



- Spingi lo spudger nella fessura tra la griglia destra e la parte superiore della Xbox. È più facile partire dalla parte opposta della presa d'aria.
- Abbassa lo spudger per fare da leva, tenendolo premuto nella fessura.

Passo 7




- Fai scorrere lo spudger lungo la fessura per separare la griglia dalla parte superiore.

Passo 8




- Muovi un po' lo spudger nella fessura per far separare le due parti.
- Fai scorrere lo spudger lungo l'apertura, lungo tutto il perimetro del pannello inferiore.
- Stacca il pannello inferiore.

Passo 9 — Parte Superiore

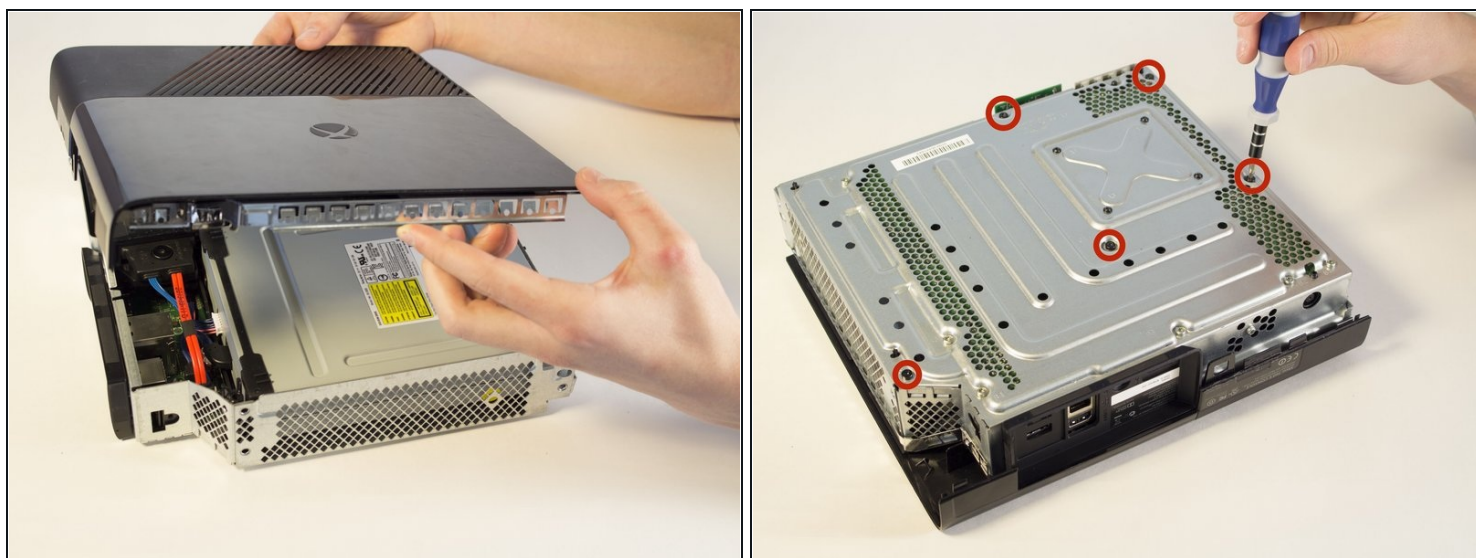

- Rimuovi le cinque viti lunghe nere da 55 mm etichettate C2-5 e C7 con un cacciavite T9 Torx.
- Facendo attenzione, gira sottosopra il dispositivo e rimuovi la copertura alzando la sezione in metallo che è attaccata alla parte esteriore in plastica.

Passo 10 — Corpo Inferiore

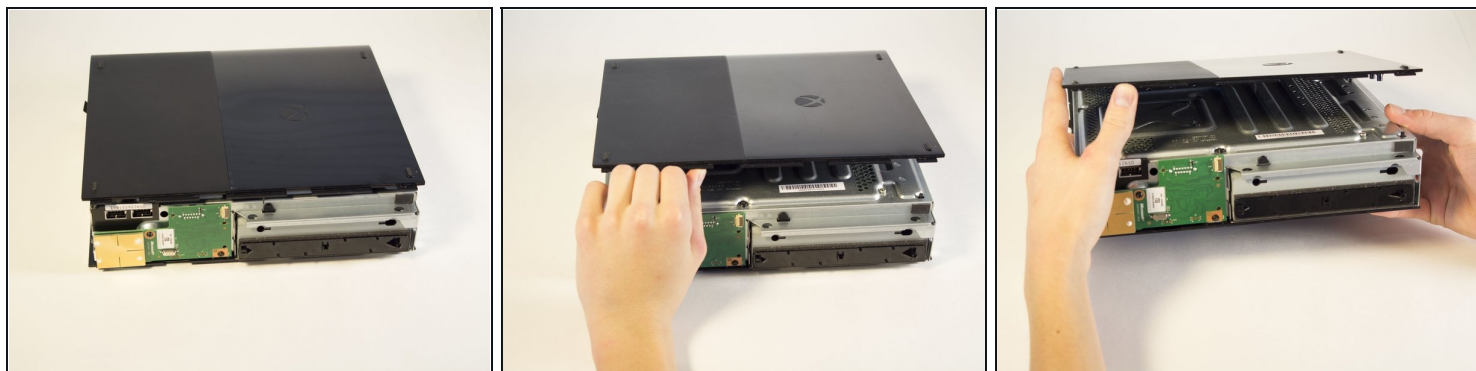

- Orienta la Xbox in modo tale che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. Assicurati di vedere i piedini in gomma per essere sicuri che sia orientata nella direzione corretta.
- Alza il pannello inferiore leggermente di 45 gradi dalla posizione iniziale.

Passo 11



- Ruota la Xbox in modo tale da non guardare il retro del dispositivo.

⚠ Questa sezione prevede la rimozione dell'adesivo della garanzia. Questo passo invaliderà la garanzia del dispositivo. Guarda la pagina iniziale per il link alla pagina Microsoft dove sono riportate maggiori informazioni.

- Rimuovi l'adesivo dal retro della Xbox.


i Questo adesivo non è necessario per il ri-assemblaggio.

Passo 12




- Gira la Xbox verso sinistra per sbloccare la clip che tiene la scocca insieme.
- Con uno spudger, solleva la clip per liberare le due parti. Fai la stessa cosa all'altra estremità.

Passo 13

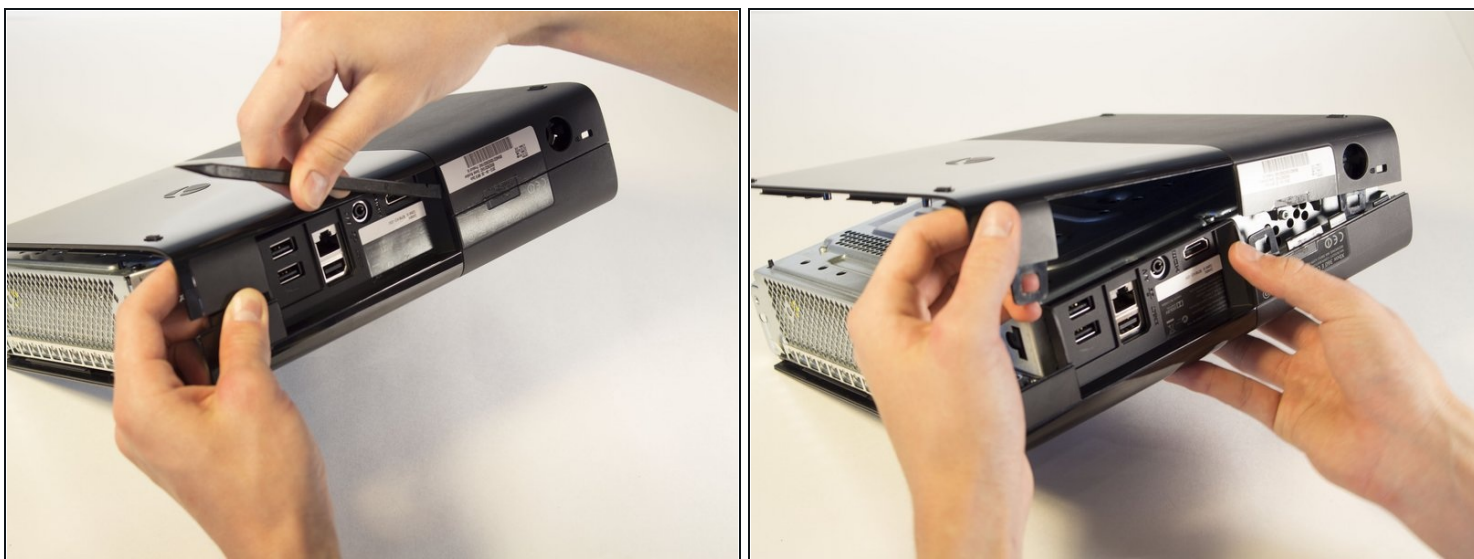


- Spingi lo spudger all'interno della fessura. Fai scorrere lo spudger lungo la fessura verticale per sbloccare anche l'ultima clip. La scocca inferiore dovrebbe potersi rimuovere.

Passo 14 — Lettore Dischi

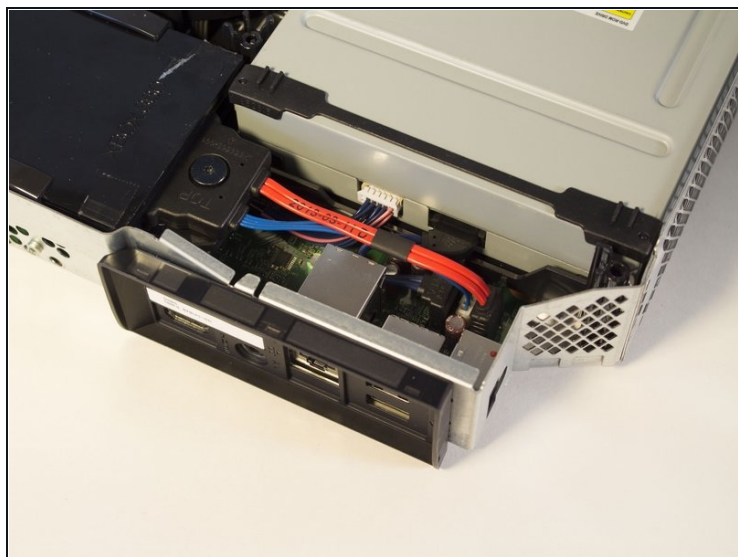

- Usa le dita per scollegare il cavo a nastro blu dal lettore dischi.

Passo 15

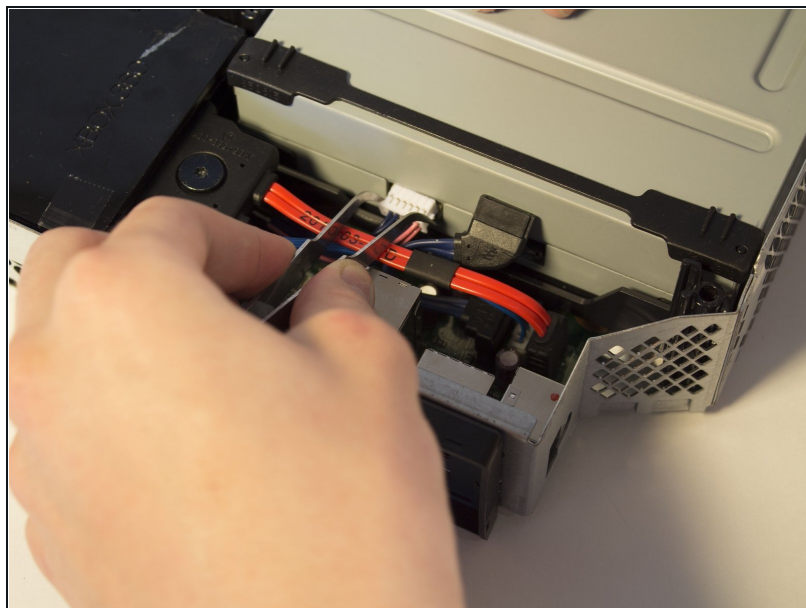

- Usa delle pinzette per scollegare i cavetti blu e rosa.

Passo 16



- Solleva la parte frontale del lettore dischi e tiralo fuori.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.