



# Disassemblaggio Parte Superiore Xbox 360 E

Rimuovi la parte superiore della tua Xbox 360 E.

Scritto Da: Sarah



## INTRODUZIONE

Dovrai rimuovere la copertura superiore della tua Xbox 360 E per poter accedere alla componenti interne, come il lettore CD o la scheda madre.



### STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Xbox 360 E Top Body](#) (1)

## Passo 1 — Pannello Superiore



- Spingi lo [Spudger](#) nella fessura presente tra il pannello superiore della Xbox e la parte inferiore che ha i piedini in gomma.
- Abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto all'interno della fessura.

## Passo 2




- Fai scorrere lo spudger sul lato dove hai cominciato a separare la parte con la griglia e la parte inferiore della Xbox.
- Periodicamente abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto sulla fessura.

### Passo 3




- Continua a fare scorrere lo spudger lungo il perimetro della parte sinistra della griglia della Xbox.
- Rimuovi il pannello superiore.

### Passo 4 — Scheda Wi-Fi

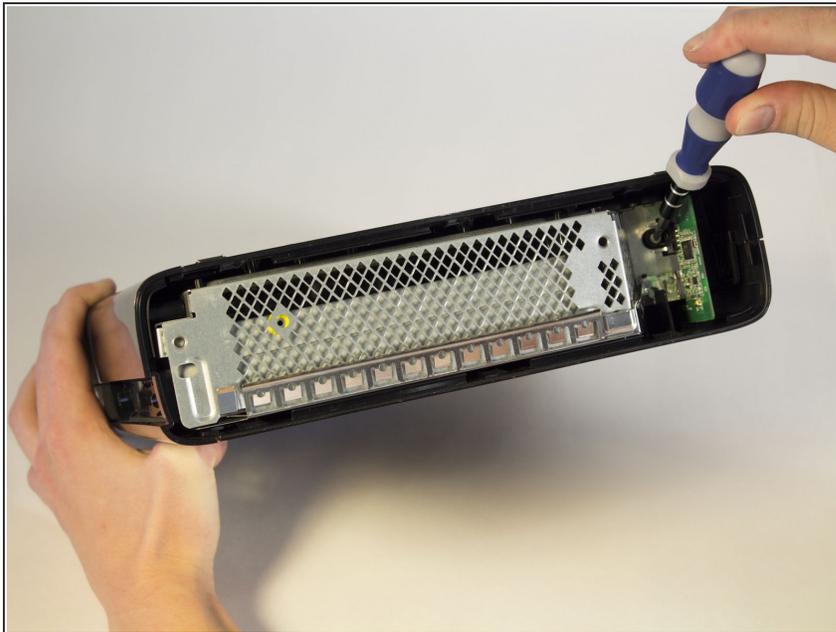

- Rimuovi la vite sulla sinistra da 11 mm sulla scheda verde del wi-fi con un cacciavite Torx T9.

## Passo 5

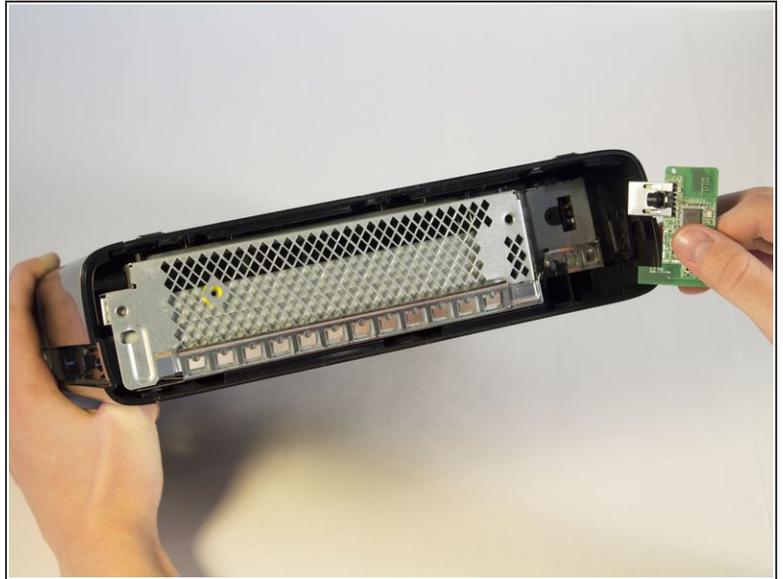


- Afferra la scheda verde del Wi-Fi e estraila dalla Xbox.

## Passo 6 — Pannello Inferiore



- Spingi lo spudger nella fessura tra la griglia destra e la parte superiore della Xbox. È più facile partire dalla parte opposta della presa d'aria.
- Abbassa lo spudger per fare da leva, tenendolo premuto nella fessura.

## Passo 7

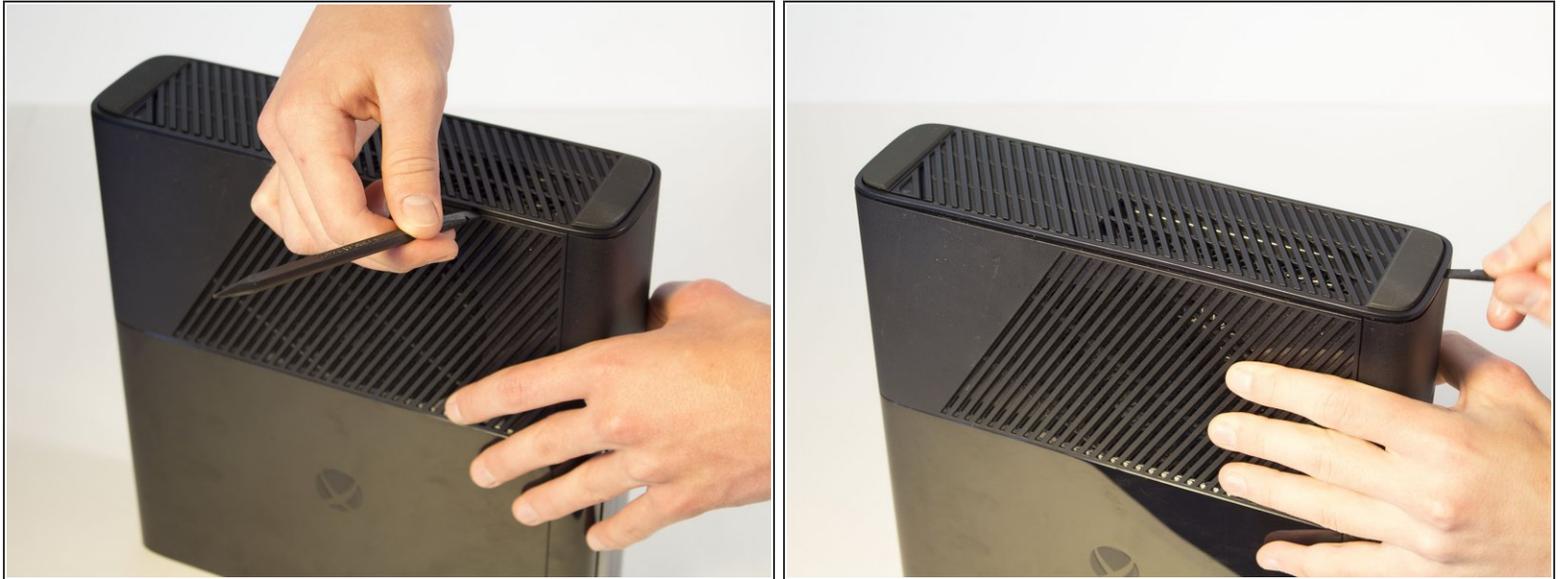

- Fai scorrere lo spudger lungo la fessura per separare la griglia dalla parte superiore.

## Passo 8



- Muovi un po' lo spudger nella fessura per far separare le due parti.
- Fai scorrere lo spudger lungo l'apertura, lungo tutto il perimetro del pannello inferiore.
- Stacca il pannello inferiore.

## Passo 9 — Pannello Frontale



- Davanti al lettore CD troverai il logo della Xbox. Premi sull'area adiacente sulla sinistra del logo, la copertura dell'apertura del lettore CD dovrebbe togliersi.

## Passo 10



- Cominciando dal lato sinistro senza la griglia, fai scorrere lo spudger lungo la fessura finché non arriverai alla parte con la griglia. Ricordati di tenere alzata la parte che si deve staccare.

## Passo 11



- Continua a tenere aperte le parti da separare. È più facile fare ciò se inserisci uno spudger tra le due estremità, ma puoi usare anche le mani.
- Ruota la Xbox verso sinistra per localizzare la clip che connette il pannello frontale al resto della scocca. Inserisci lo spudger nella fenditura per rilasciare la clip. Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di movimenti dello spudger. La clip rilasciandosi, ti permetterà di rimuovere il pannello frontale.

## Passo 12



- Gira la Xbox in modo tale che il lato opposto sia verso di te. Assicurati di tenere le due parti separate.
- Identifica la clip e inserisci lo spudger per sbloccarla.

## Passo 13



- Continua a fare scorrere lo spudger lungo la fenditura per rilasciare qualsiasi altra clip che potrebbe essere ancora ancorata.

**⚠ Non togliere il pannello troppo velocemente per non danneggiare il cavo piatto. Rimuovi il pannello lentamente.**

- Ora che il pannello frontale è stato liberato dalle clip puoi rimuoverlo.

## Passo 14



- Cerca la sezione marrone dove il cavo piatto si collega alla scheda verde. Solleva la parte marrone e scollega la linguetta in plastica alla fine del cavo piatto.

## Passo 15 — Corpo Inferiore



- Orienta la Xbox in modo tale che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. Assicurati di vedere i piedini in gomma per essere sicuri che sia orientata nella direzione corretta.
- Alza il pannello inferiore leggermente di 45 gradi dalla posizione iniziale.

## Passo 16



- Ruota la Xbox in modo tale da non guardare il retro del dispositivo.

**⚠** Questa sezione prevede la rimozione dell'adesivo della garanzia. Questo passo invaliderà la garanzia del dispositivo. Guarda la pagina iniziale per il link alla pagina Microsoft dove sono riportate maggiori informazioni.

- Rimuovi l'adesivo dal retro della Xbox.


**i** Questo adesivo non è necessario per il ri-assemblaggio.

## Passo 17




- Gira la Xbox verso sinistra per sbloccare la clip che tiene la scocca insieme.
- Con uno spudger, solleva la clip per liberare le due parti. Fai la stessa cosa all'altra estremità.

## Passo 18

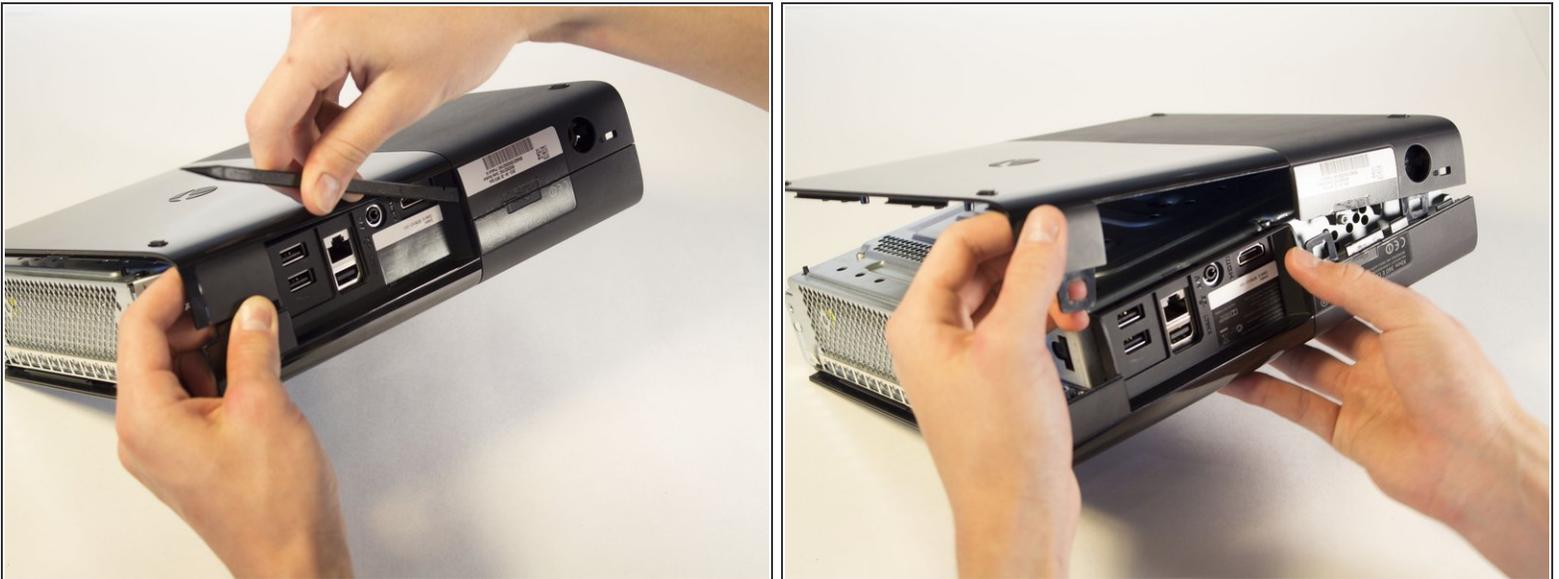

- Spingi lo spudger all'interno della fessura. Fai scorrere lo spudger lungo la fessura verticale per sbloccare anche l'ultima clip. La scocca inferiore dovrebbe potersi rimuovere.

## Passo 19 — Parte Superiore

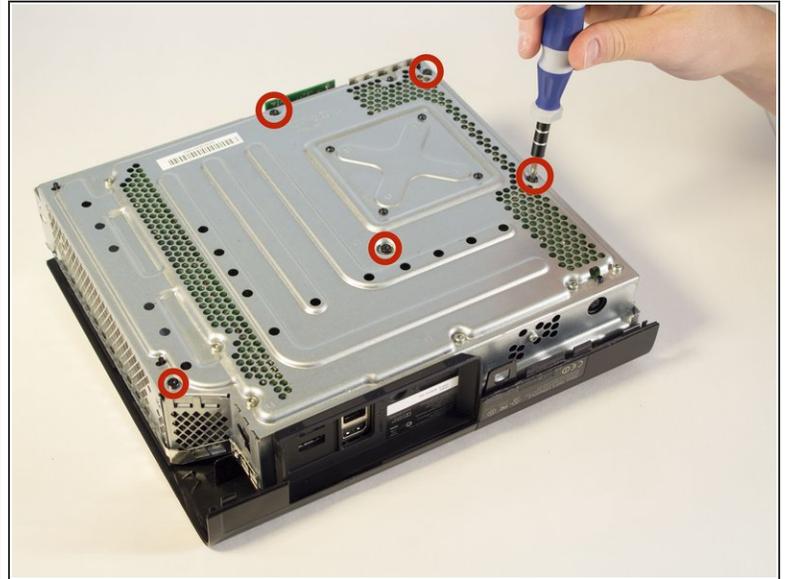

- Rimuovi le cinque viti lunghe nere da 55 mm etichettate C2-5 e C7 con un cacciavite T9 Torx.
- Facendo attenzione, gira sottosopra il dispositivo e rimuovi la copertura alzando la sezione in metallo che è attaccata alla parte esteriore in plastica.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.