




Smontare la scheda madre di un DualShock 4

Smontare la scheda madre con i suoi sticks analogici ed i motori della vibrazione.

Scritto Da: Maaz Hussaini

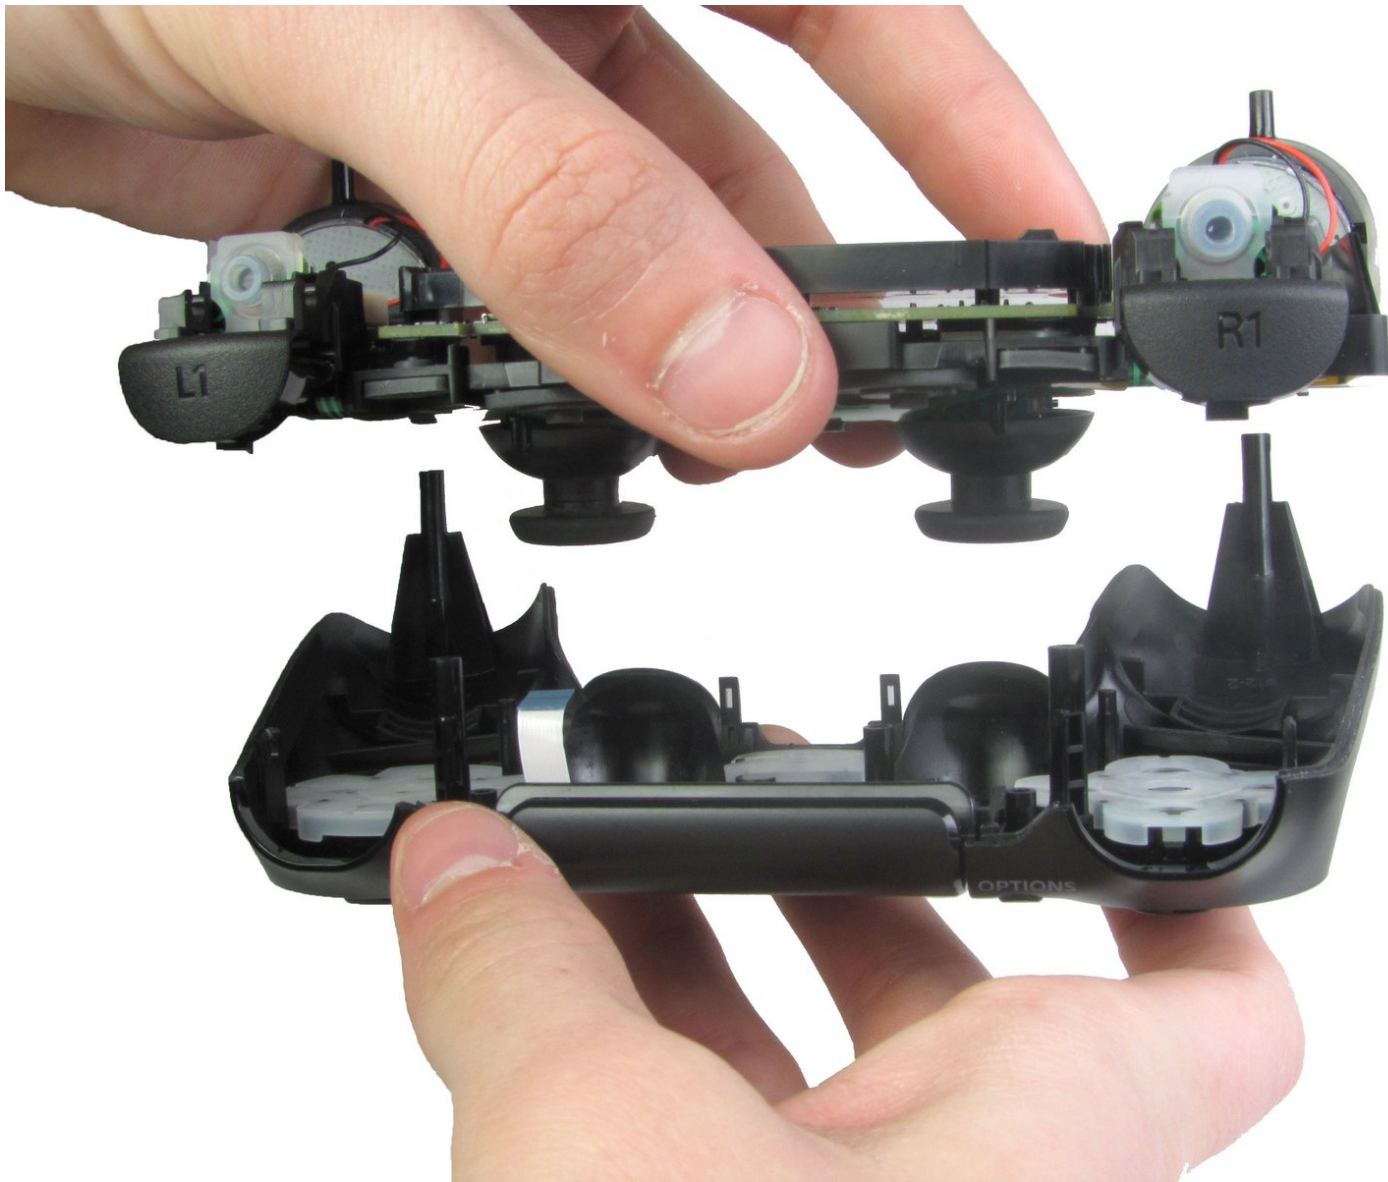

INTRODUZIONE

Usa questa guida per smontare la scheda madre dalla scocca anteriore e da quella posteriore.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [DualShock 4 Controller Motherboard \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-001\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-020\)](#) (1)

Passo 1 — Smontare un Controller DualShock 4



- Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller

⚠ Non forzare troppo le viti mentre le sviti, o potresti danneggiarne la filettatura, rendendone la rimozione impossibile.

Passo 2




- Comincia con l'**impugnatura sinistra**:
- Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
- Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
- Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
- Ripeti questi passi per l'**impugnatura destra**.

Passo 3



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
- Tasto **Share**
- Tasto **Options**
- Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
- ❗ Spesso tre piccoli pezzi cadono dalla scocca. Per evitare che vadano persi, assicurati di lavorare su di un tavolo ben controllato.
- 2 Molle dei Trigger
- 1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset



Passo 4 — Smontare la scheda madre di un DualShock 4

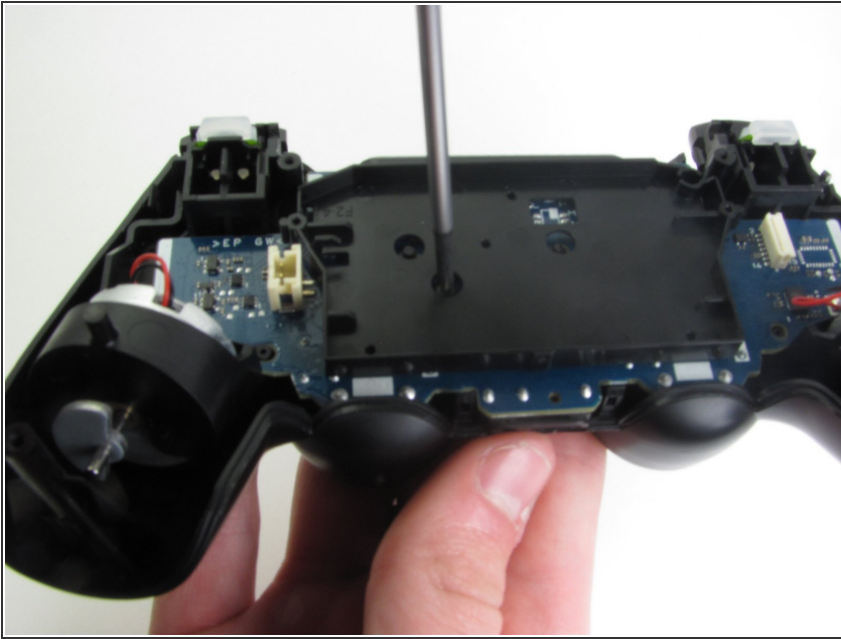

- Rimuovi l'unica vite da 6.0 mm Phillips che si trova proprio sotto l'alloggio della batteria con il Giravite Phillips #00.


⚠ Non forzare troppo la mano mentre sviti, o romperai la filettatura, rendendo l'estrazione della vite impossibile.

Passo 5

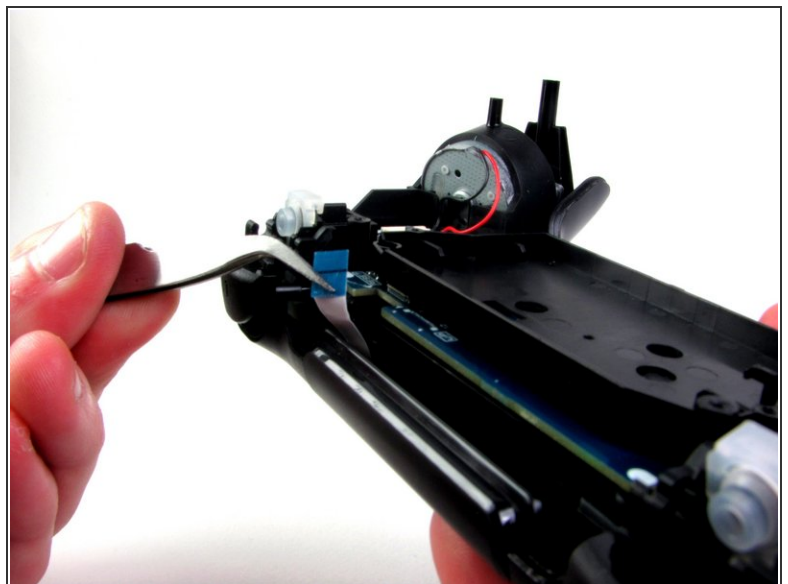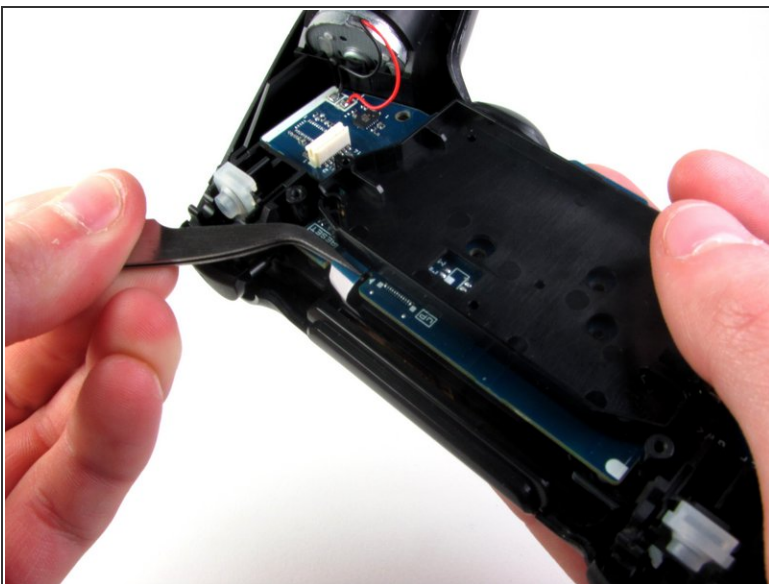

- Stacca delicatamente il nastrino del touchpad connesso alla scheda madre aiutandoti con un paio di pinzette a becco inclinato. Il nastrino del touchpad è connesso alla scheda madre mediante un connettore che si piega e si deforma. Per riattaccare il nastrino, la linguetta di plastica dovrà essere delicatamente reinserita nel suo alloggiamento.

Passo 6

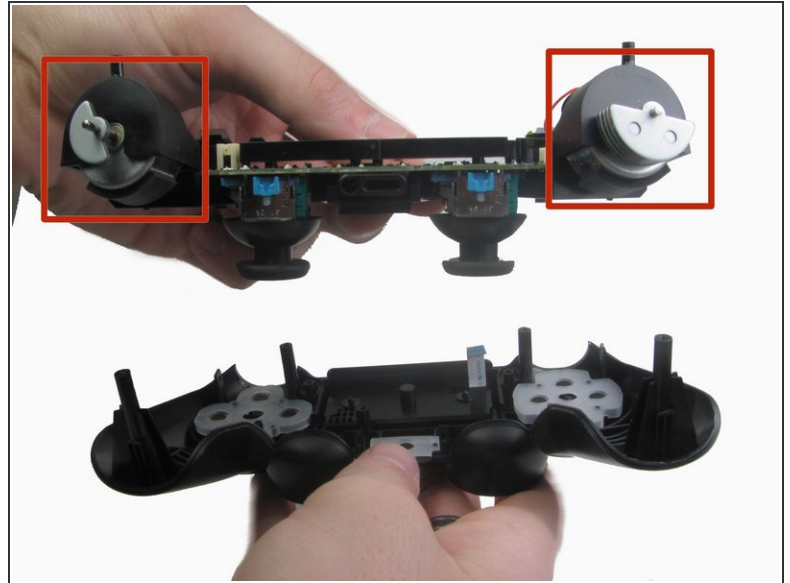

- Sgancia la scheda madre dal resto della scocca frontale.
- I motori della vibrazione sono a stento agganciati al resto della scheda madre, perciò per facilitare la separazione, cerca di fornire un adeguato supporto alle loro estremità.
- ⓘ Quando sarà il momento di estrarre la scheda madre, fai attenzione a non capovolgere troppo la scocca frontale, o tutti i tasti del controller potrebbero cadere.

Passo 7 — Smontaggio Completato



- Se hai fatto tutto in maniera corretta, dovresti trovarti con queste tre parti, rispettivamente:
- Modulo della scheda madre
- Scocca anteriore
- Scocca posteriore

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.