



Sostituzione Touch Pad DualShock 4 (CUH-ZCT1U)

Segui questa guida per sostituire il touchpad...

Scritto Da: Clay Eickemeyer



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il touchpad difettoso dal tuo controller DualShock 4 modello CUH-ZCT1U.



STRUMENTI:

Microfiber Cleaning Cloths (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
1 x Opening Picks (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)



COMPONENTI:

DualShock 4 Controller Touch Pad (CUH-ZCT1) (1)

Passo 1 — Controlla il modello del controller



- Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello **CUH-ZCT1U**. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
- ① Se hai il DualShock 4 di seconda generazione, modello **CUH-ZCT2U**, [usa queste guide](#).

Passo 2 — Svita la scocca posteriore



- ❗ Se ti serve stabilizzare il tuo controller durante la riparazione, appoggialo su una superficie morbida, come un [panno in microfibra](#).
- Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.

Passo 3 — Rimuovi il pulsante L1



- Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
- ❗ Copri il pulsante per evitare che salti fuori dal tuo spazio di lavoro.
- Rimuovi il pulsante.

Passo 4 — Rimuovi il tasto R1



- Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.

Passo 5 — Sgancia le clip della scocca posteriore



ⓘ Sei clip di plastica tengono insieme la scocca anteriore con quella posteriore. I prossimi quattro passaggi mostrano come sganciare le clip prima che tu possa aprire il controller.

- Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
- Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
- Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.

Passo 6



- Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
- Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
- Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
 - ❗ Se la scocca posteriore sembra bloccata, inserisci e ruota il plettro in parti differenti.

⚠ Non aprire ancora il controller, questo è ancora tenuto insieme da due delicate clip che si trovano vicino ai grilletti.

Passo 7



- ❗ Le ultime due clip sono molto delicate e per questo devono essere sganciate dalla parte interna del controller. Se vengono rotte, non c'è motivo di disperare; non influenzeranno la riuscita di questa riparazione o la funzionalità del controller.
- Identifica le clip guardando attraverso lo spazio al di sopra dei grilletti L2 o R2.

Passo 8



- Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
- Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
⚠ Non aprire completamente il controller finché tutte e due le clip di R2 ed L2 non sono state sganciate.
- Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.

Passo 9 — Rimuovi la scocca posteriore




- Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.

Passo 10




- Premi il grilletto L2 e fai scorrere oltre la scocca posteriore.

Passo 11

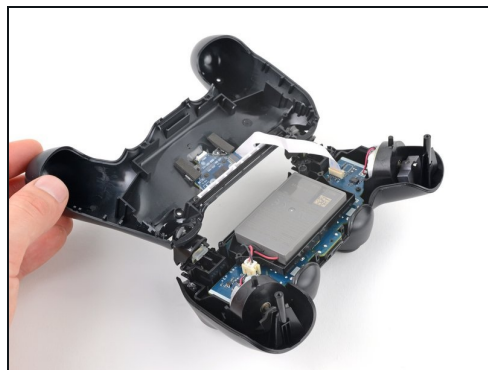

- Capovolgi la scocca posteriore oltre al controller e poggiarla facendo attenzione a non danneggiare il cavo di interconnessione.

Passo 12 — Disconnetti il cavo di interconnessione

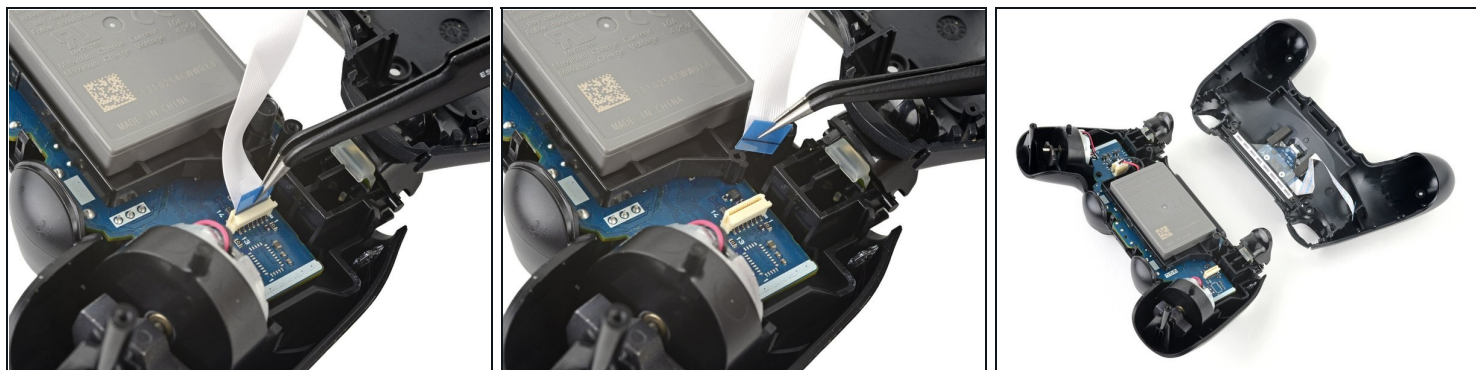

- Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
- ☑ Durante il riassettaggio, riconnetti il cavo con la linguetta di plastica blu rivolta verso l'esterno del controller.

Passo 13 — Batteria



- Stacca il nastro della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
- ☑ Ricorda l'orientamento del nastro, perciò assicurati di reinserirlo nello stesso verso quando lo riconnetterai.
- Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.

Passo 14



- Aiutandoti con delle pinzette a becco inclinato, rimuovi il cavetto della batteria scuotendo leggermente il connettore su entrambi i suoi lati.
- Dopo che avrai rimosso il connettore dalla scheda madre, la batteria potrà essere rimossa dal controller.


⚠ Una rimozione brusca e violenta del cavetto della batteria potrebbe deformarne il connettore.

Passo 15 — Rimuovi l'estensione del tasto reset




- Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggiamento nella staffa della batteria.

Passo 16 — Rimuovi la staffa della batteria

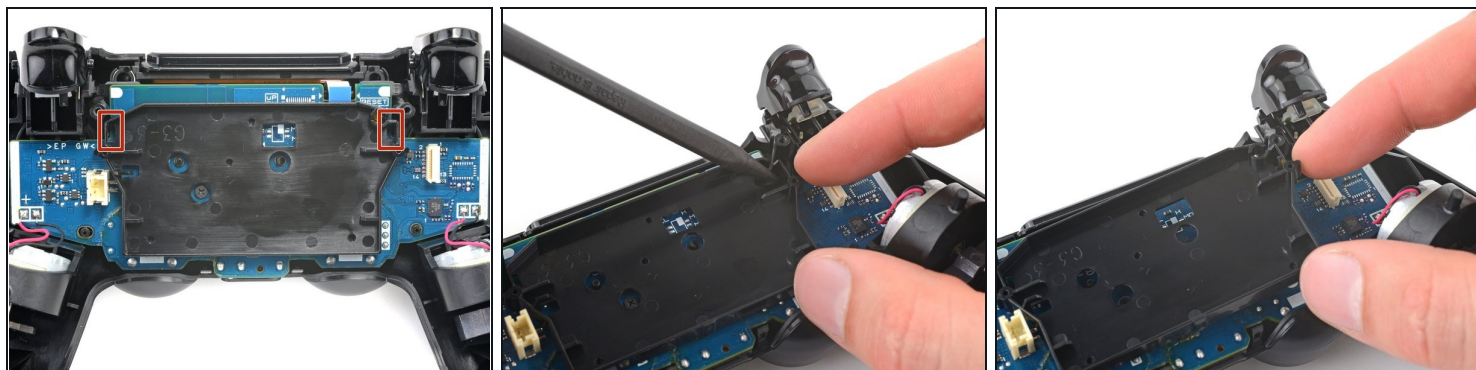


- Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
- Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
- Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
- Solleva il bordo destro della staffa della batteria.

Passo 17

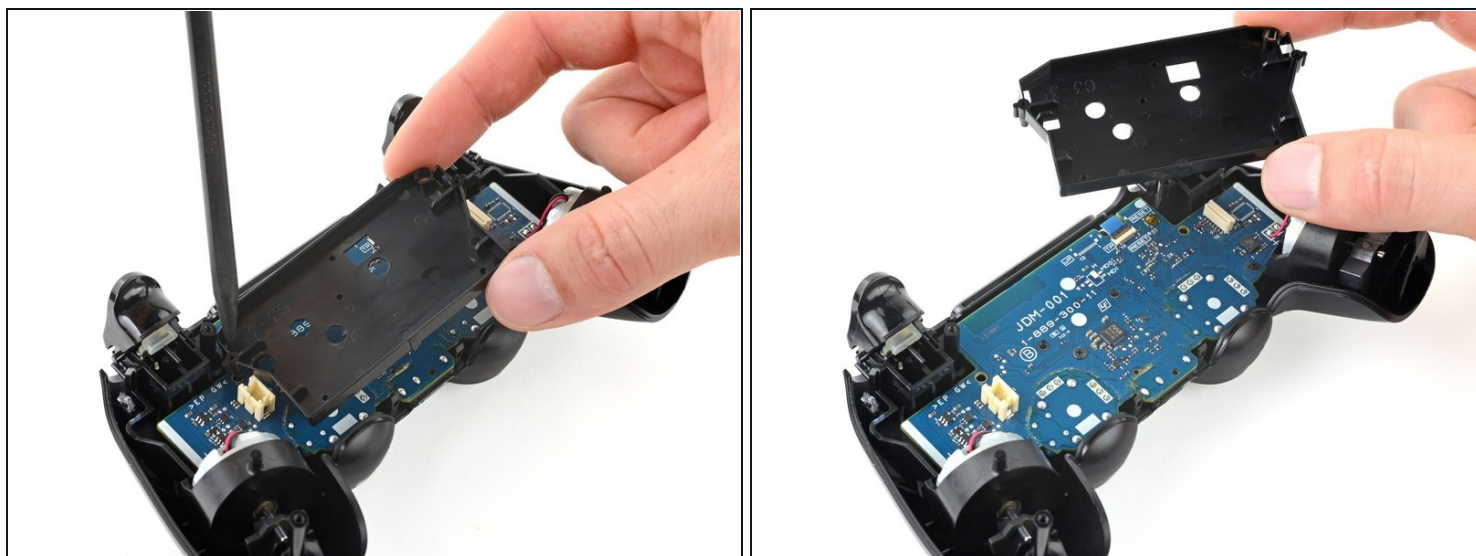


- Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa sinistra.
- Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
- Rimuovi la staffa della batteria.

Passo 18 — Disconnetti il touch pad

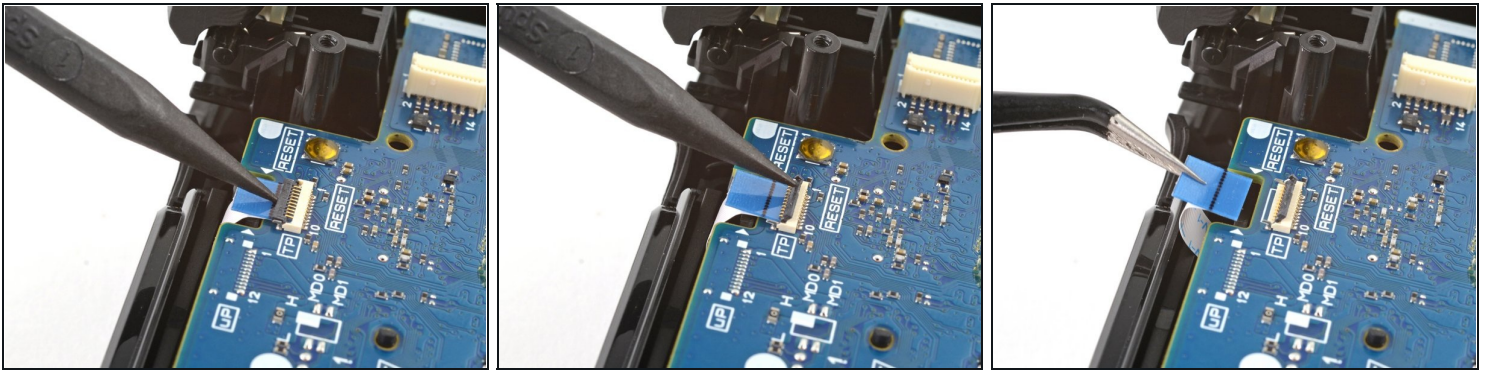

- Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il [connettore ZIF](#) del cavo del touch pad.
- Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.

Passo 19 — Svita la scheda madre

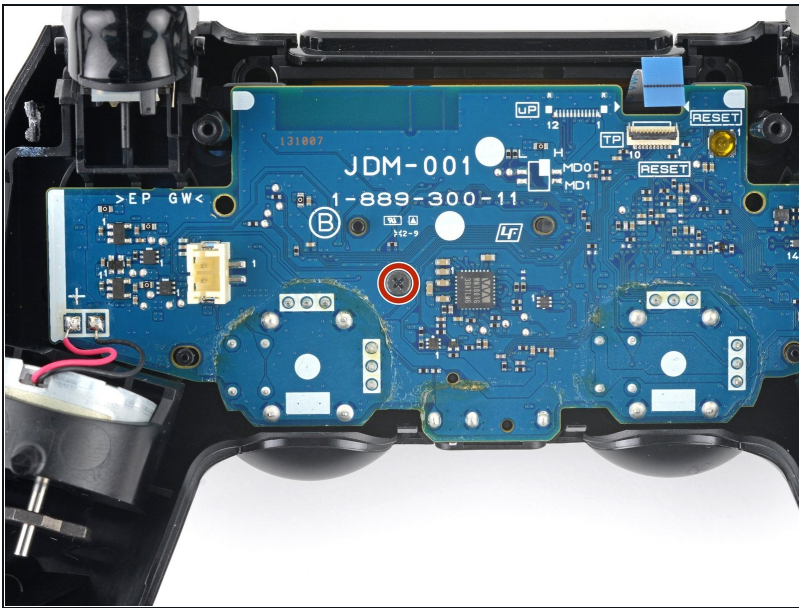

- Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 6,4 mm che fissa la scheda madre.
- ✦ Durante il riassettaggio, tieni la scheda madre ben salda al telaio prima di fissarla. Prova ogni bottone per assicurarti che le pulsantiere in silicone siano allineate correttamente. Se ogni bottone viene premuto come previsto, fissa la scheda madre.

Passo 20 — Rimuovi il telaio centrale



- Afferra il telaio centrale dalle sue sporgenze di plastica o dai motori di vibrazione e rimuovilo.
- ⓘ Fai attenzione a non separare la scheda madre dal telaio centrale, dato che sono tenuti insieme solamente dai cavi del motore a vibrazione.
- ☑ Durante il riassemblaggio, prenditi il tuo tempo per posizionare il telaio centrale. Usa i perni di allineamento come aiuto per collocarlo e assicurati che il cavo del touch pad non rimanga bloccato al di sotto di esso.

Passo 21 — Rimuovi il touchpad



- Solleva il bordo inferiore del touchpad.
 - Ruota il touchpad e scorri attraverso la sua sagoma nella parte anteriore del case.
 - Rimuovi il touchpad.
- ☒ Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo non si incastri sotto la sagoma nella parte anteriore del case.

Confronta il nuovo componente di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire componenti rimanenti o rimuovere gli strati adesivi dalla parte nuova prima dell'installazione.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche [risoluzione dei problemi di base](#) o chiedi aiuto alla nostra [comunità Risposte](#).