


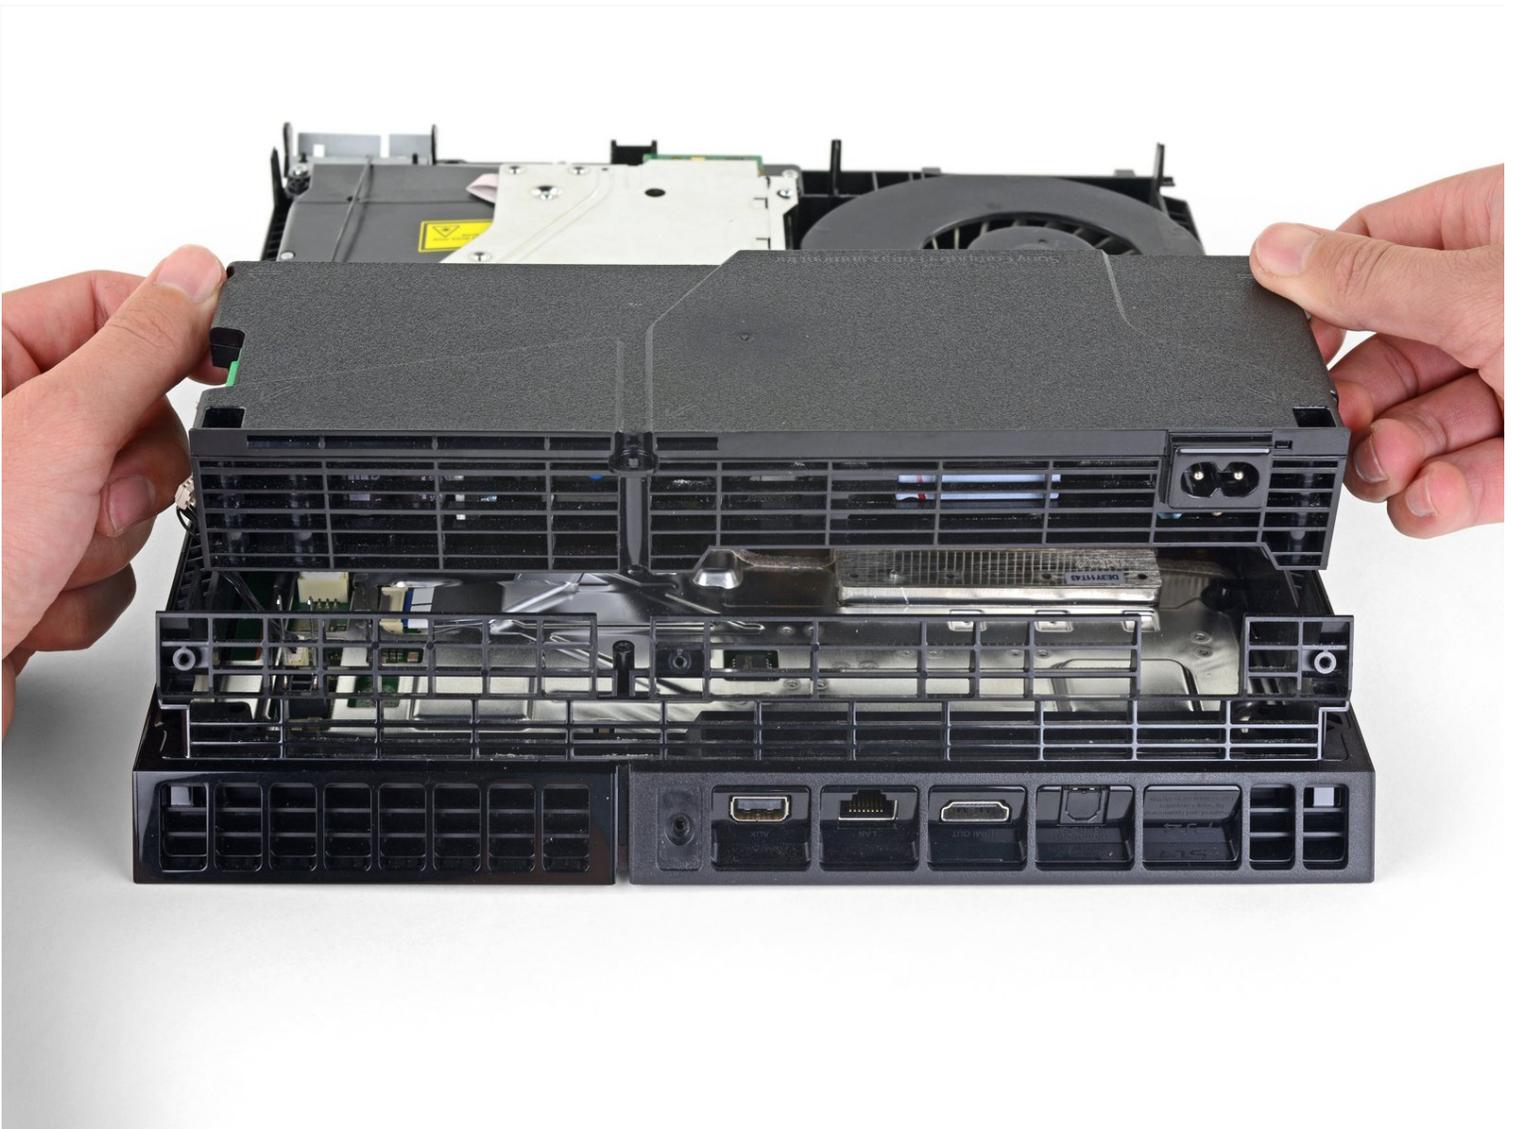

# Sostituzione Alimentatore PlayStation 4

Usa questa guida per sostituire l'alimentatore...

Scritto Da: Sam Omiotek



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire l'alimentatore dalla prima generazione di PS4 della Sony.

**Scollega la PS4 prima di cominciare a ripararla.**



## STRUMENTI:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



## COMPONENTI:

[PlayStation 4 ADP-240CR Power Supply](#)  
(1)

[PlayStation 4 ADP-200ER Power Supply](#)  
(1)

## Passo 1 — Rovescia la PS4



- Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.

## Passo 2 — Rimuovi gli adesivi di garanzia



- Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.

## Passo 3 — Rimuovi le cover di plastica delle viti



- Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.

## Passo 4 — Rimuovi le viti del case inferiore



- Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.

## Passo 5 — Rimuovi la scocca inferiore



- Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.

**i** La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.


## Passo 6



- Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.

ⓘ Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno [spudger](#) per scollegarlo.

## Passo 7 — Rimuovi l'alimentatore

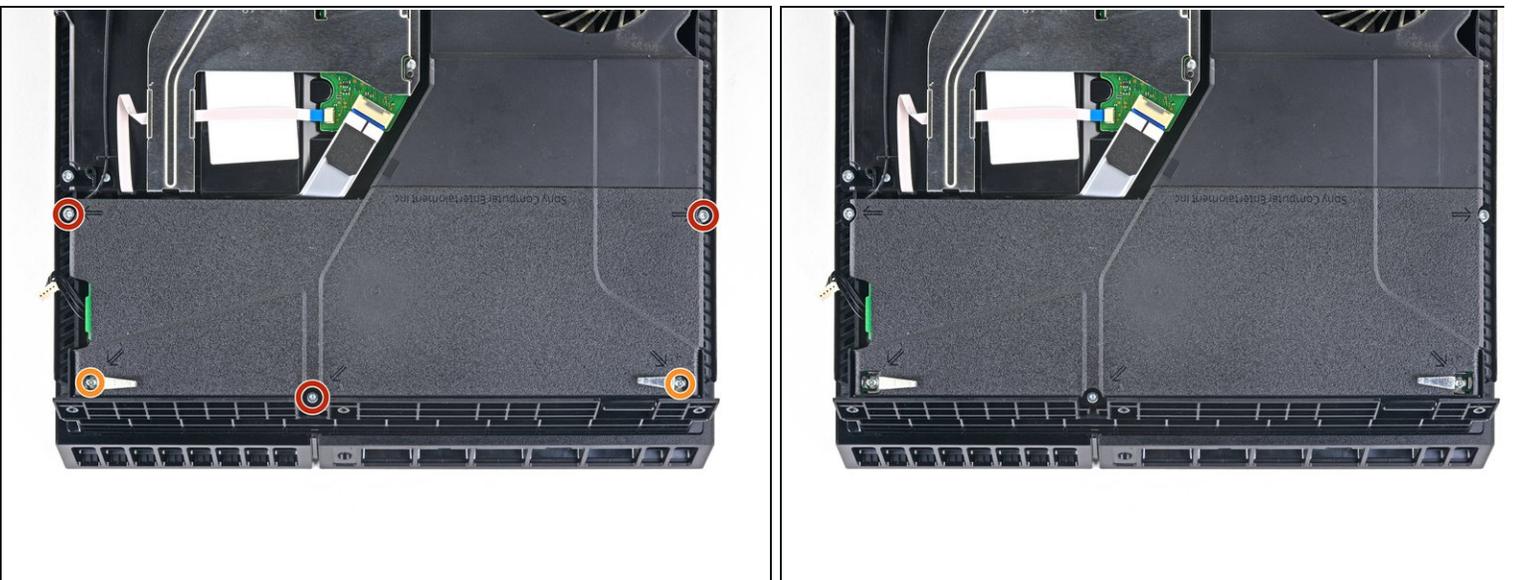

- Rimuovi le tre viti Torx security da 9,7 mm.
- Rimuovi le due viti a croce Phillips da 41 mm e le staffe.

## Passo 8



- Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.

**i** L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.

**★** Durante il riassettaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.

**Per riassemble il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.**

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.