



Sostituzione batteria MacBook Air 11" Early 2014

Usa questa guida per sostituire la batteria per...

Scritto Da: Miroslav Djuric



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria per ridare la libertà dal tuo caricatore al tuo MacBook Air.

Nota: Se c'è una [pellicola sottile di plastica](#) sulla tua batteria sostitutiva, non cercare di rimuoverla. È incollata e protegge la batteria mentre è all'interno del MacBook

STRUMENTI:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

COMPONENTI:

[MacBook Air 11" \(Mid 2011-Early 2015\) Battery](#) (1)

Passo 1 — Scocca inferiore



-  Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superficie morbida a testa in giù.
- Svita le seguenti dieci viti:
 - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
 - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
-  Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point [qui](#).

Passo 2



- Infilare le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tirare verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.


Passo 3 — Connettore della batteria



⚠ In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.


- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
- Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.

Passo 4 — Batteria

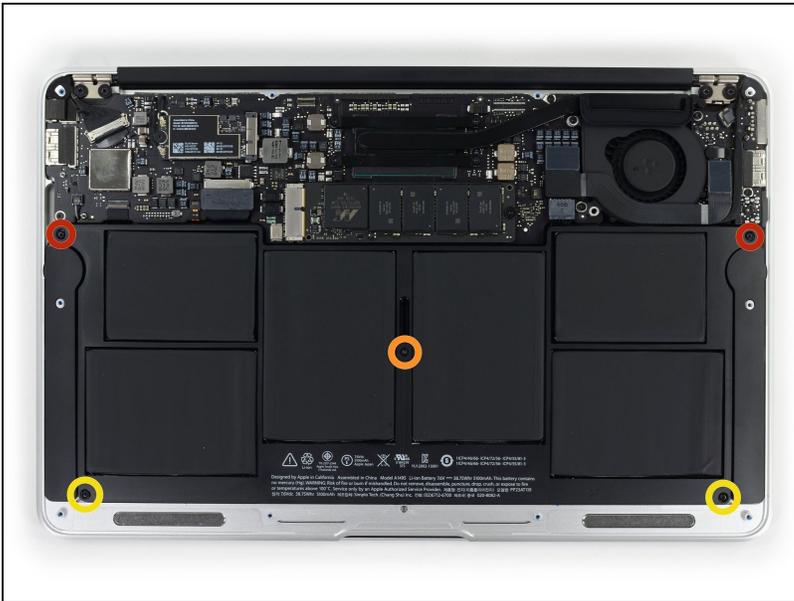

- Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla parte superiore:
 - Due viti T5 Torx da 5,2 mm
 - Una vite T5 Torx da 6 mm
 - Due viti T5 Torx da 2,6 mm

Passo 5

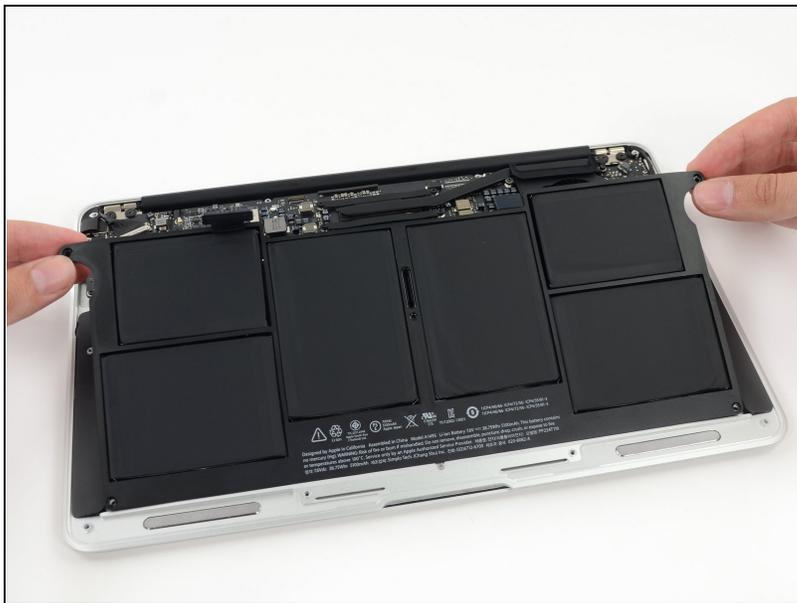

⚠ Quando si maneggia la batteria, evitare di comprimere o toccare le sei celle polimeriche di litio esposte.

- Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore.
- ☑ Se stai installando una nuova batteria, dovresti [calibrarla](#) dopo l'installazione:
 - Caricala al 100% e continua a caricarlo per almeno altre 2 ore. Poi, scollegala e utilizza il dispositivo finché scarico. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia acceso il computer fin quando si spegne a causa della batteria scarica. Attendi 5 ore, poi carica il computer portatile ininterrottamente al 100%.
 - Se noti qualche comportamento insolito o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario [ripristinare l'SMC del MacBook](#).

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.