



Smontaggio PlayStation 3 Super Slim - Video tutorial

Come smontare completamente la PlayStation 3...

Scritto Da: ZFix



disassembling

INTRODUZIONE

Come smontare completamente la PlayStation 3 Super Slim.

[video: http://www.youtube.com/watch?v=PADgRIE1kso&feature=youtu.be&ab_channel=ZFix]

Puoi vedere anche [Smontaggio PlayStation 3 Super Slim](#)

STRUMENTI:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

Passo 1 — Smontaggio PlayStation 3 Super Slim - Video tutorial



- Rimuovi i tre piedini in gomma, l'etichetta della garanzia e svita e quattro viti.
- Tira delicatamente verso l'alto la copertura inferiore per rimuoverla.

Passo 2

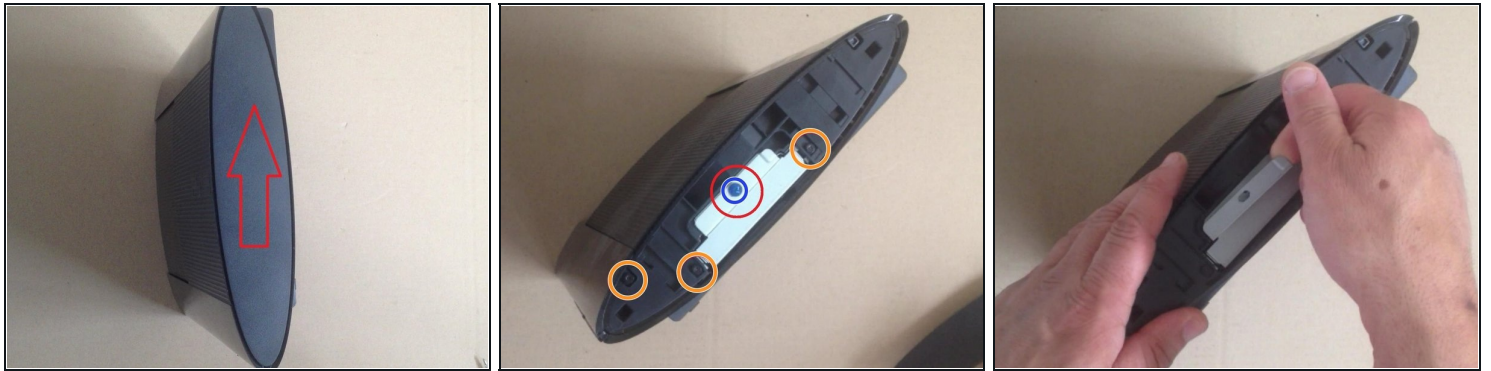

- Fai scorrere il coperchio dell'HDD verso la parte posteriore del dispositivo per rimuoverlo.
- Rimuovi la vite blu mostrata per rimuovere il caddy dell'HDD con un Phillips #1.
- Rimuovi le 3 viti del telaio con una punta TR8.

Passo 3



- Usa uno spudger in metallo per spingere la linguetta della copertura posteriore superiore, quindi sollevala per rimuoverla.

Passo 4




- Ripeti il passaggio precedente per la copertura anteriore superiore.

Passo 5



- Rimuovi le due viti TR8 indicate nel lettore di dischi.
- Rimuovi le cinque viti Phillips #1 mostrate intorno al bordo del coperchio superiore.
- Solleva il coperchio superiore per rimuoverlo.

Passo 6

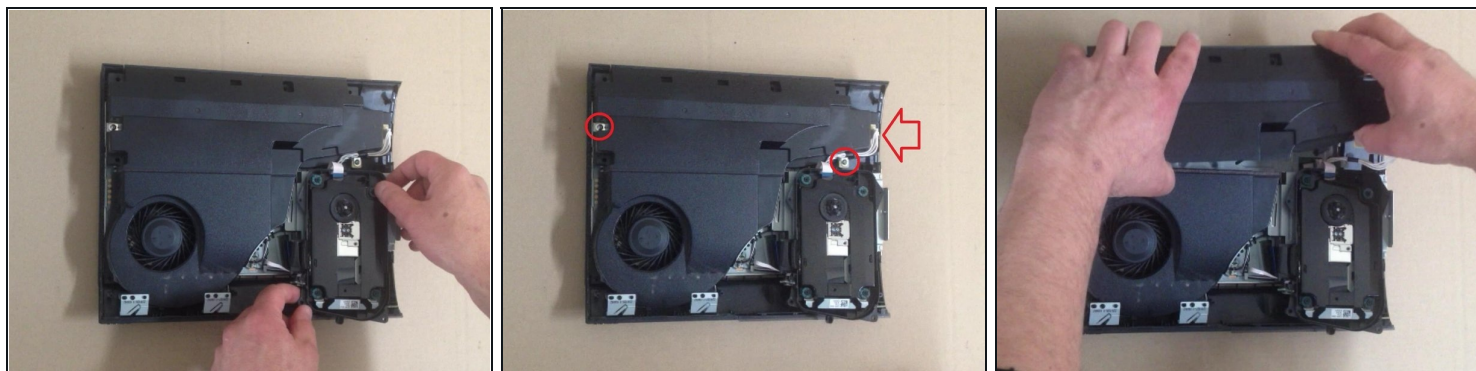


- Sposta il gruppo lettore CD ottico a sinistra per esporre una delle viti che tiene fermo l'alimentatore.
 - Rimuovi le due viti Phillip #1 indicate e scollega con attenzione il cavo sul lato destro dell'alimentatore.
 - Solleva l'alimentatore verso l'alto per rimuoverlo.
- ⓘ Il lato sinistro ha un connettore della scheda sottostante, quindi ci sarà una certa resistenza durante il sollevamento.

Passo 7




- Scollega attentamente i cavi a nastro indicati.
- Solleva il lettore CD per rimuoverlo.
- Scollega e rimuovi il cavo bianco e il cavo a nastro indicati.

Passo 8

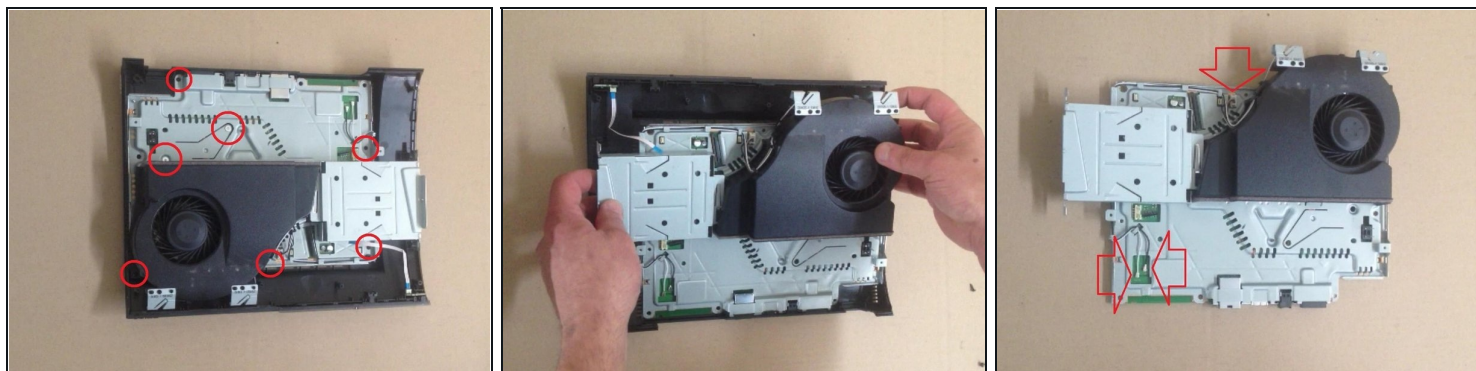


- Rimuovi le sette viti Phillips #1 indicate.
- Solleva il gruppo scheda madre dalla metà inferiore della custodia per rimuoverlo.
- Scollega con attenzione i cavi dell'antenna Wi-Fi e il connettore della ventola indicati dalle frecce rosse.

Passo 9

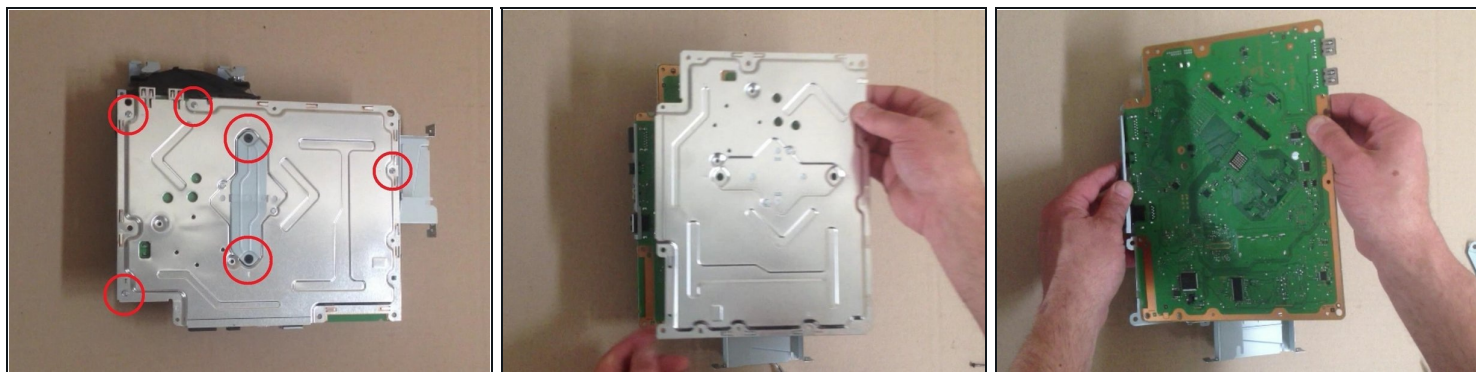

- Rimuovi le sei viti Phillip #1 indicate per separare il dissipatore di calore e lo schermo dalla scheda madre.

Passo 10

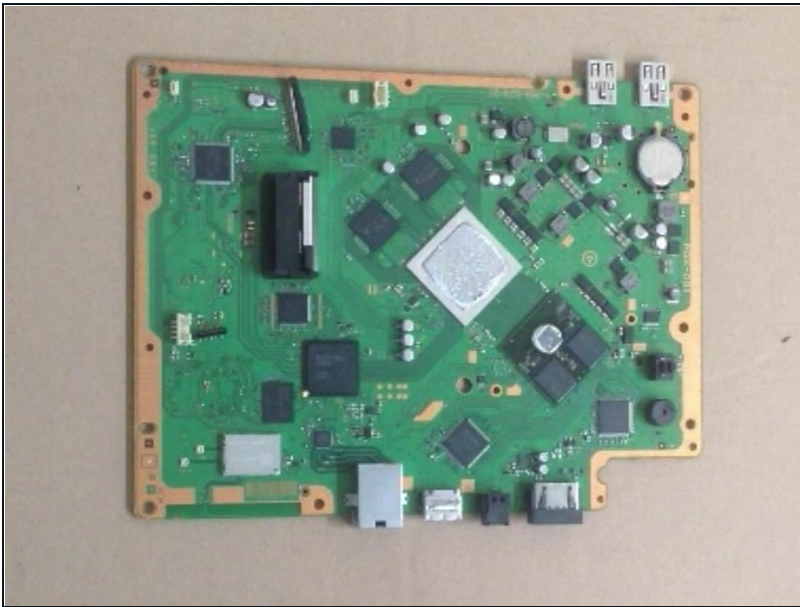

- **Ecco fatto!**

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.