

Sostituzione Scheda IR Nintendo 3DS XL

Questa guida ti aiuterà a smontare il Nintendo...

Scritto Da: Charlene Donlon



INTRODUZIONE

Questa guida ti aiuterà a smontare il Nintendo 3DS XL per rivelare la scheda madre, ed identificare la Scheda IR per essere sostituita.

STRUMENTI:

iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

Nintendo 3DS XL Circle Pad Control Board (1)

Passo 1 — Batteria



- Svita le due viti Phillips #0 da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
- ⓘ Le viti hanno delle rondelle che ne evitano la rimozione in modo tale che non possano staccarsi. Lascia queste rondelle sulle viti: non è necessario rimuoverle per questa guida.

Passo 2



- Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
- Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
- Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
- Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
- Rimuovi la cover dal tuo dispositivo e mettila da parte.

Passo 3



- Inserisci lo strumento di plastica nell'apertura situata sul lato destro della batteria.
- Solleva la batteria dal case inferiore.
- Rimuovi la batteria e mettila da parte.

Passo 4 — Pad scorrevole



- Usando delle pinze estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.

Passo 5



- Rimuovi le sei viti da 6.2 mm usando un cacciavite Phillips #00

Passo 6




- Rimuovi le viti da 2.3 mm situate sopra lo slot per cartuccia da gioco con un cacciavite Phillips #00.

Passo 7




- Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
- Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.

Passo 8

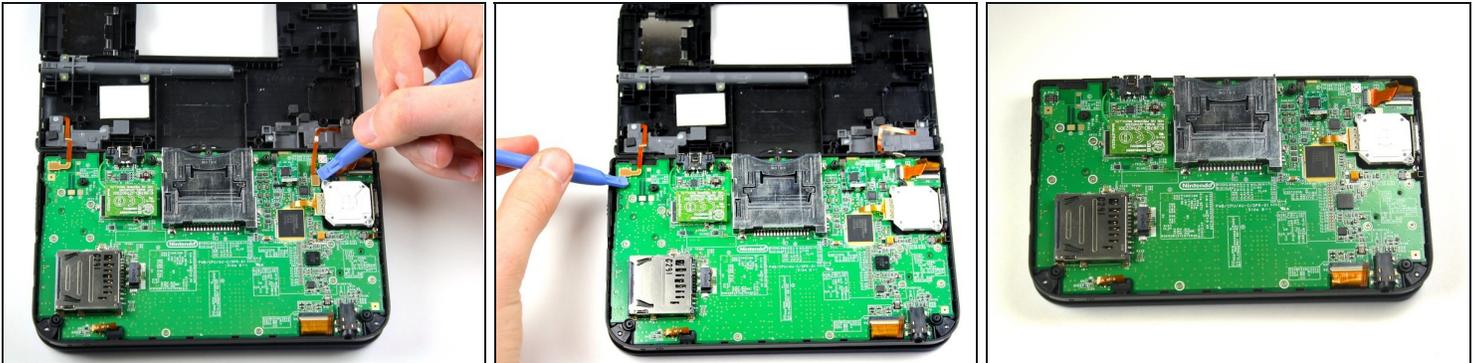


- Rimuovi i cavi a nastro situati sotto i piedini di destra e di sinistra facendo leva alla base dei cavi con uno strumento di plastica adatto.
- Rimuovi del tutto la scocca inferiore dal resto del dispositivo e mettila da parte.

Passo 9

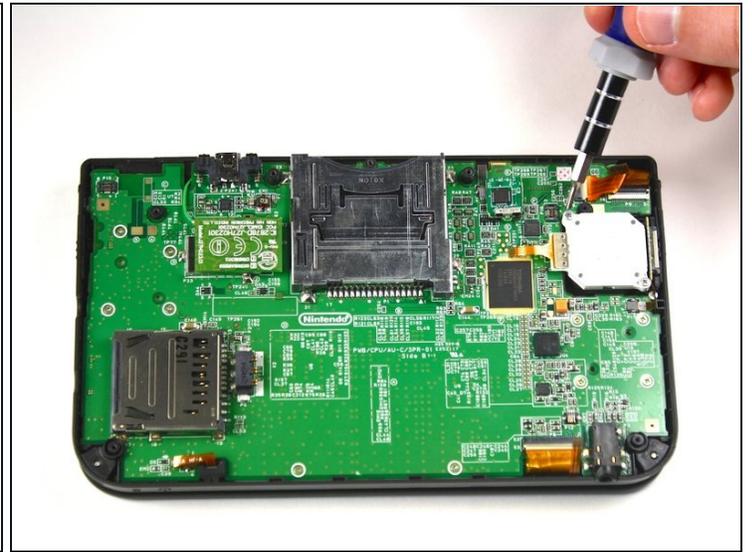


- Posiziona il dispositivo in modo che lo slot per la cartuccia da gioco sia posta in alto.
- Individua il pad circolare sul lato destro del dispositivo.
- Rimuovi le due viti da 7.5 mm negli angoli in alto a sinistra e in basso a destra.

Passo 10

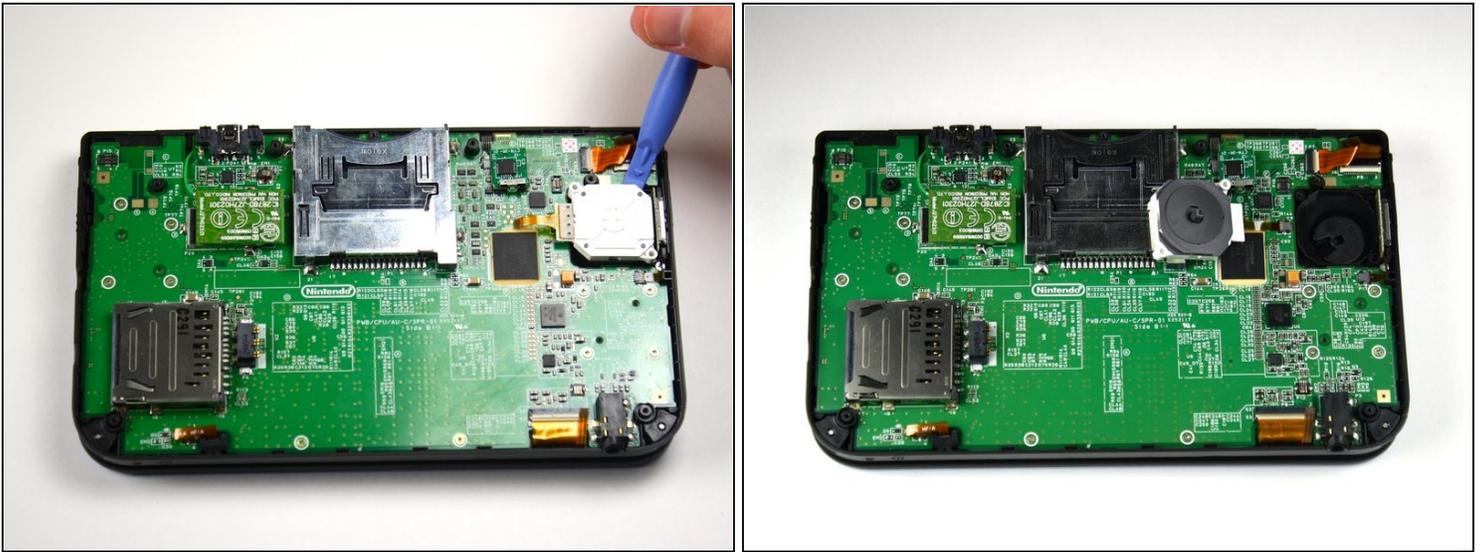


- Usando uno strumento in plastica adatto rimuovi il joystick del pad circolare.
 - Non usare troppa forza con lo strumento in plastica. C'è una striscia che collega il joystick circolare alla scheda madre che deve rimanere attaccata.
- ⓘ Tra il pad circolare e il relativo joystick c'è una guarnizione non fissata. Fai attenzione e non perdere questo pezzo.

Passo 11

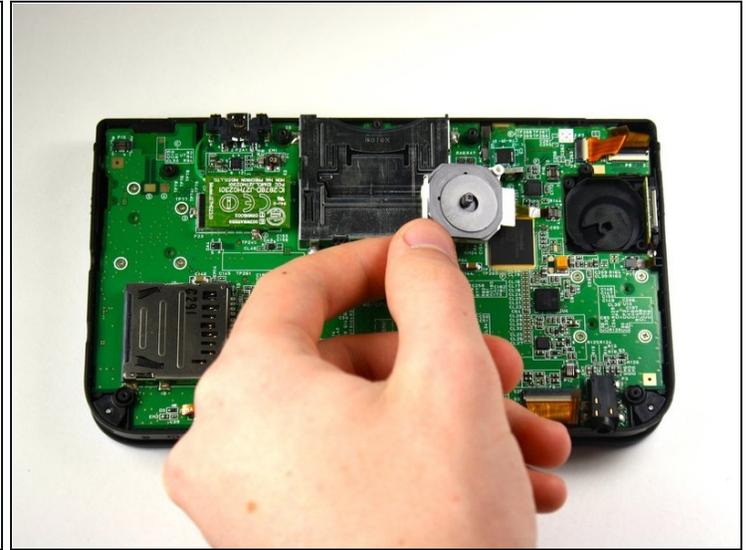

- Usando la parte con l'estremità piatta di uno spudger alza con attenzione la linguetta che tiene collegata la striscia del pad circolare alla scheda madre.
- Rimuovi la striscia e il joystick del pad circolare.

Passo 12 — Scheda IR

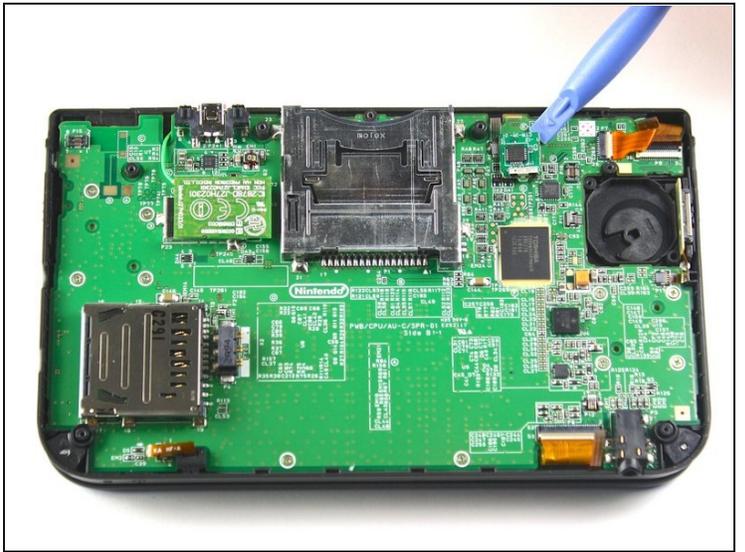

- Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
- Identifica la scheda IR posizionata sull'angolo destro superiore della scheda madre.
- ⚠ La scheda IR è installata per sbaglio *sotto sopra* in queste foto. Se viene installata in questo modo il tuo DS non si avvierà. Prendi nota dell'orientamento della tua scheda IR prima di rimuoverla, e reinstallala nello stesso verso.
- Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.

Per riassemble il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.