



Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6

Smontaggio per pulizia della polvere dalla ventola e dal dissipatore.

Scritto Da: Patrick



INTRODUZIONE

Smontaggio per pulizia della polvere dalla ventola e dal dissipatore.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Optional


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6




- Spegni il portatile e scollegalo dalla corrente.
- Quindi rimuovi la batteria. Sposta l'interruttore nella direzione indicata, rimuovi la batteria e mettila da parte.

Passo 2

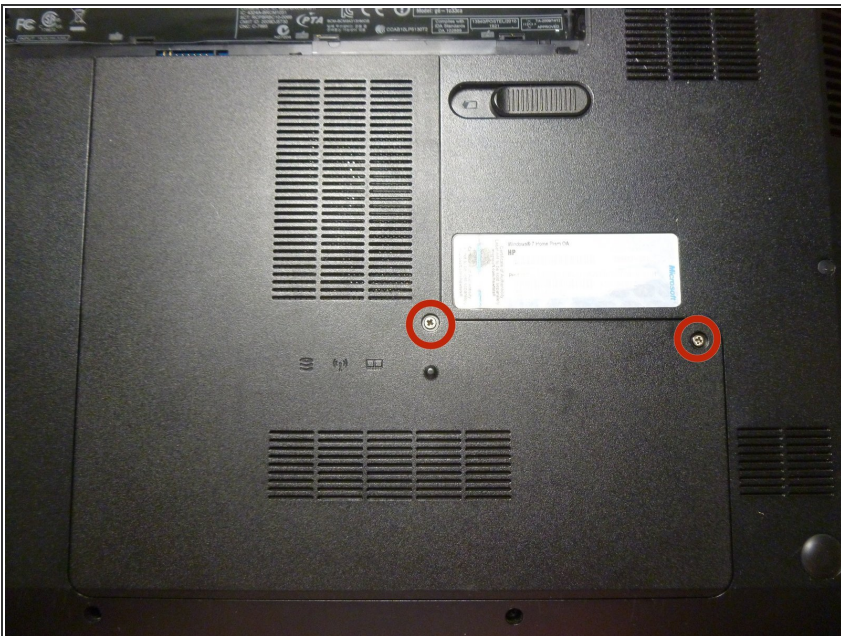


- Svita le due indicate nell'immagine (non verranno fuori del tutto).
- Prendi il tuo spudger e libera i ganci in plastica, iniziando dall'alto. Non ci sono ganci a sinistra, solo delle alette.
- Solleva e rimuovi dall'angolo in alto a destra per liberare le alette.

Passo 3

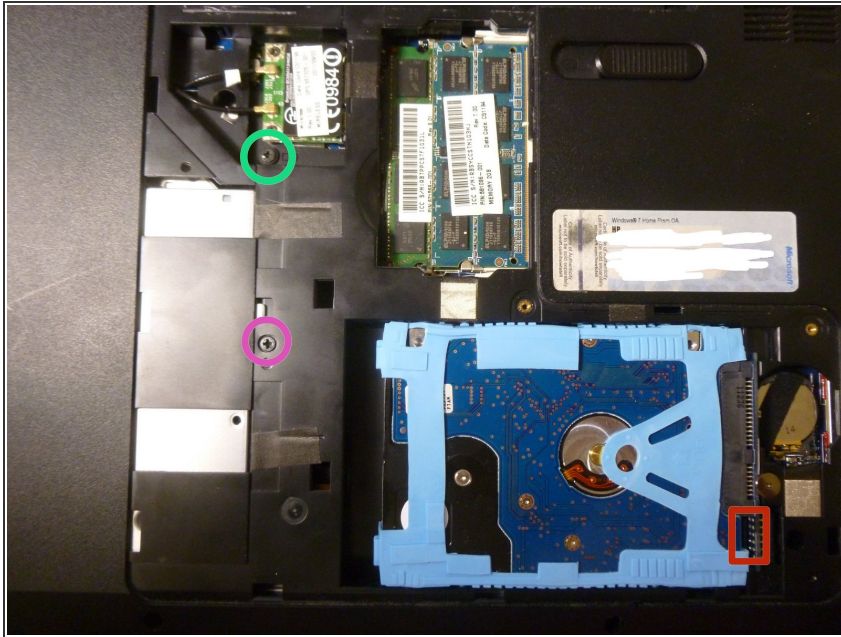

- Fai scorrere il disco rigido verso sinistra, scollega i cavi SATA e sollevalo.
- Se stai avendo difficoltà nel rimuovere il disco rigido, infila delicatamente il tuo spudger nella fessura e fai leva per spingere il disco e scollegarlo dai cavi SATA.
- Svita la vite che tiene fermo il lettore CD e sfilalo dal portatile.
- Svita la vite che tiene ferma la tastiera.

Passo 4

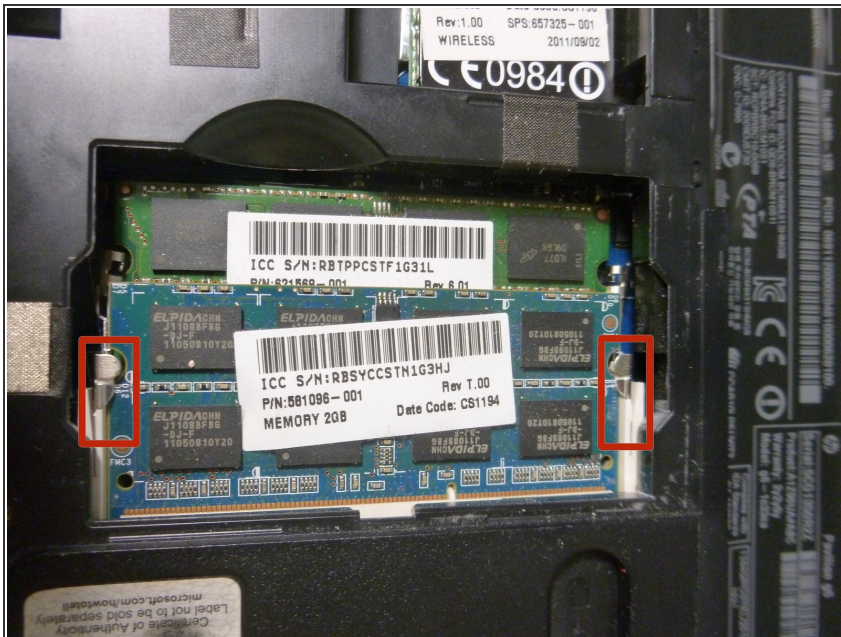


- Sposta le due alette verso l'esterno per rilasciare il banco di RAM, quindi sfilalo dalla presa. Ripeti la procedura per l'altro banco.

Passo 5



- Ci sono 9 ganci in plastica che tengono ferma la tastiera.
- Nella seconda immagine si vede uno di questi ganci.
- Per liberare i ganci spingili verso l'interno con un cacciavite mentre tiri verso l'alto la tastiera. I primi ganci sono i più difficili da liberare.


Passo 6

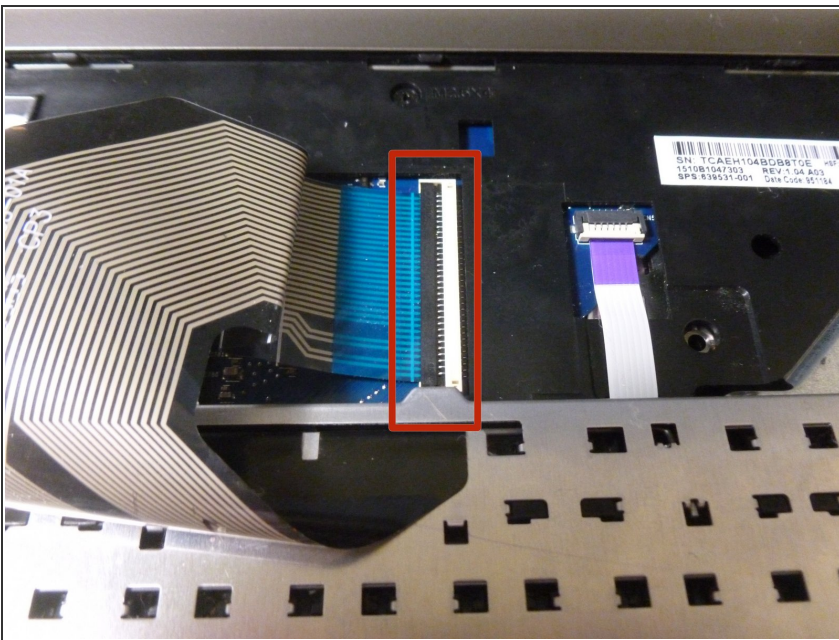

⚠ La tastiera è ancora collegata al portatile con il suo cavo. Stai attento mentre la sollevi.

- Per scollegarlo ruota delicatamente la parte nera verso l'alto finché è verticale. Quindi sfila il cavo dalla presa.

Passo 7

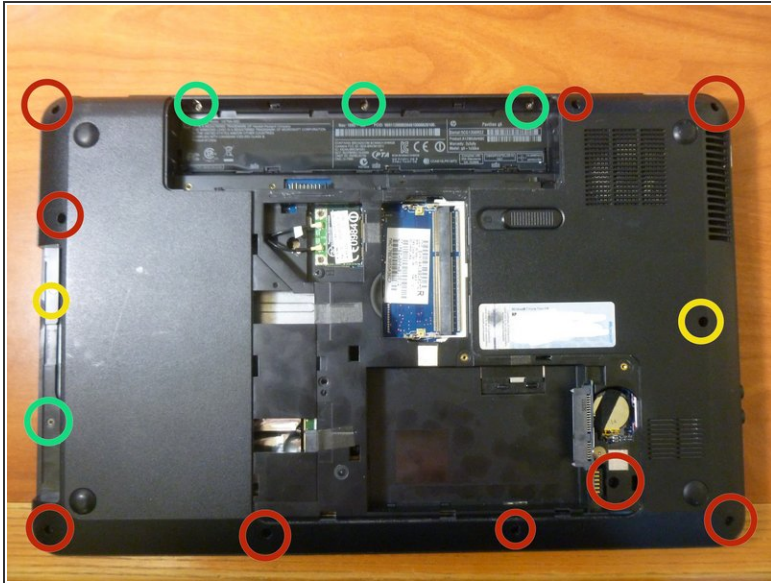

- Svita tutte le viti indicate.
- Ricordati che queste viti sono più corte di quelle indicate in rosso.
- La vite sulla destra è nascosta da una copertura in gomma. Rimuovi la copertura con uno strumento a punta come una puntina, quindi svita la vite.

Passo 8




- Scollega i cavi indicati allo stesso modo di come hai scollegato quello della tastiera.
- Rimuovi anche le sei viti etichettate "M2.5x4".

Passo 9





- La scocca superiore del portatile è tenuta ferma da dei ganci in plastica. Prendi il tuo plettro/spatola/strumento di apertura e inizia a liberare i ganci. Solitamente è più semplice iniziare nell'apertura dove era posizionato il lettore CD.
- ⓘ Durante il rimontaggio stai attento a non schiacciare il cavo dello schermo nell'angolo in alto a sinistra.

Passo 10

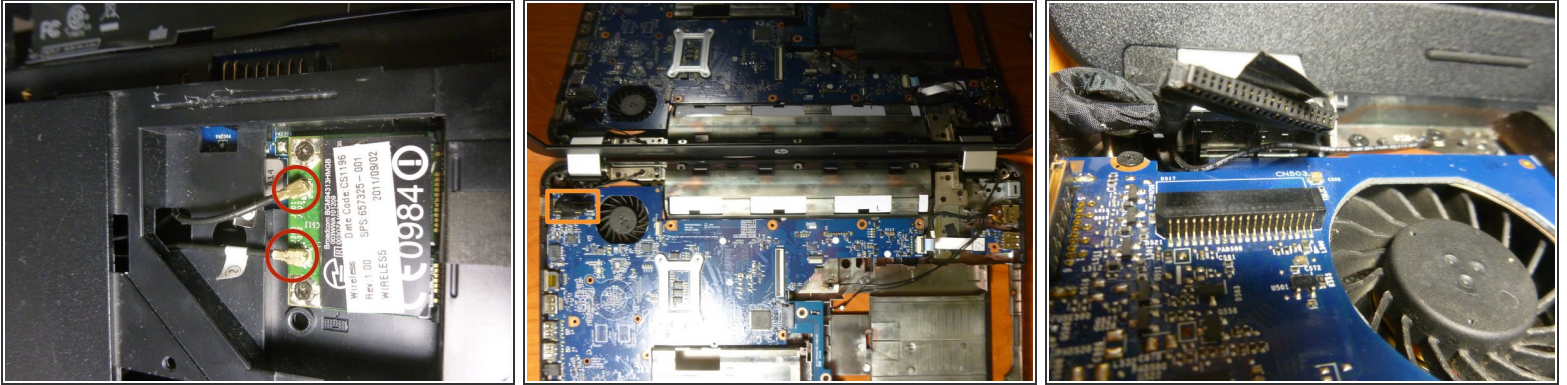

- i** Apri lo schermo del portatile più che puoi e appoggialo a qualcosa. Questo evita che il portatile cada verso lo schermo.
- Scollega i cavi dalla scheda WiFi, segnandoti i numeri sui cavi e in quale presa erano collegati.
 - Scollega il cavo dello schermo sulla sinistra. Prima rimuovi parzialmente il nastro che lo copre, quindi usa un cacciavite per aiutarti a sfilare il cavo. Ci sono delle alette su entrambi i lati per aiutarti.


Passo 11

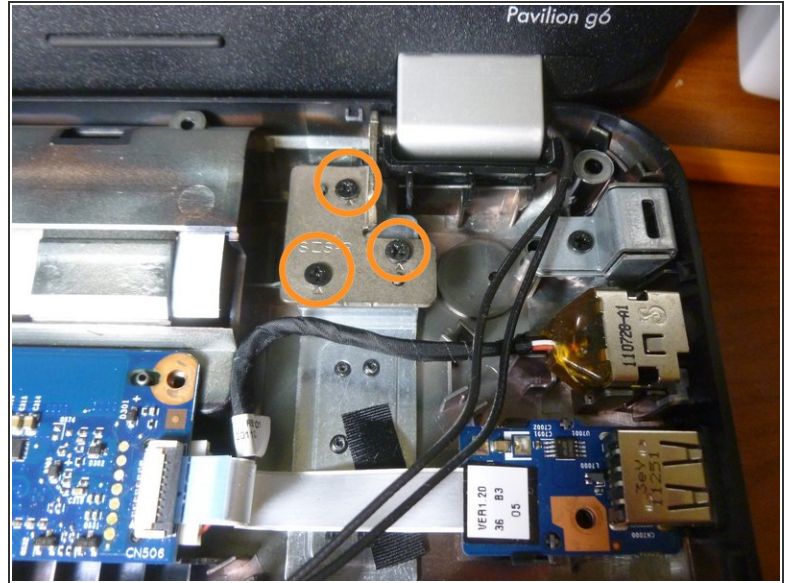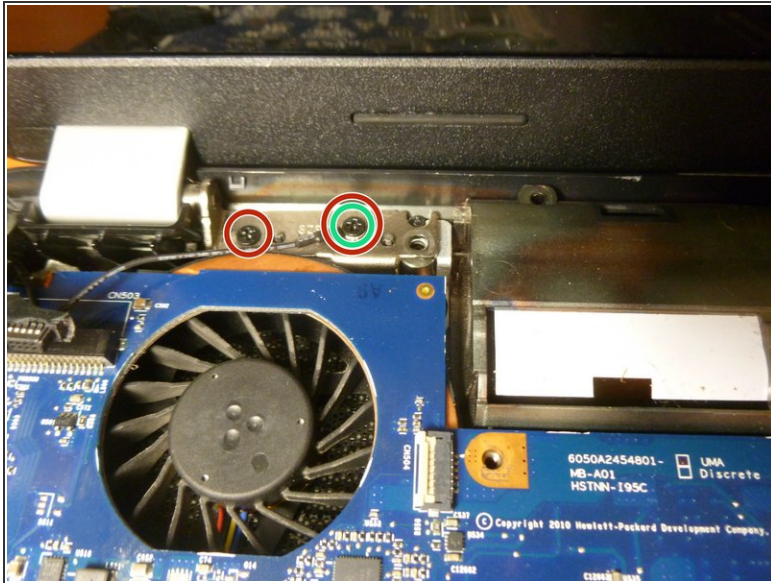

- Svita le viti indicate sulla sinistra per liberare la cerniera.
 - Ricordati di rimettere il cavo sotto la vite quando rimonti il tutto!
- Svita le viti indicate sulla destra.
- Solleva il gruppo dello schermo e mettilo da parte.


⚠ Durante il rimontaggio queste viti non possono essere avvitate a fondo. Assicurati solo che siano abbastanza strette.

Passo 12

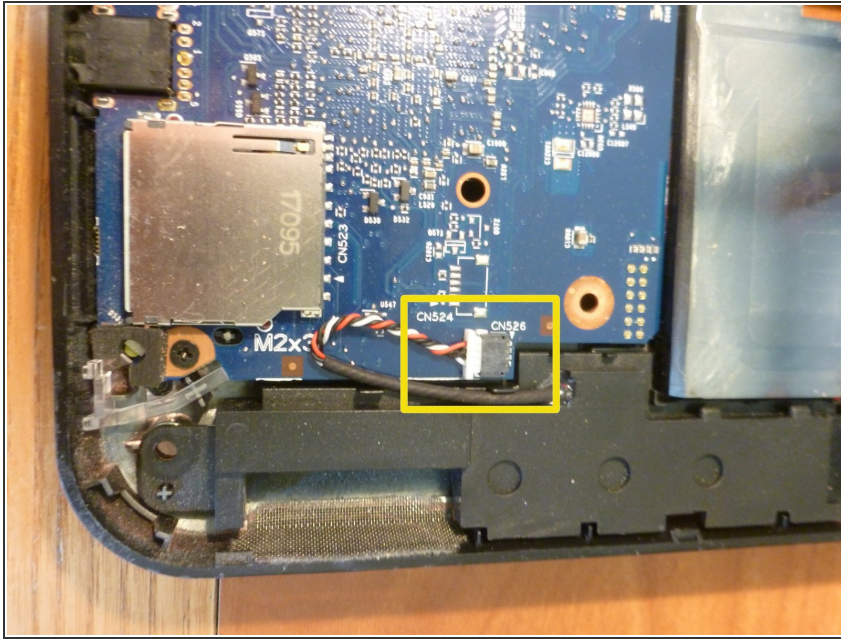



- Scollega gli speaker e sollevali per rimuoverli.

Passo 13

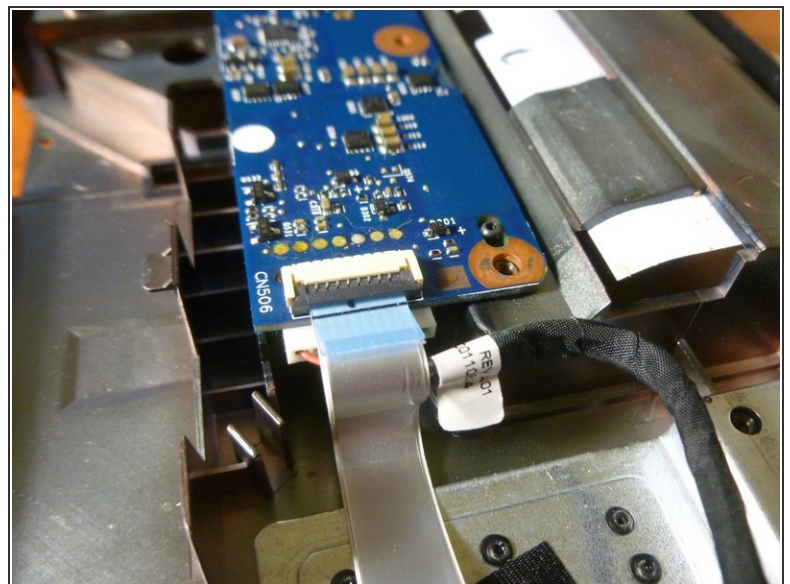


- Gira il portatile a testa in giù e svita la scheda WiFi. Si solleverà da sola come la RAM. Sfilala dalla presa e mettila da parte.
- Vicino all'angolo in alto a destra dall'alto lato del portatile, scollega il cavo della porta USC ruotando la parte nera del connettore, quindi sfilalo dalla presa.

Passo 14

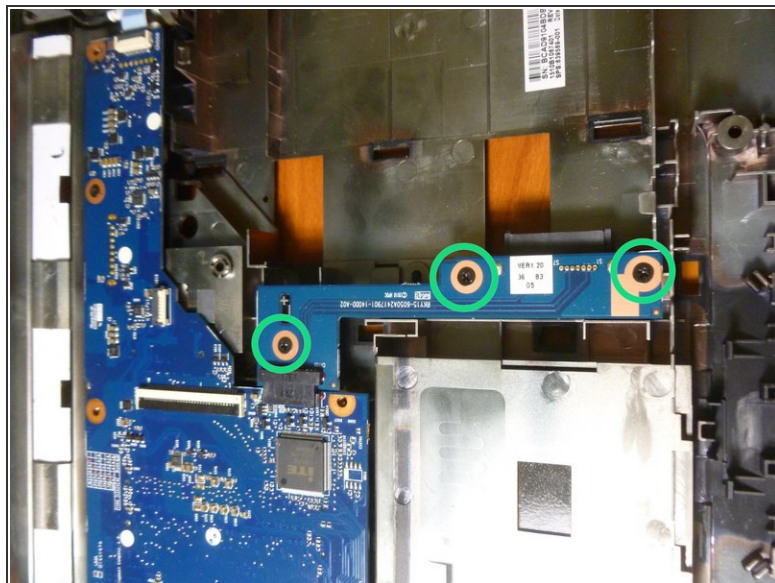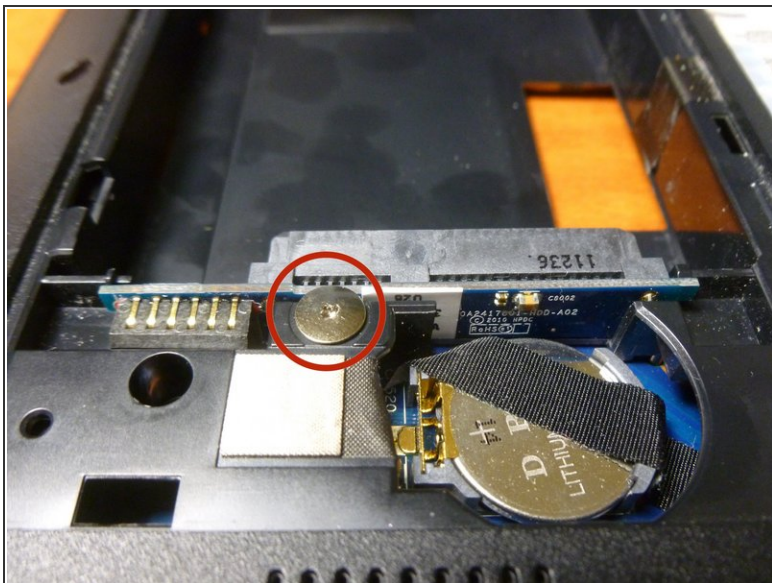

- Sulla parte inferiore del portatile svita la vite indicata, quindi solleva il bordo sinistro del gruppo SATA per scollegarlo dalla scheda madre. Rimuovilo e mettilo da parte.
- Svita le viti indicate, quindi sposta il gruppo verso destra per scollegarlo dalla scheda madre.

Passo 15

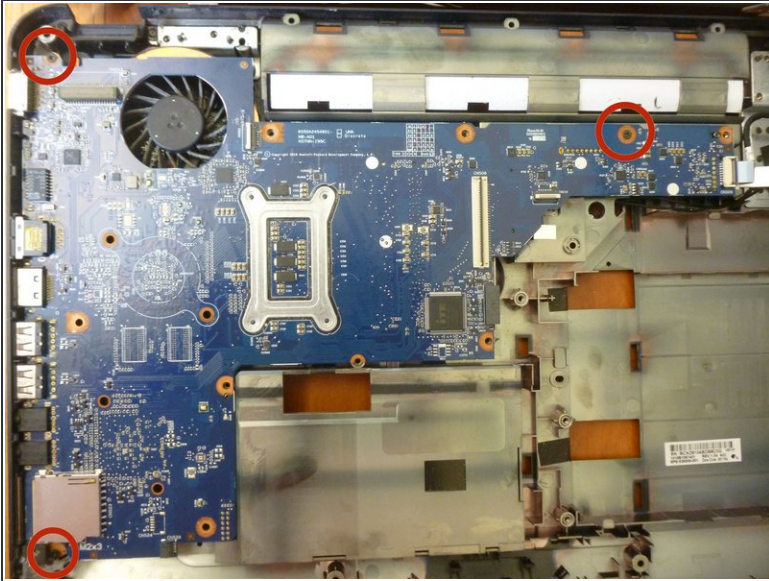

- Svita le viti indicate e sposta la scheda madre verso destra per sollevarla dal telaio.
- Nella seconda immagine si vede il gruppo del dissipatore. Usa dell'aria compressa per soffiare fuori la polvere! Sconsiglio di rimuovere il dissipatore dalla CPU a meno che tu non voglia sostituire la pasta termica.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.