


Sostituzione scheda digitale Lenovo IdeaTab A2109

Utilizza questa guida per sostituire la scheda...

Scritto Da: Brian

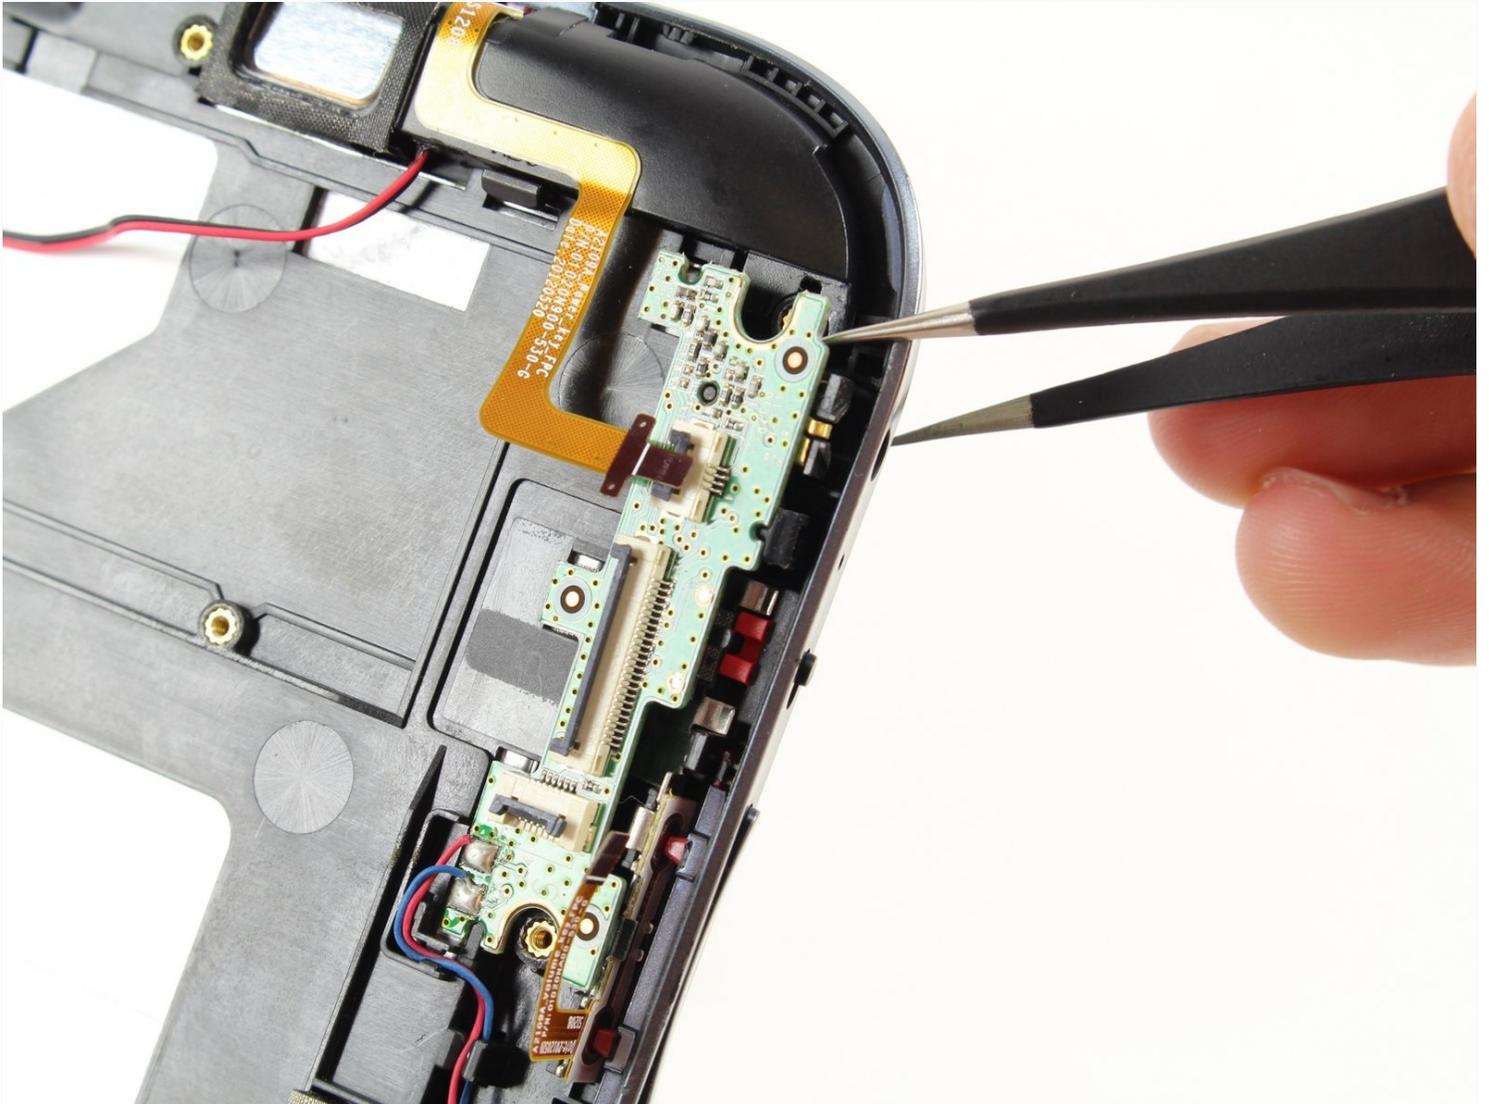

INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per sostituire la scheda digitale.

STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)


[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Scheda digitale



- Guarda la parte posteriore del tablet e localizza gli altoparlanti sopra alla cover posteriore.
- C'è una cover in plastica più piccola che attraversa la parte superiore del dispositivo.
- Incastra lo strumento di apertura blu, sotto il centro della cover come viene mostrato, poi tira su e la cover verrà via.

Passo 2

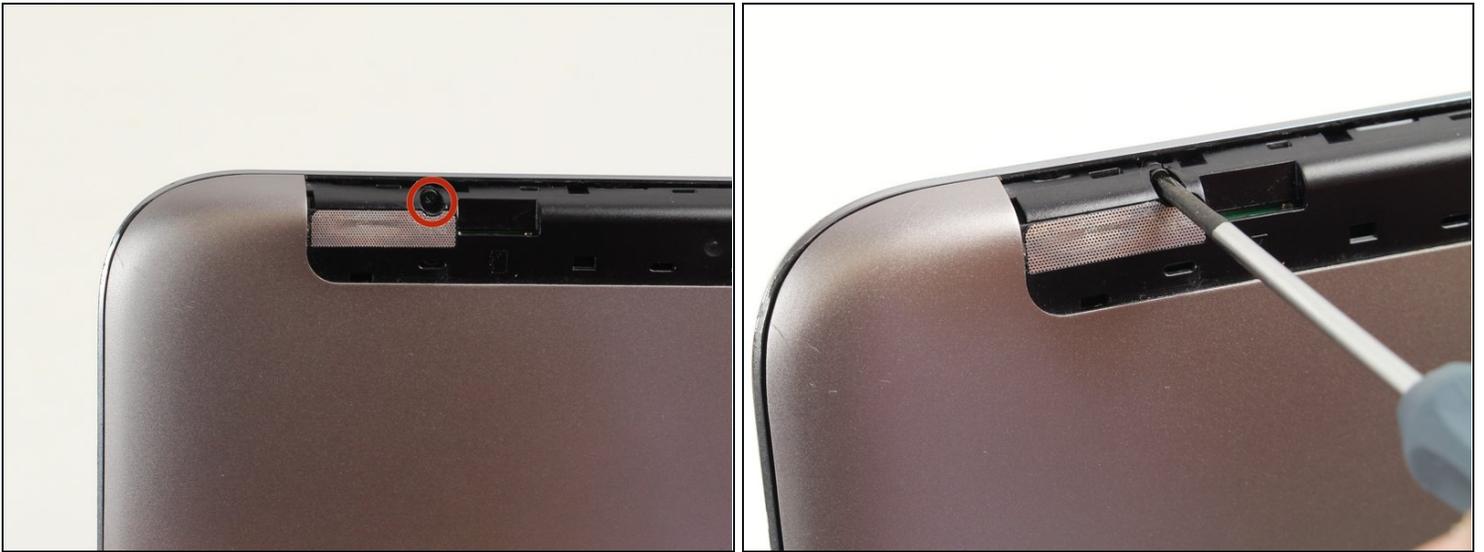


- Rimuovi le due viti seguenti:
 - Viti Phillips (nere) M3.0 x 3.0 mm #00

Passo 3




- Una volta che è svitata, rimuovi la cover posteriore.
 - Potrebbe richiedere un po' di sforzo rimuoverlo ma con sufficiente sforzo dovrebbe direttamente venire via.
- Utilizza uno strumento di apertura blu per fare leva e aprirlo.
 - Fai scorrere lo strumento fino a un angolo poi afferra un altro strumento e fallo scorrere fino all'angolo opposto.
- Tira su la cover e verrà via.

Passo 4

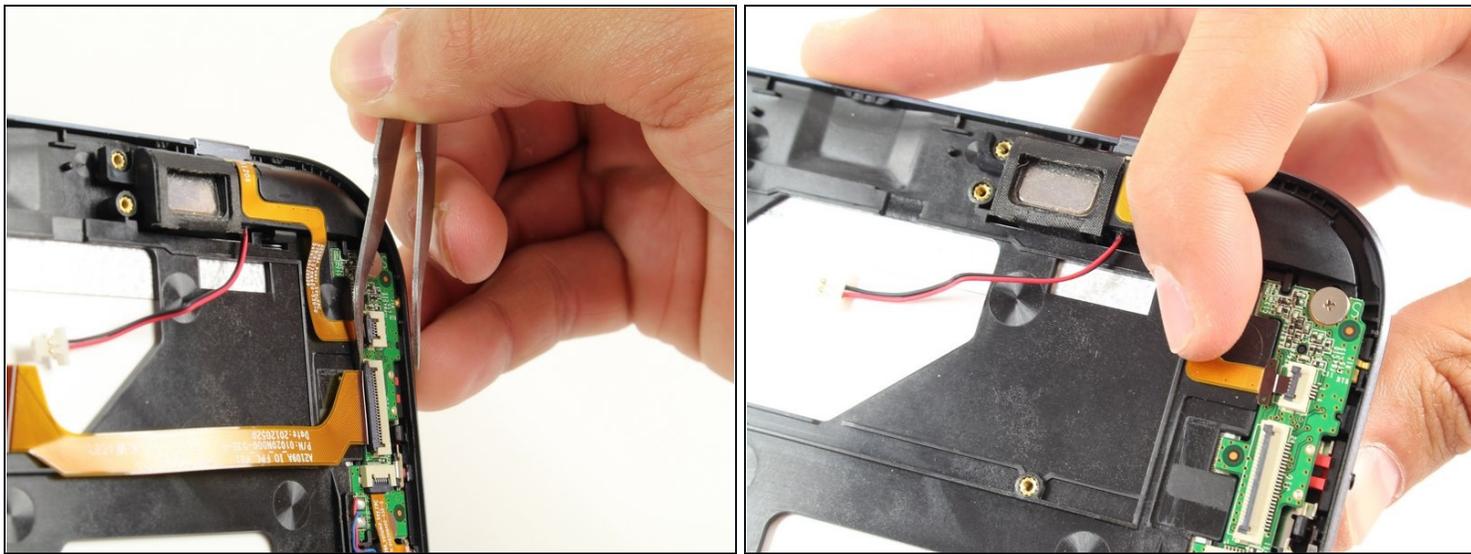


- Usa lo strumento pinzette per girare verso l'alto i tre piccoli blocchi di plastica attaccati alla scheda digitale.
- Poi, fai scorrere fuori i nastri appena scoperti.

Passo 5

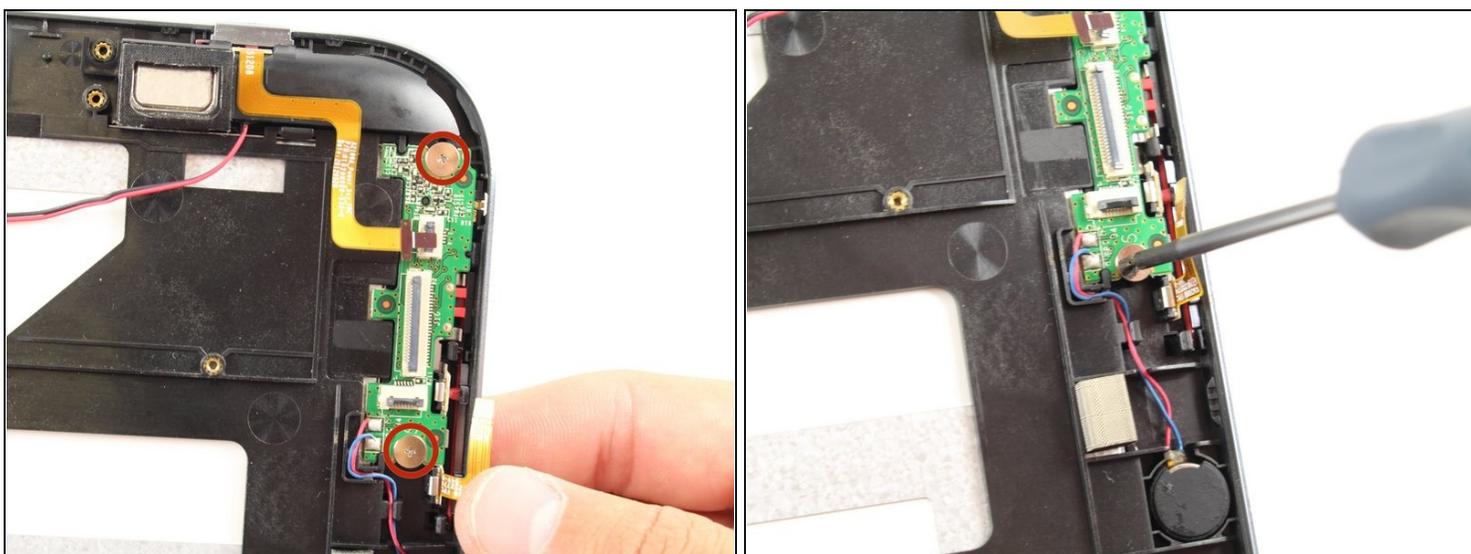

- Rimuovi le seguenti due viti:
 - Viti phillips (argento) M5.3 x 1.75 mm #00

Passo 6

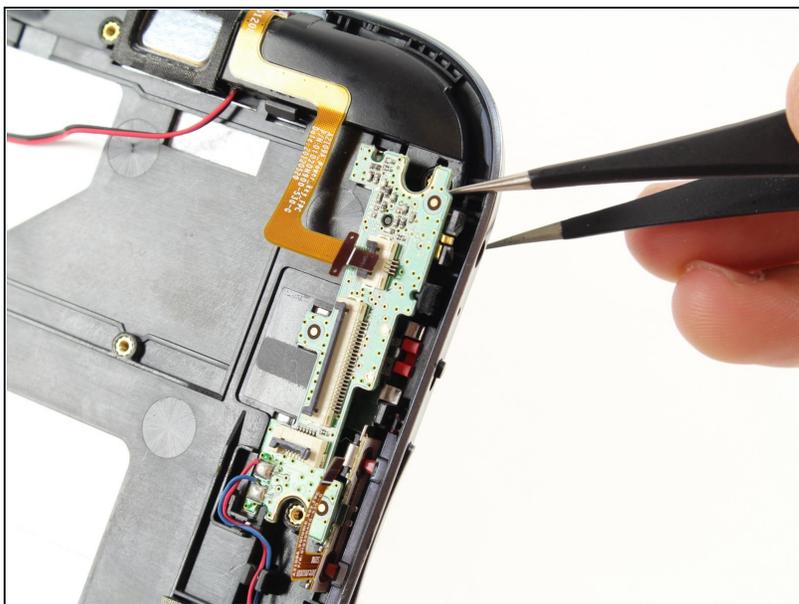

- Una volta svitata, utilizza lo strumento pinzette per tirare direttamente fuori la scheda digitale.

Per riassemblare questo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.