




# Sostituzione Scocca di Plastica DualShock 4

Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire la scocca di plastica del controller DualShock 4.

Scritto Da: Dustin

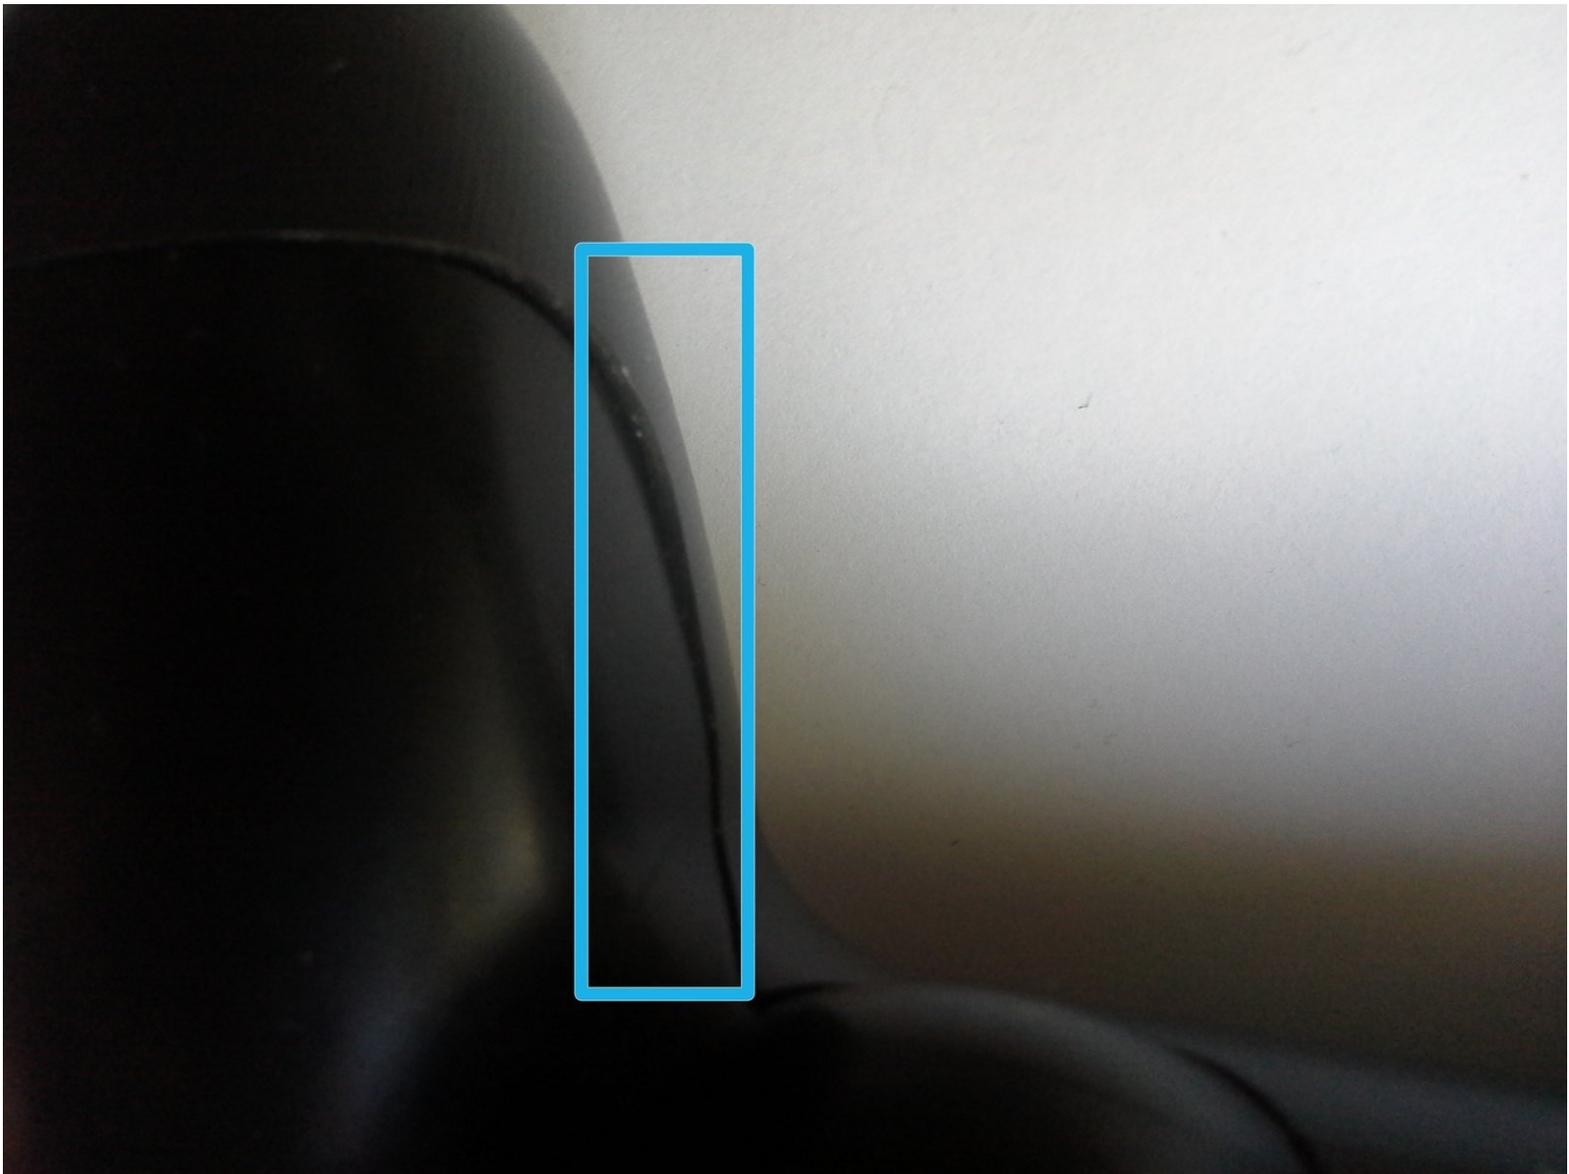

## INTRODUZIONE

Col tempo, potresti aver fatto cadere il tuo controller DualShock 4, averlo schiacciato, o persino averlo lanciato contro qualcosa. La scocca di plastica protegge i componenti interni del controller, ma potresti trovarti in una situazione in cui dovresti sostituirla, oppure pulirla. Questa guida passo per passo ti mostrerà come risolvere il problema da te.



### STRUMENTI:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### COMPONENTI:

- [DualShock 4 Controller Rear Panel \(CUH-ZCT1\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Front Panel](#) (1)

## Passo 1 — Scocca di plastica



- Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller

## Passo 2



- La scocca è tenuta insieme da alcune piccole linguette di plastica che si incastrano tra loro.
  - Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e fai un po'di leva nella fuga.
- ⚠** Durante questo passo, prenditi tutto il tempo necessario. È un'operazione delicata, non vorrai certo rompere qualche pezzo.

### Passo 3



- Riallinea la vecchia scocca, oppure allinea la nuova scocca che hai sostituito al controller.
- Applica una leggera pressione sulla plastica, così che le due parti di scocca si incastrino bene.

### Passo 4



- Aiutandoti con un giravite Phillips #00, reinserti le quattro viti da 6.0 mm sul retro del controller.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.