



# Sostituzione scheda microSD Samsung Galaxy S5

Usa questa guida per sostituire la scheda microSD.

Scritto Da: Walter Galan




# INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda microSD.

## 🔧 STRUMENTI:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

### Passo 1 — Case posteriore

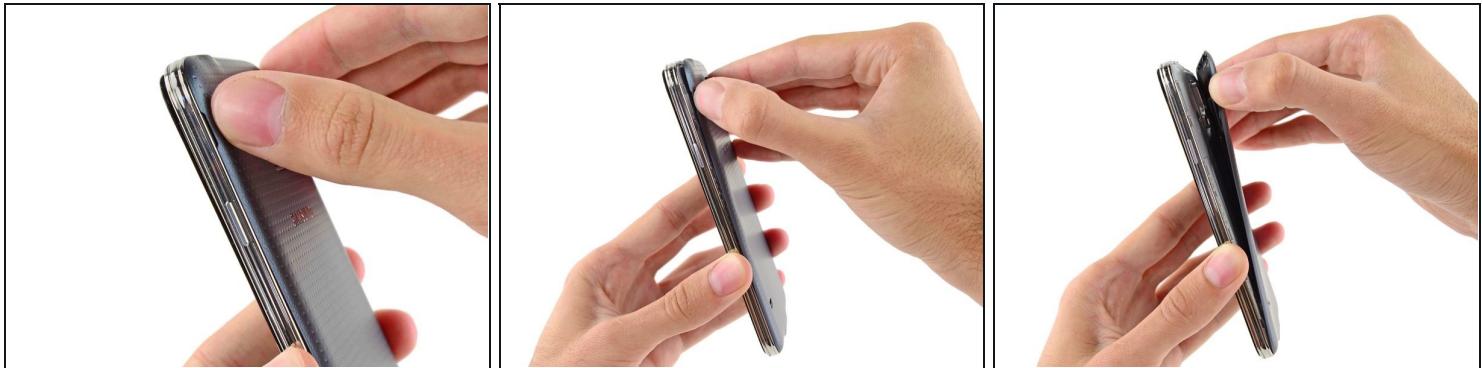

- Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
- Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.

### Passo 2 — Batteria



- Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
- Rimuovi la batteria dal telefono.

## Passo 3 — Scheda microSD



- Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
- Rimuovi la scheda microSD dal telefono.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.