



Disabilitare il LED blu del Dualshock 4

Il LED blu perennemente acceso del controller vi dà noia? Adesso non più!

Scritto Da: Darie H



INTRODUZIONE

Disabilitare il LED blu del Dualshock 4



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Passo 1 — Disabilitare il LED blu del Dualshock 4




- Rimuovete le 4 viti Phillips #00 dal retro del controller.

Passo 2





- Rimuovete la parte inferiore del controller facendo attenzione a non danneggiare i grilletti e le relative molle.

Passo 3

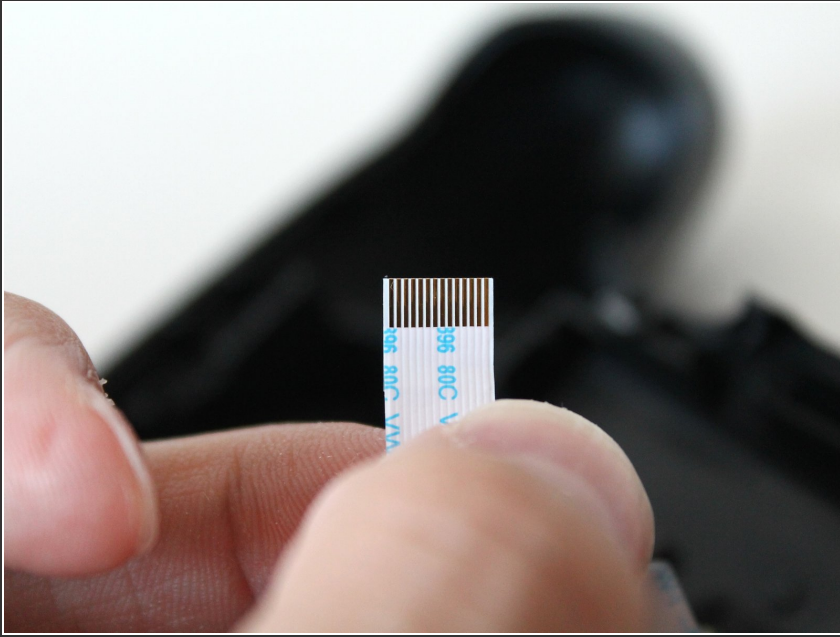



- Tirate il cavo a nastro staccandolo dal connettore LED/USB al centro del controller.

Passo 4

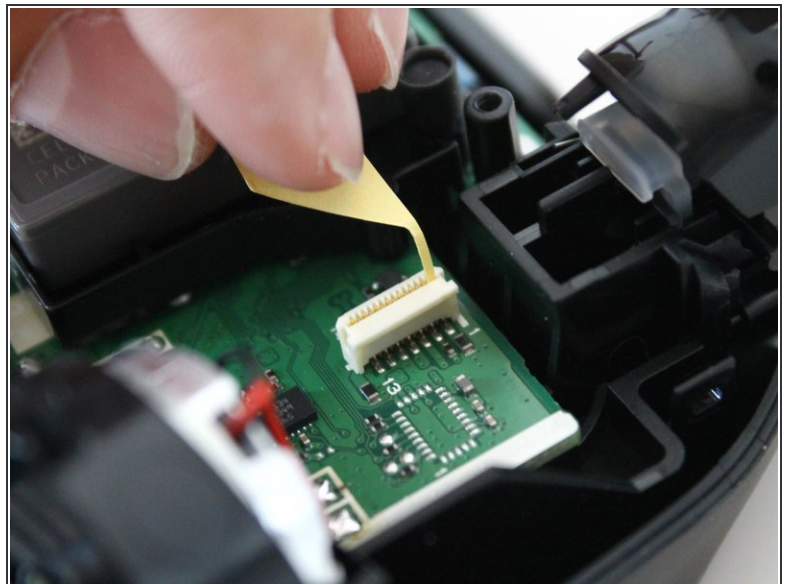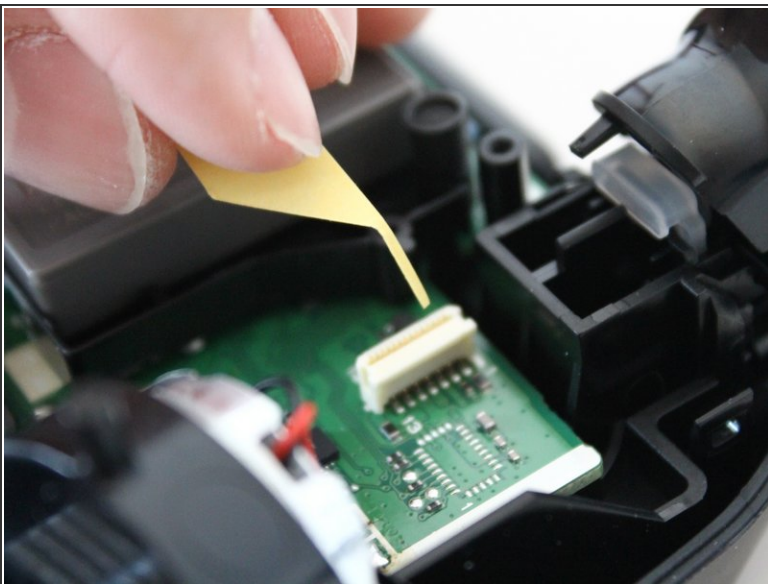

- Inserite un sottile pezzetto di carta davanti agli ultimi 2 pin (contando da sinistra).
 - ❗ La carta impedirà che il circuito della scheda logica si completi, impedendo così al LED blu di accendersi

Passo 5

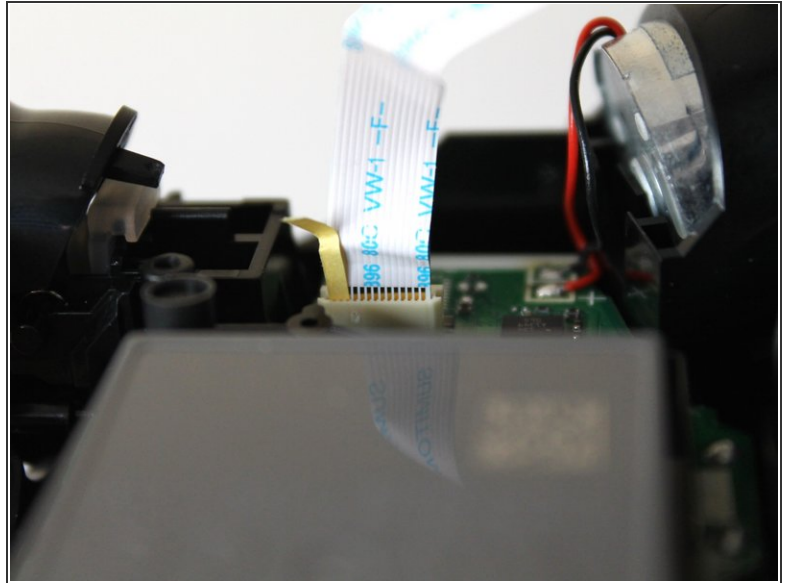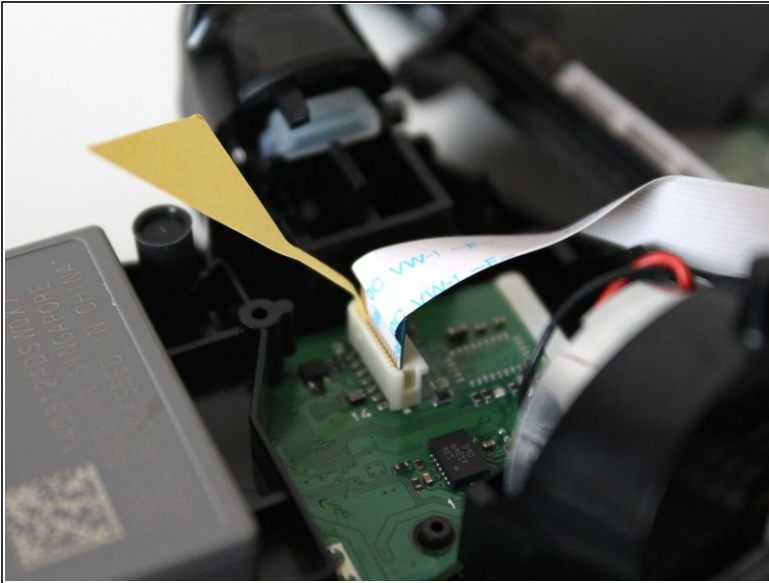

 Non piegate il cavo a nastro nel reinserirlo.

Passo 6



- Reinserite il cavo a nastro dopo aver posizionato il pezzettino di carta fra i pin

Passo 7



- Riattaccate la parte inferiore del DualShock 4 .
- Riavvitate le 4 viti Philips sul retro del controller.

Abbracciate l'oscurità! E non dimenticate di rimontare il tutto :)