



Sostituzione Gruppo Schermo MacBook Pro 15"

Schermo Retina Metà 2014

Usa questa guida per sostituire il gruppo schermo.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il gruppo schermo.



STRUMENTI:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)
MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver (1)
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)



COMPONENTI:

MacBook Pro 15" Retina (Late2013/Mid 2014) Display Assembly (1)

Passo 1 — Case inferiore




- Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
 - Otto viti da 3,0 mm
 - Due viti da 2,3 mm

Passo 2





- Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
- Metti da una parte il case inferiore.

Passo 3 — Connettore batteria

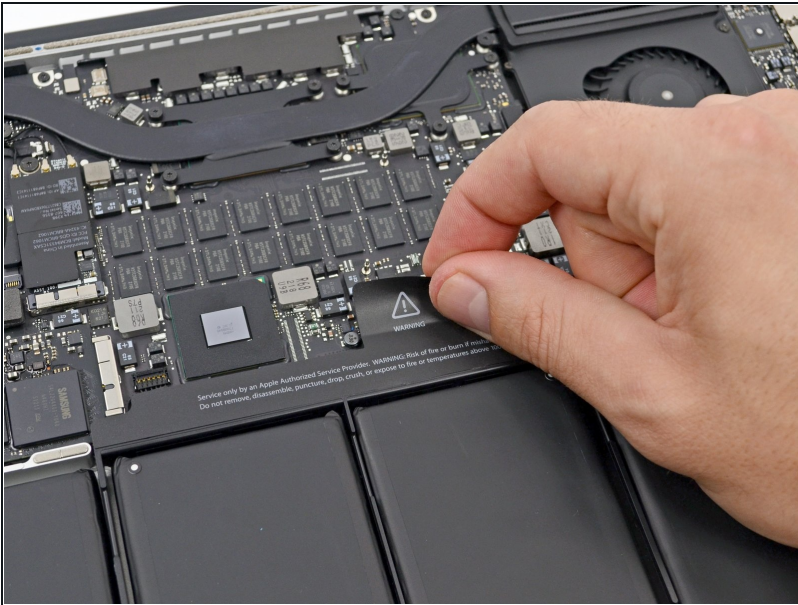


- Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.

Passo 4

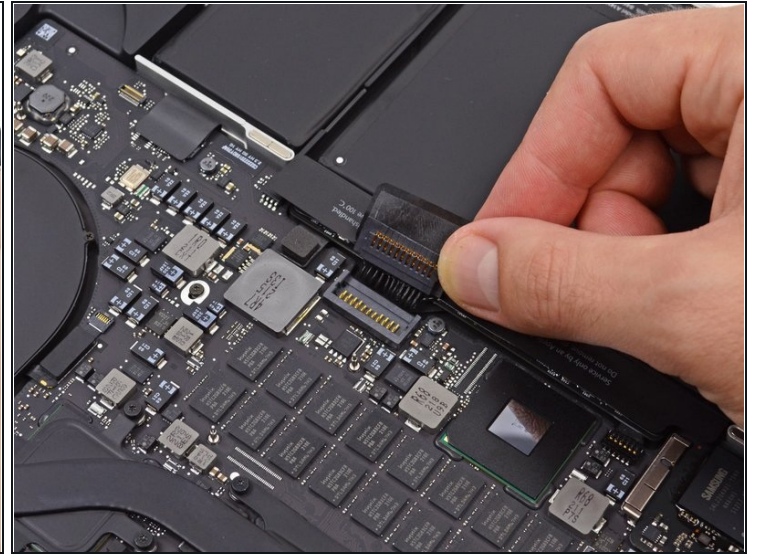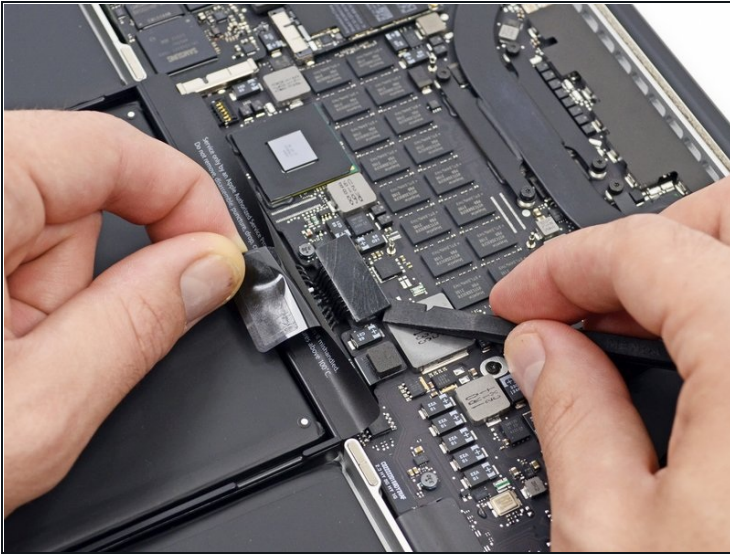

- Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
- Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.

Passo 5 — AirPort/Cavi fotocamera

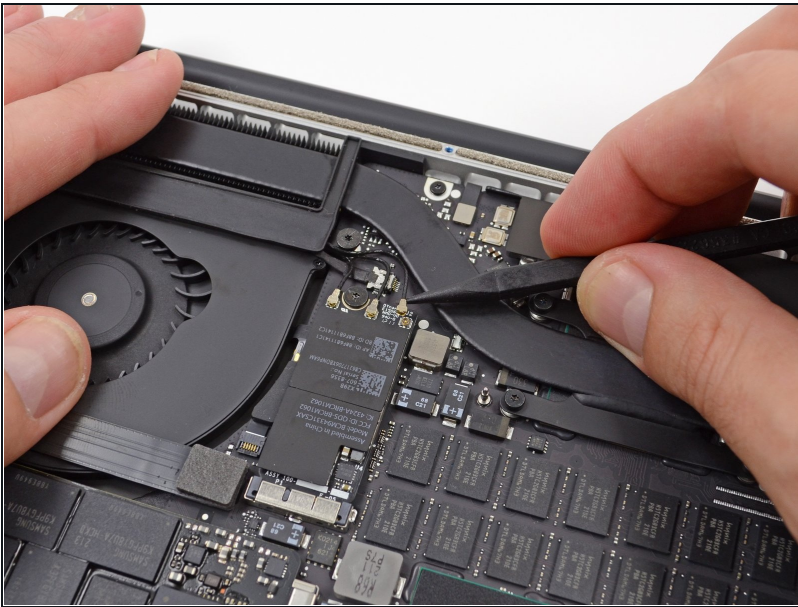


- Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.

⚠ I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.

- Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.




Passo 6

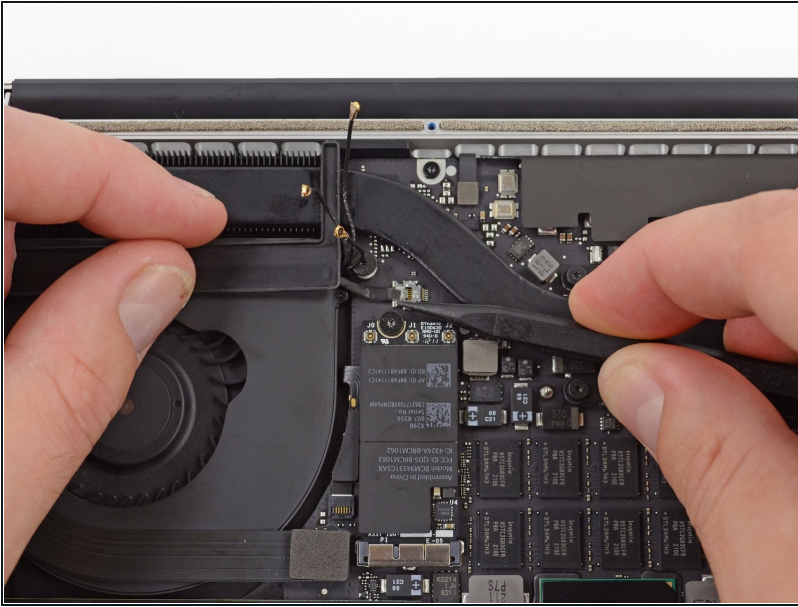

- Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.


⚠ Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.

Passo 7

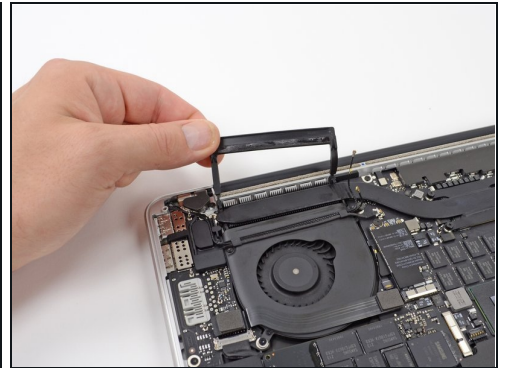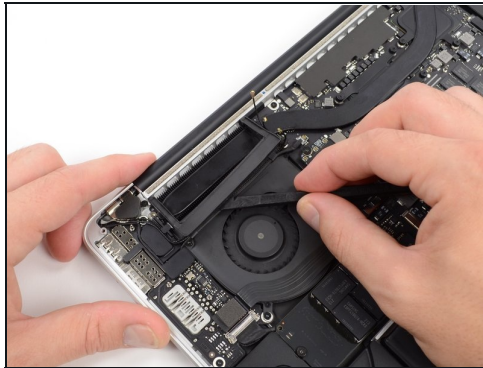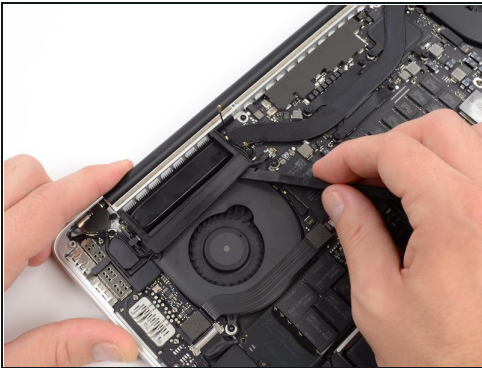


- Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
- Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
- Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.

Passo 8

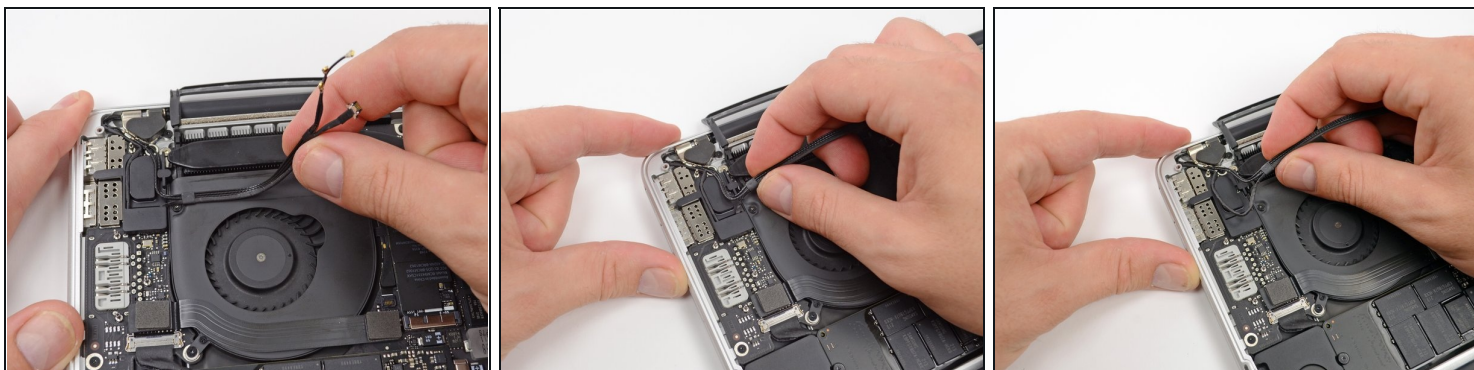


- Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
 - ⓘ I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
- Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.

Passo 9 — Gruppo dello schermo

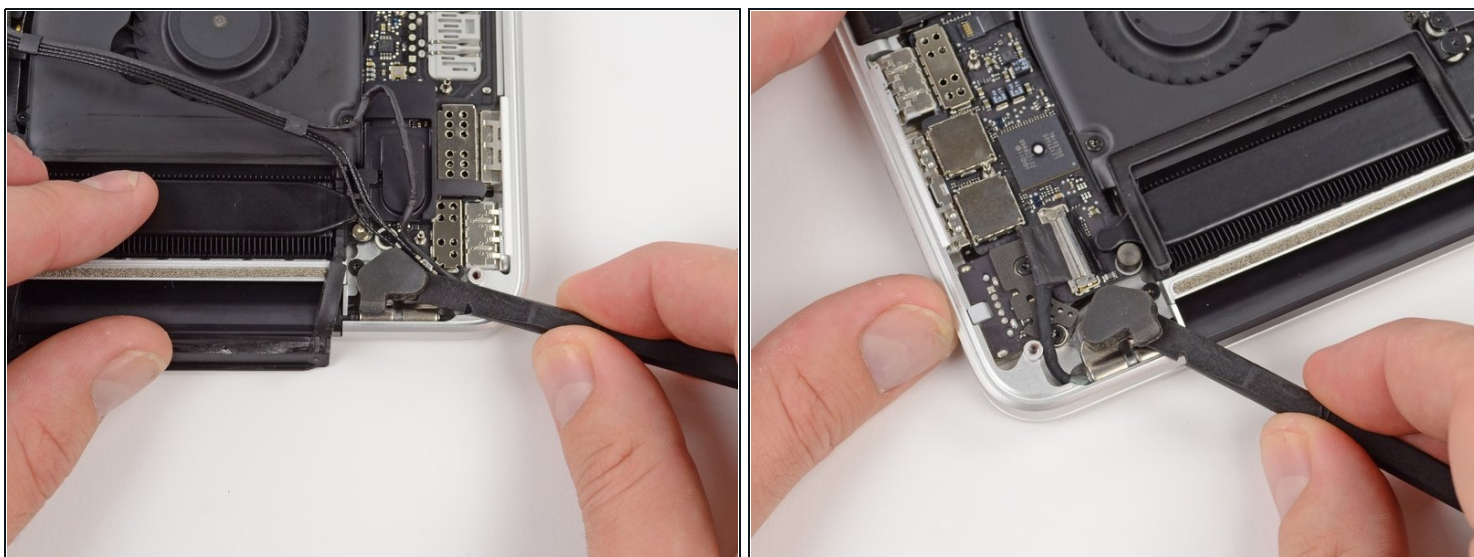

- Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere le due coperture in gomma delle cerniere, una su ogni estremità del dispositivo.

Passo 10

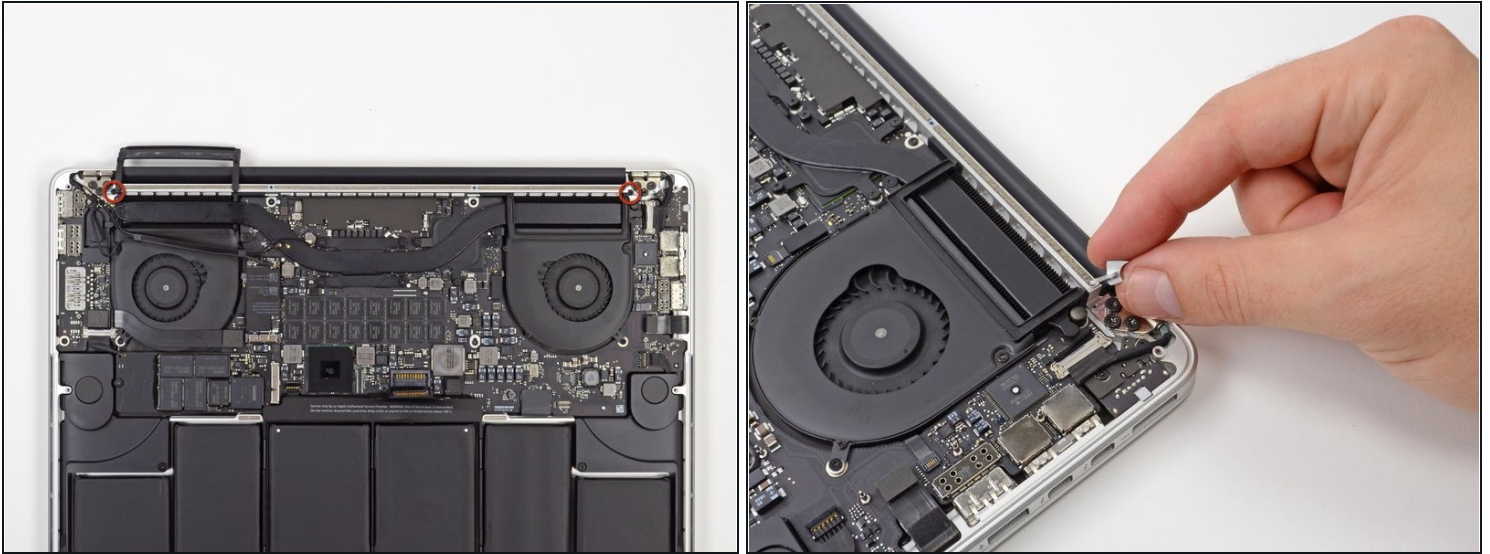

- Svita le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano le cerniere in alluminio alla copertura superiore.
- Rimuovi le due staffe in alluminio delle cerniere dal MacBook Pro.


Passo 11



- Usa la punta di uno spudger per fare leva sul blocco del cavo dati dello schermo e ruotarlo verso l'ingresso DC del portatile.
- Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.

⚠ Non tirare il cavo dati dello schermo verso l'alto, poiché la sua presa è molto delicata. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.

Passo 12

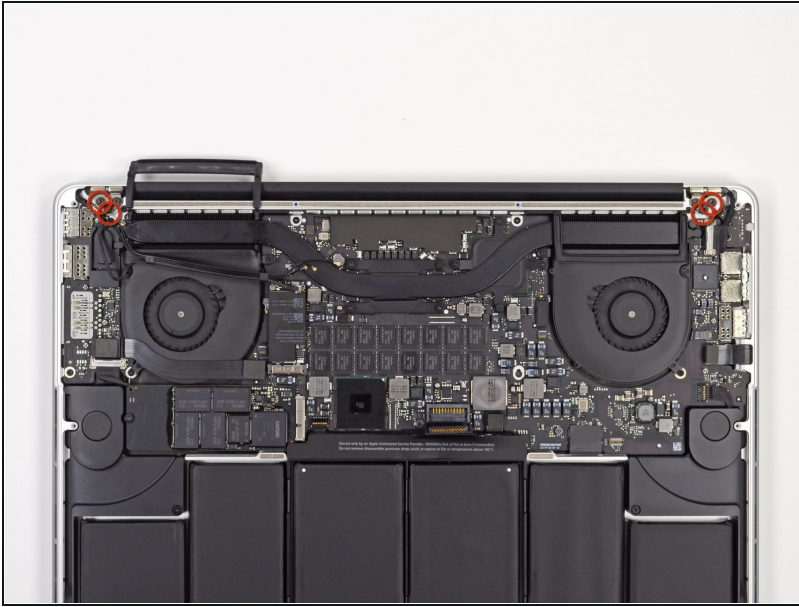

- Svita quattro delle sei viti Torx T8 da 5,3 mm che fissano lo schermo alla copertura superiore.
- ⓘ Abbiamo intenzionalmente deciso di lasciare una vite per cerniera per aiutarci nei prossimi passaggi.
- ★ Durante il rimontaggio, assicurati che le viti passino attraverso i due anelli di messa a terra sul cavo della webcam/airport.

Passo 13



- Apri il MacBook per circa 110° ed appoggialo sul fianco sul tavolo, come mostrato.
- Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in basso (la più vicina al tavolo).

Passo 14



⚠ Assicurati di tenere insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano. Non farlo potrebbe far cadere lo schermo/copertura superiore, danneggiando potenzialmente entrambi i componenti.

- Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in alto.

Passo 15



- Prendi le due metà del dispositivo, una per mano.
- Spingi delicatamente in avanti la metà inferiore del dispositivo per staccarla dal gruppo dello schermo.
- Metti attentamente da parte ogni componente, assicurandoti di appoggiare la metà inferiore con la tastiera rivolta verso il basso.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.