



Sostituzione batteria dell'iPhone 6 Plus

Usa questa guida per ridare vita al tuo iPhone...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Usa questa guida per ridare vita al tuo iPhone 6 Plus con una nuova batteria. Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).

Questa guida ti spiega come rimuovere il gruppo del pannello frontale; questo per evitare danni ai cavi del display. Se invece non hai problemi a supportare con cura il display mentre estrai la batteria dell'iPhone, puoi saltare la rimozione del display e andare direttamente ai passi sulla rimozione della batteria.

Per prestazioni ottimali dopo aver eseguito la procedura, [calibra](#) la tua batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.

Puoi usare questa guida anche per sostituire la [staffa del connettore della batteria](#).

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=F3LQu3EVBX0>]



STRUMENTI:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
[Anti-Clamp](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

[iPhone 6 Plus Battery](#) (1)
[iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)
[iPhone 6 Plus Battery Connector Bracket](#) (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



⚠ Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
- Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.

Passo 2 — Istruzioni per l'Anti-Clamp



- ① I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. **Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.**
- ① Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, [guarda questa guida](#).
- Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
 - Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
 - Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
 - Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
- ① Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del [nastro adesivo](#) per creare una superficie più aderente.

Passo 3



- Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
 - Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
 - ① Accertati che le ventose [rimangano allineate fra loro](#). Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
 - Inserisci un plettro di apertura o un altro strumento sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
 - ① Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
- ⚠ Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro.** Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
- **Salta i prossimi tre passi.**

Passo 4 — Gruppo pannello frontale



- Usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
- Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al tasto Home.
- ① Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
- ① Se il tuo display è ridotto in piccoli pezzi, per far aderire la ventosa puoi provare a [ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente](#). In alternativa, si può usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se ogni altra soluzione fallisce, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).

Passo 5



- Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.

⚠ Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display aderisce più fortemente rispetto alla maggior parte dei dispositivi.

- Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a staccare con delicatezza il case posteriore, allontanandolo dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.

- ① Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.

Passo 6




- Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
- Rimuovi la ventosa dal gruppo display.

Passo 7



- Solleva dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
- Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
 - Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
- ❗ Se non hai altro a portata di mano, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.

Passo 8

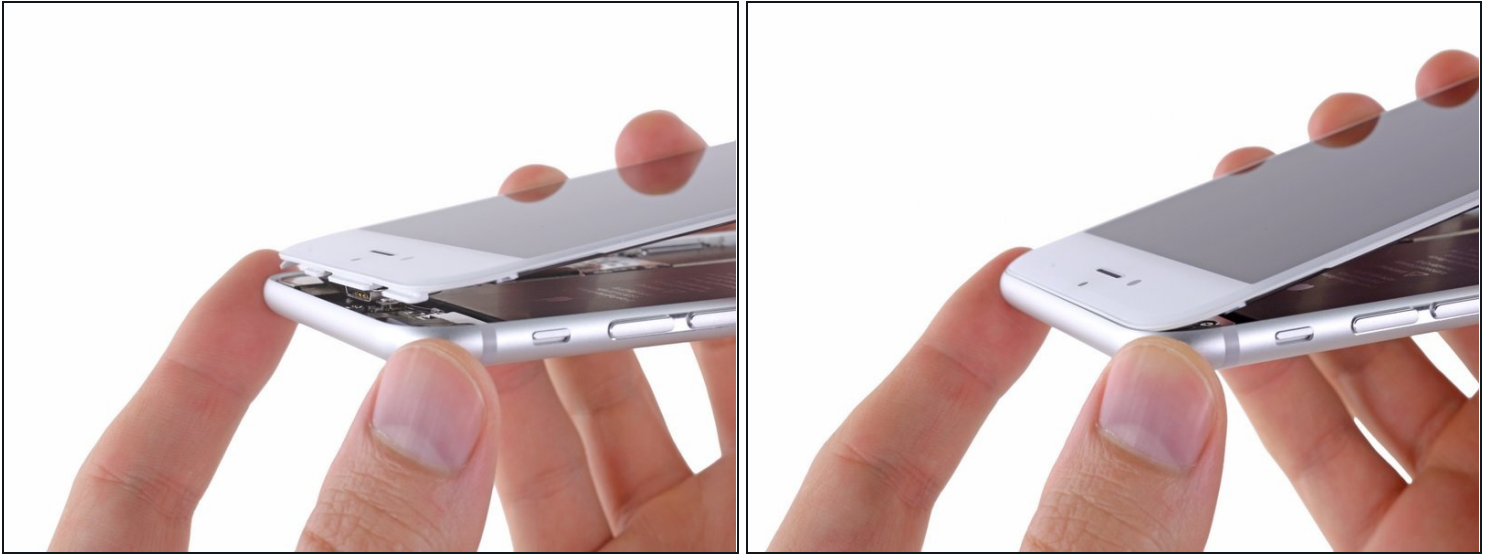

- ❶ Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera, consentendo al gruppo del pannello anteriore di aprirsi come un libro.
- ☑ In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.

Passo 9



- Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
 - Una vite da 2,3 mm
 - Una vite da 3,1 mm

Passo 10



- Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.

Passo 11



- Usa un'unghia pulita o il bordo di uno strumento di apertura per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
- ⚠ Cerca di far leva **solo** sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.

Passo 12



- Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:
 - Tre viti da 1,2 mm
 - Una vite da 1,5 mm
 - Una vite da 2,9 mm

⚠ Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.

Passo 13



- Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.

Passo 14



⚠ Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.


- Mentre continui a tenere aperto il pannello frontale, usa un'unghia o uno strumento di apertura per staccare il connettore della fotocamera anteriore e dell'altoparlante voce.

Passo 15



- Stacca il connettore del cavo del pulsante home.


Passo 16

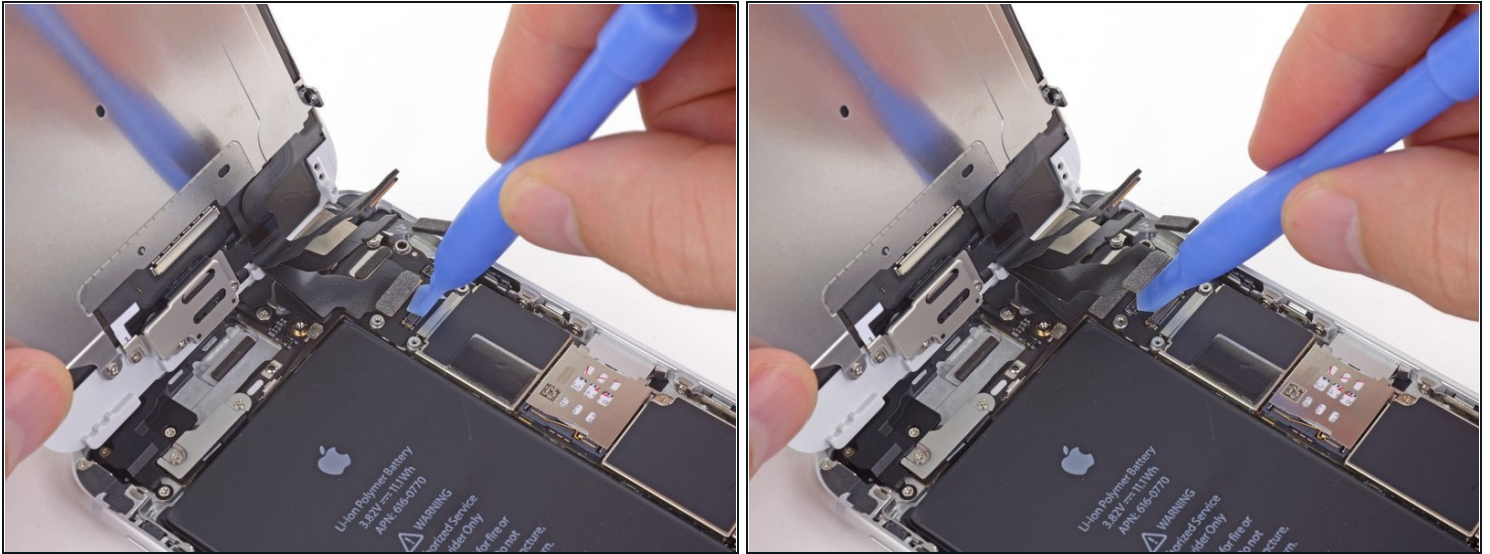

⚠ Accertati che la batteria non sia collegata prima di connettere o disconnettere il cavo in questo passo.


- Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo dati del display.
- ☑ Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il proprio connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per il riavvio l'ideale è [staccare e riattaccare il connettore della batteria](#).

Passo 17

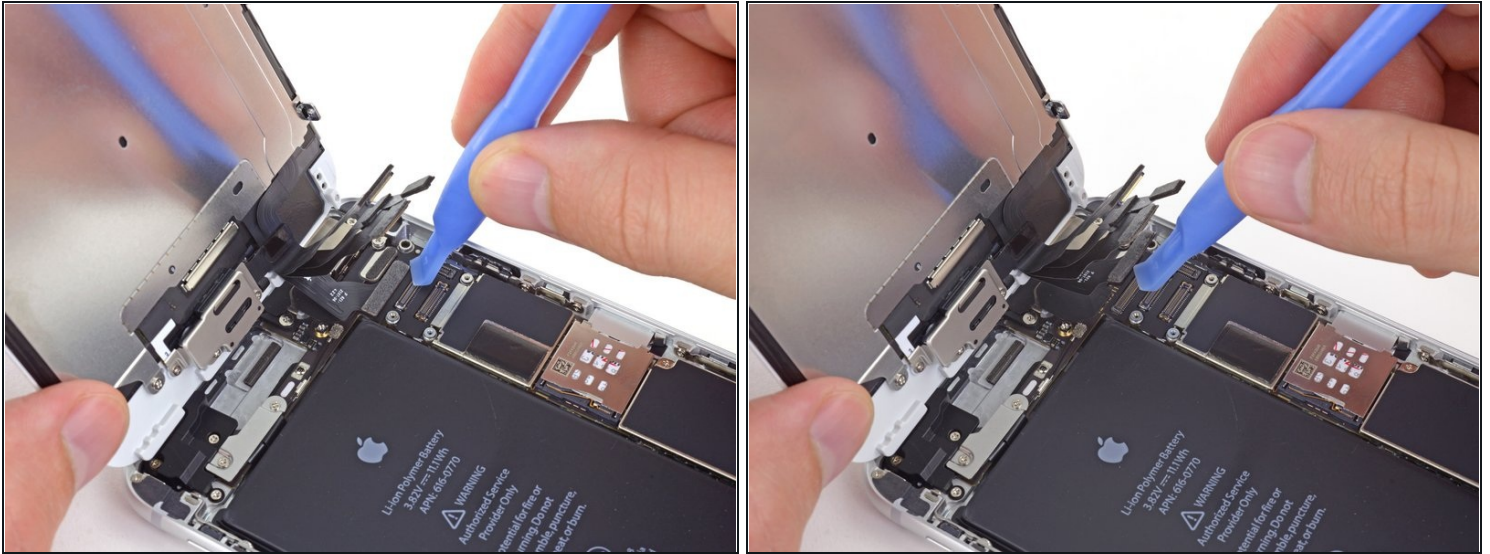

- Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
- ☑ Quando ricolleghi il cavo del digitizer, **non fare pressione sul centro del connettore**. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.

Passo 18

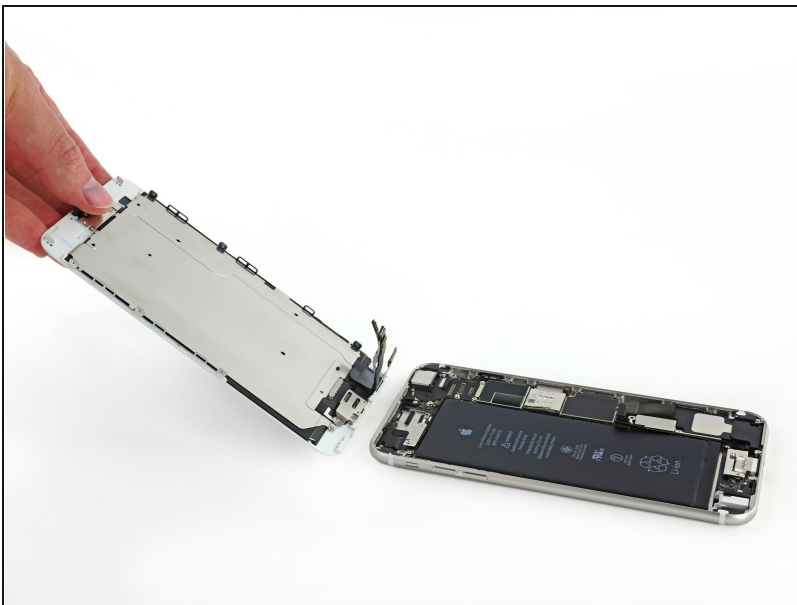

- Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.


Passo 19 — Batteria



- Stacca l'estremità della prima striscia adesiva della batteria dall'angolo inferiore destro della batteria.

⚠ Usa le dita oppure delle pinzette a punte arrotondate. Presta una particolare attenzione quando lavori vicino alla batteria: una batteria al litio-ioni perforata può portare alla fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose e provocare un incendio.

Passo 20

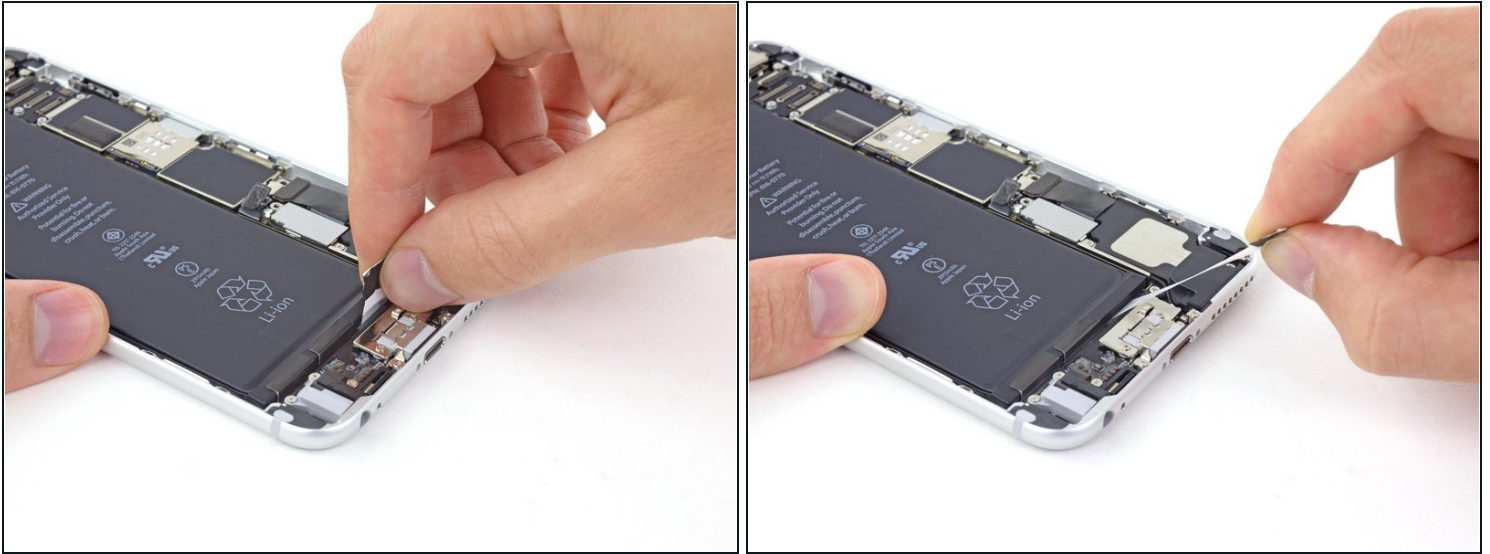


⚠ Cerca di mantenere le strisce piatte durante questa procedura; le strisce stropicciate si incollano tra loro e si rompono invece di venire fuori in modo pulito.

- Tira delicatamente la striscia adesiva in direzione opposta alla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
- ① Lascia che la striscia si allunghi prima di tirare più forte. Se senti che ciò non accade, rilasciala delicatamente, altrimenti si romperà.
- Tira mantenendo l'angolo più ridotto possibile senza che la striscia adesiva si impigli sui componenti presenti lungo il bordo inferiore del telefono.
- Non premere sulla batteria mentre tiri la striscia.
- ① La striscia si allungherà di varie volte rispetto alla sua lunghezza originale. Continua a tirare lentamente finché non si stacca da sotto la batteria.
- ① Se una delle strisce si rompe durante la rimozione, usa le dita o delle pinzette a punte arrotondate per recuperare la parte rimasta e quindi continua a tirare.


⚠ Se la striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le strisce rimanenti e poi procedi con [le istruzioni riportate qui](#).

Passo 21

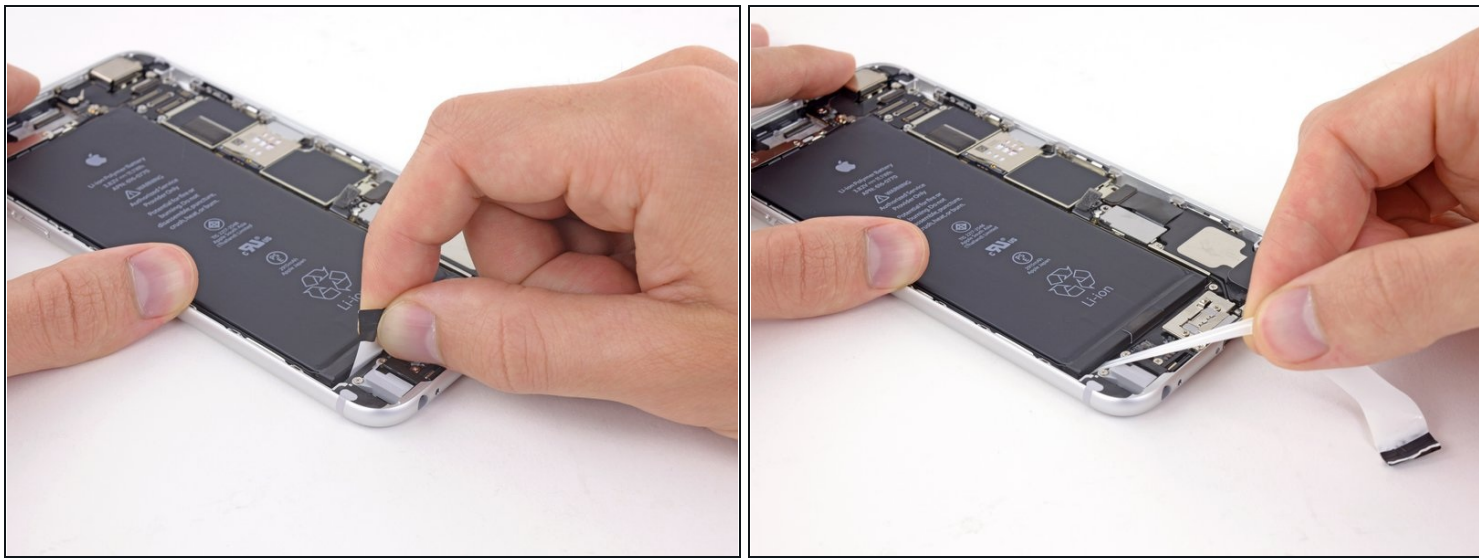

- Stacca l'estremità della seconda linguetta adesiva dall'altro lato della batteria.
- Anche questa volta, tira e allunga delicatamente la striscia adesiva consentendole di scivolare fuori da sotto la batteria.
- Continua a tirare la striscia adesiva finché non si stacca completamente dalla batteria. Se si rompesse, cerca di recuperare il pezzo rimasto e continua a tirare, oppure procedi in base alle istruzioni qui sotto.

Passo 22

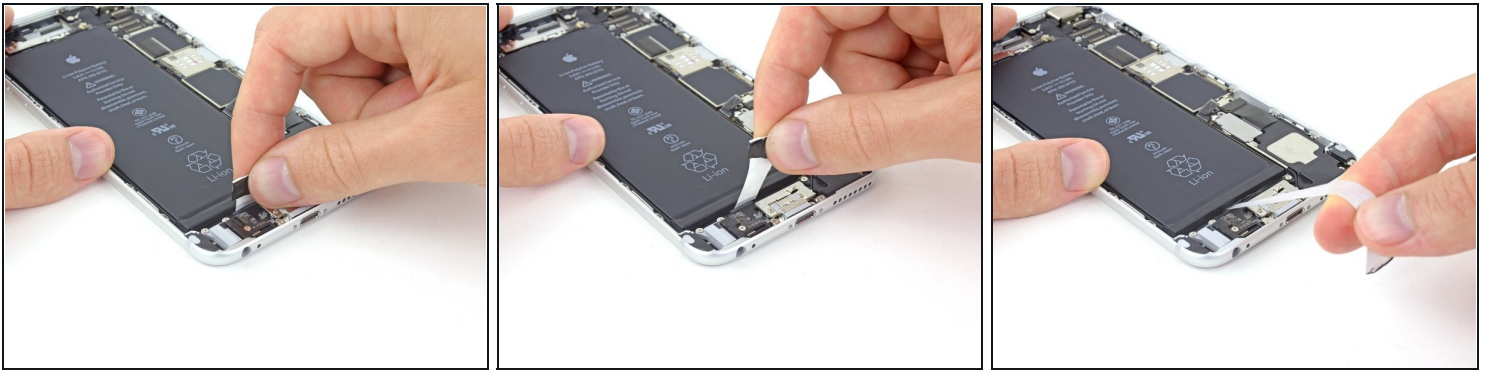

- Stacca l'ultima striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria. Tira delicatamente la striscia adesiva verso l'alto allontanandola dalla batteria e permettendo alla striscia adesiva di scivolare lentamente fuori da sotto la batteria.
 - ⚠ Tieni una mano sulla batteria mentre estrai l'ultima striscia, altrimenti la cella potrebbe volare fuori dall'iPhone.
- Continua a tirare finché l'ultima striscia non rimane separata dall'iPhone.
 - ⓘ Se hai rimosso con successo tutte e tre le strisce adesive, procedi al **passo 24**.
Altrimenti, se la striscia adesiva si è rotta sotto la batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto il bordo della batteria nella zona della striscia rotta.
- Lascia agire l'alcol per un minuto per ammorbidire l'adesivo. Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
 - ⚠ Non cercare di fare forza sulla batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o bucare la batteria con i tuoi strumenti!
 - ⚠ **Non fare** leva sulla scheda madre o potresti danneggiarla permanentemente. **Non fare** leva sotto il bordo superiore della batteria vicino ai tasti del volume e del muto, o potresti danneggiare il cavo di controllo audio, che è incollato sulla scocca posteriore appena sotto la batteria.
- Per i metodi di scollaggio della batteria alternativi, **procedi con il prossimo passo**.

Passo 23 — Metodi alternativi per scollare la batteria



- Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, [prepara un iOpener](#) o usa un asciugacapelli per scaldare direttamente il retro del telefono nella posizione della batteria. Portalo ad una temperatura appena troppo calda da toccare.
- Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza la batteria.

⚠ Il surriscaldamento dell'iPhone può provocare l'incendio della batteria.

- ① Si può usare anche un pezzo di filo interdentale per separare la batteria dal case posteriore. Un'alternativa più robusta al filo interdentale è una corda da chitarra non ritorta, come una Mi cantino 0,009 E da un set da 12 corde.
- Fai passare il filo interdentale o la corda di chitarra sotto un'estremità della batteria e tirala in modo alternato da un lato all'altro, come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo.

Passo 24



- Rimuovi la batteria dall'iPhone.
- ❗ Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
- ☑ Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
- ☑ Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
- Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassettaggio.
- ☑ Se la tua nuova batteria non ha le strisce adesive già installate, segui [questa guida](#) per rimpiazzare le strisce adesive.
- ☑ Effettua un [hard reset](#) dopo il rimontaggio. Questo può prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe rivelarsi necessario trasferire alcuni componenti oppure rimuovere coperture adesive dalla parte nuova prima di installarla.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.