




Sostituzione motore di vibrazione iPhone 6 Plus

Guida solo prerequisites, batteria rimossa.

Scritto Da: Walter Galan

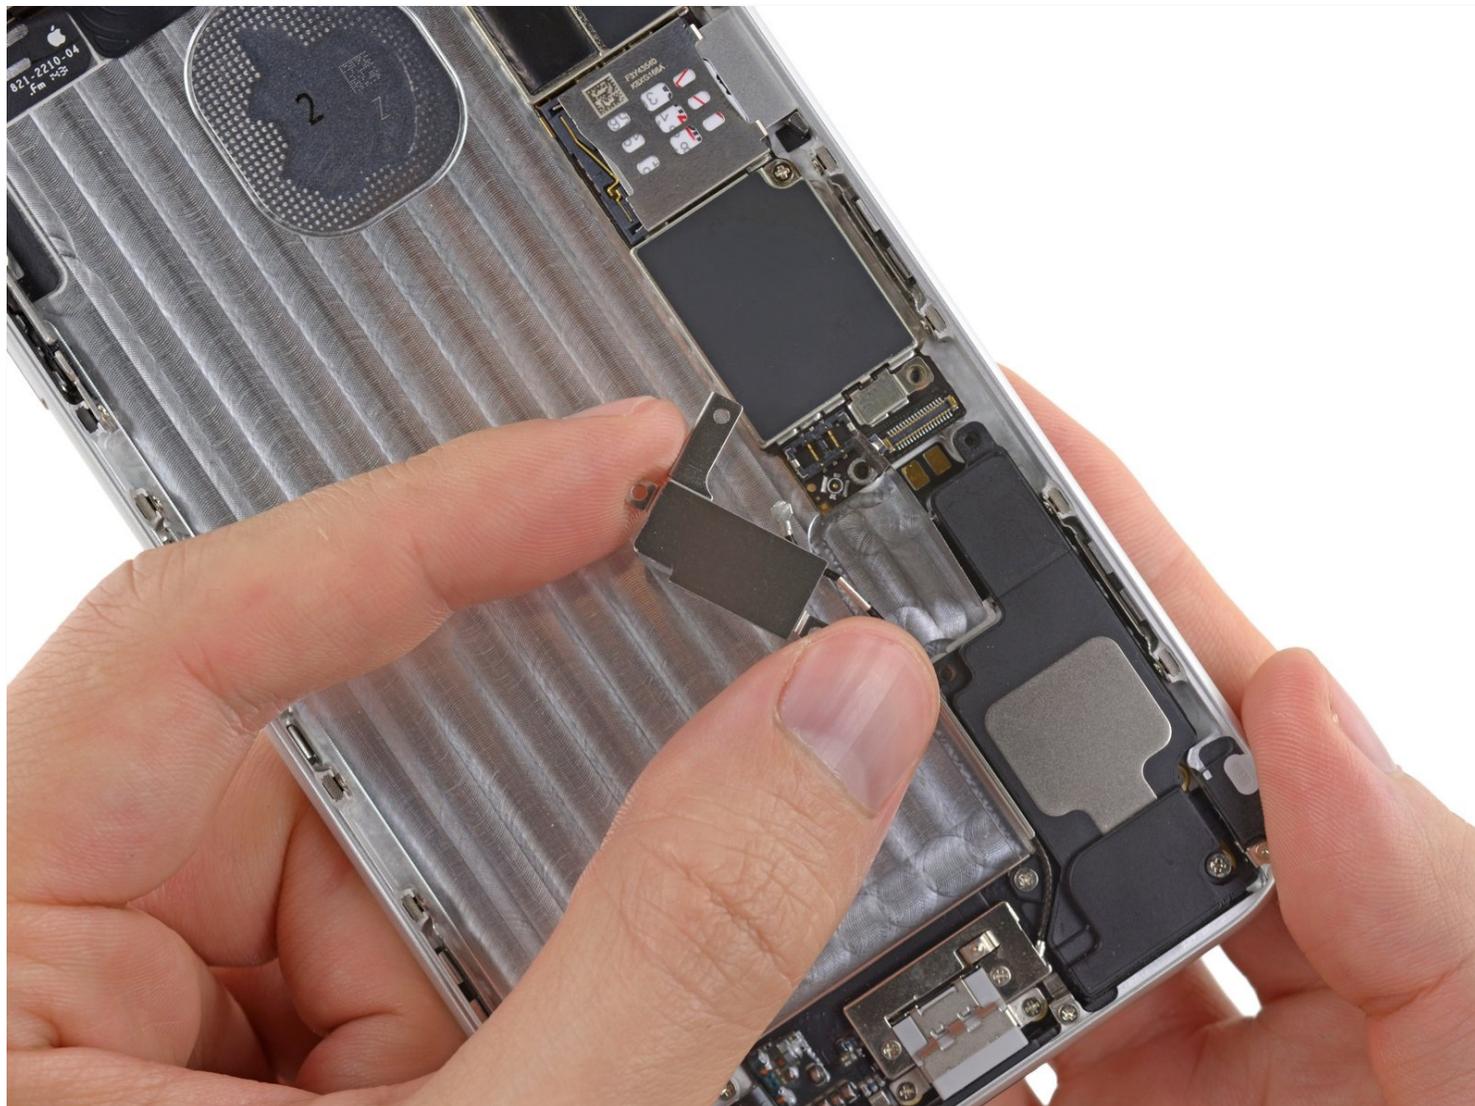

INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita, batteria rimossa.

STRUMENTI:

Spudger (1)

Tweezers (1)


Phillips #000 Screwdriver (1)

Passo 1 — Motore di vibrazione




- Stacca il cavo di connessione del motore di vibrazione dal suo zoccolo sulla scheda logica con l'estremità piatta di uno spudger.

Passo 2

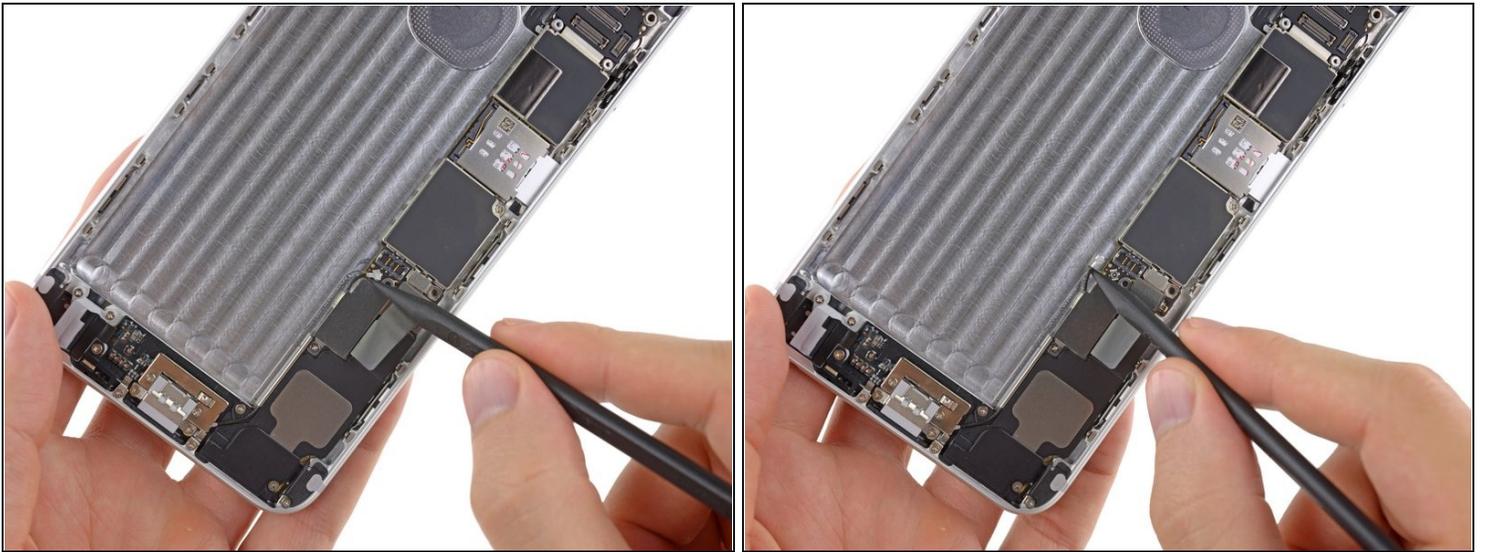

- Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione dell'antenna dalla sua presa sulla scheda logica.

Passo 3

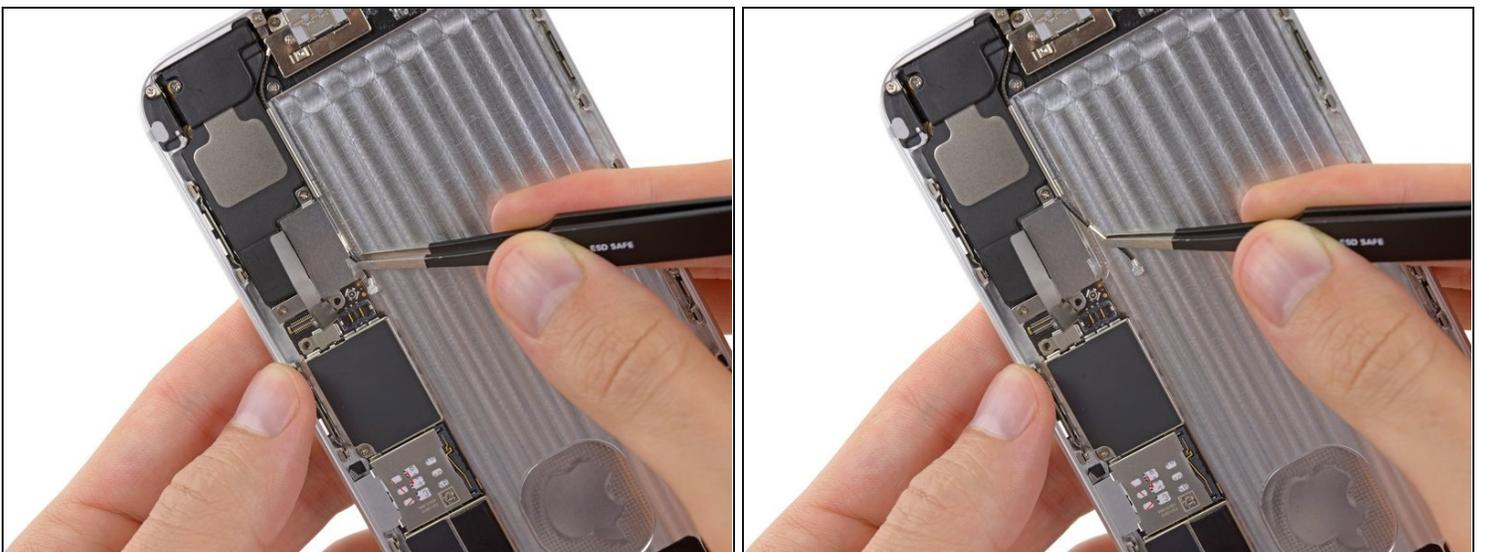


- Afferra il cavo di interconnessione dell'antenna con delle pinzette e sfilalo delicatamente dal suo canale sul gruppo vibratore.

Passo 4



- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 2,5 mm che fissano il motore di vibrazione al case posteriore.

Passo 5

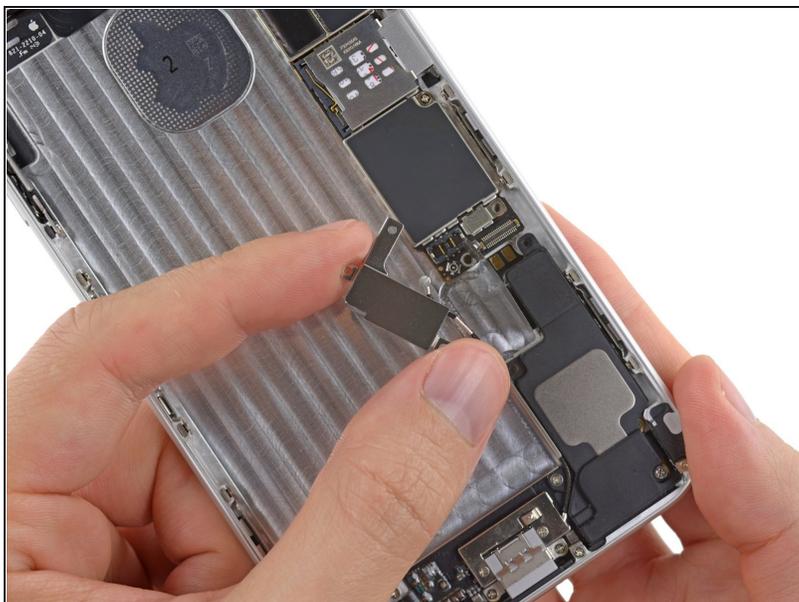

- Rimuovi il vibratore dall'iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.