



Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" Retina 5K

Segui questa guida per sostituire...

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire l'alimentatore difettoso del tuo iMac Intel Retina 5K da 27".

Prima di lavorare sul tuo iMac: disconnetti il computer e tieni premuto il tasto di accensione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.

Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.



STRUMENTI:

[Plastic Cards](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[iMac Intel 27" \(2012-2019\) Adhesive Strips](#)
(1)



COMPONENTI:

[iMac Intel 27" \(Late 2012-Mid 2017\)](#)
[Power Supply](#) (1)

Passo 1 — Schermo



- Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
- Se stai usando il [Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac](#), segui [queste informazioni](#) per montarlo.

Passo 2



- Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.

⚠ Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, inseriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.

Passo 3




- Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
- ⓘ Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
- Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.

Passo 4




- Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.

Passo 5

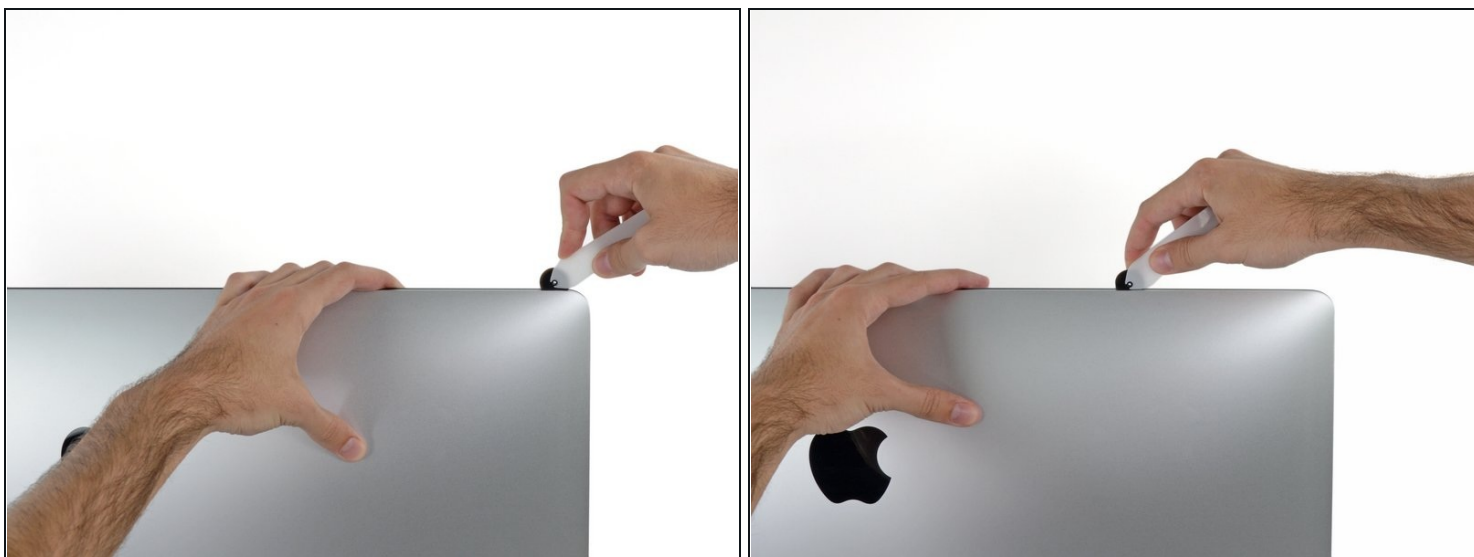


- Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.

Passo 6

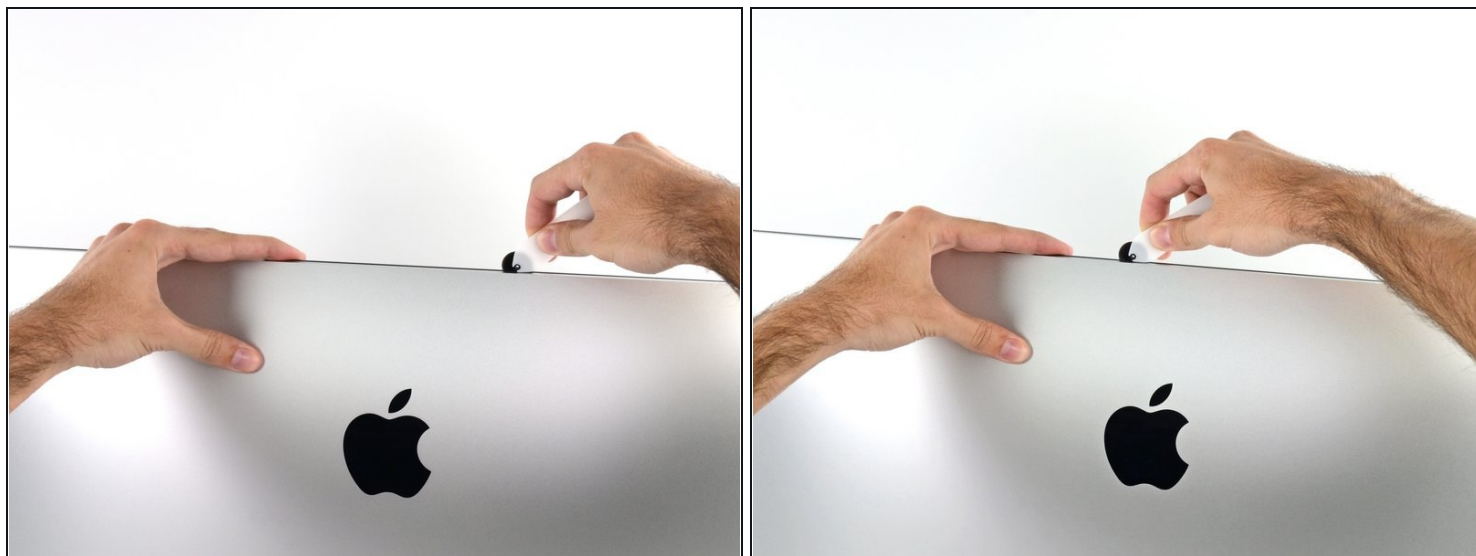


- Continua lungo la parte superiore del display.
- ① Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.

Passo 7

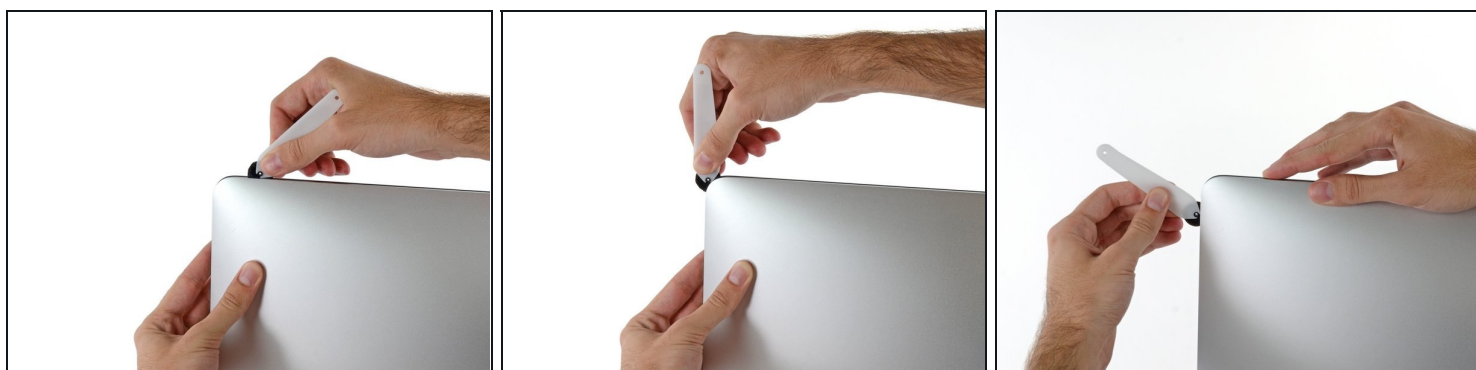


- Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.

Passo 8

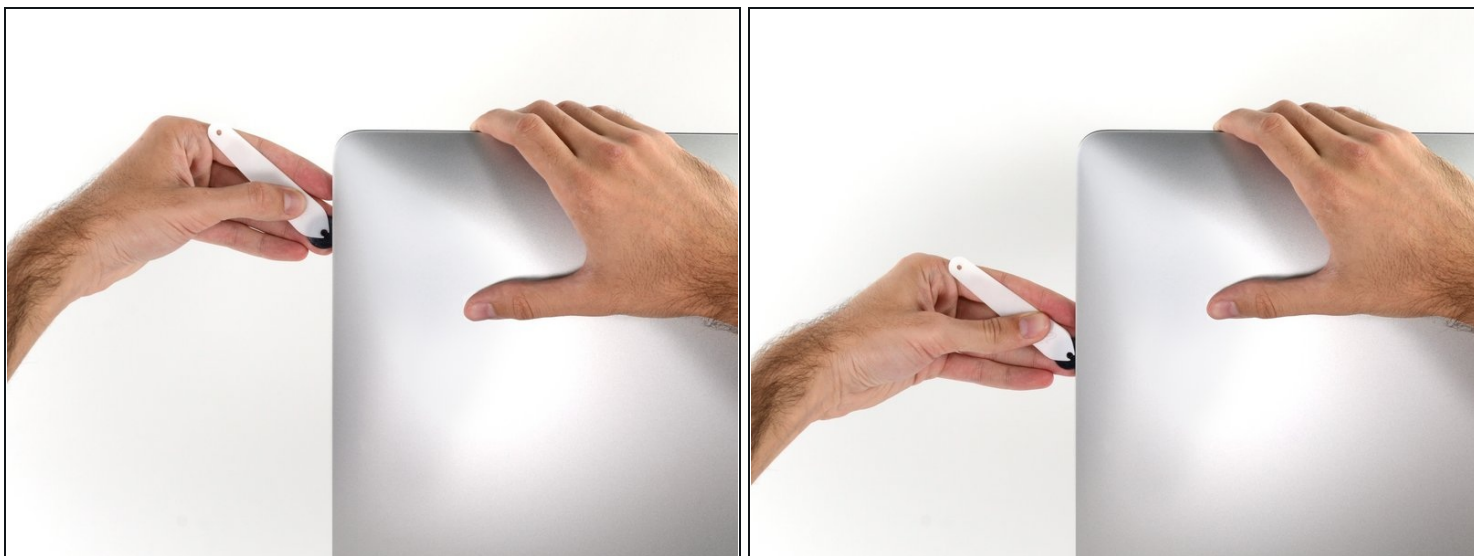

- Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.

Passo 9

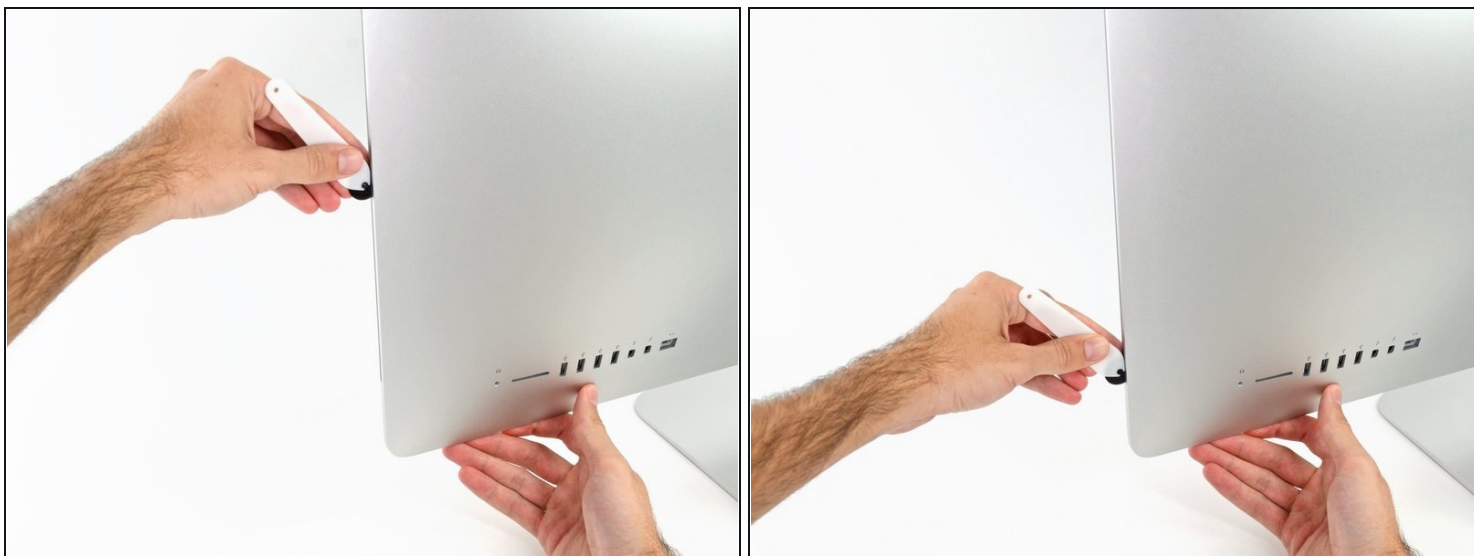

- Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
- ① A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.

Passo 10




① Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.

- Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
- Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una [scheda di plastica](#) tra il display e il telaio.

⚠ Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.

Passo 11

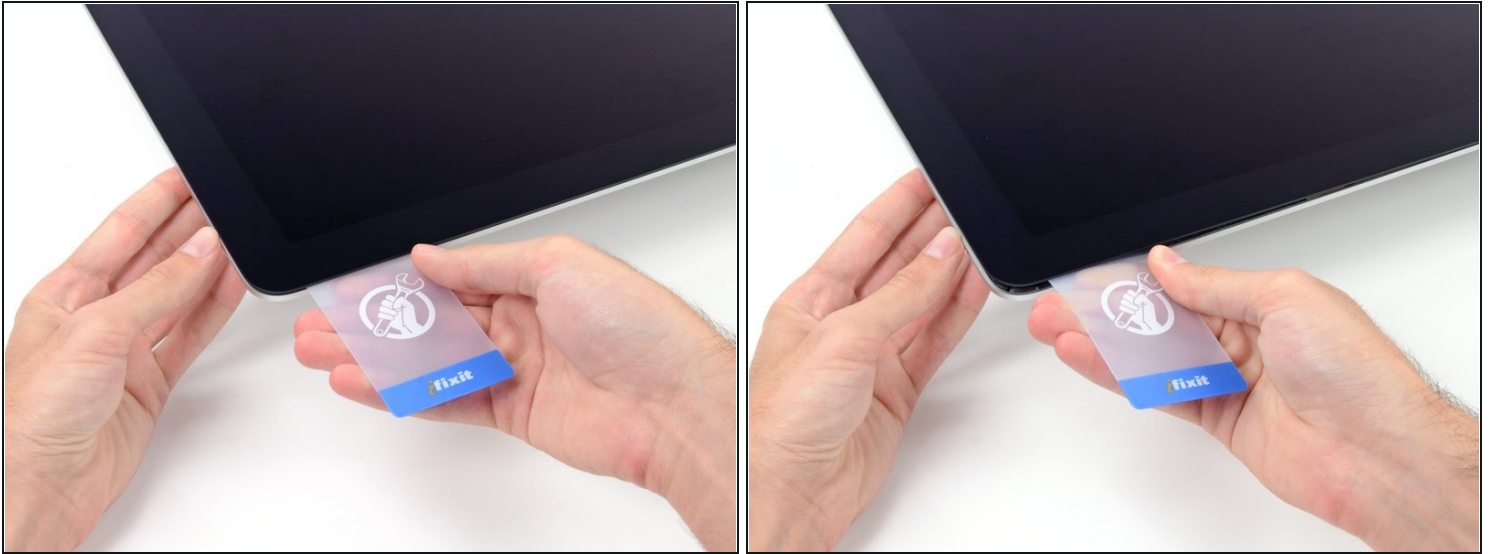

- Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.

⚠ Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.


Passo 12



⚠ In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.

- Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.

Passo 13

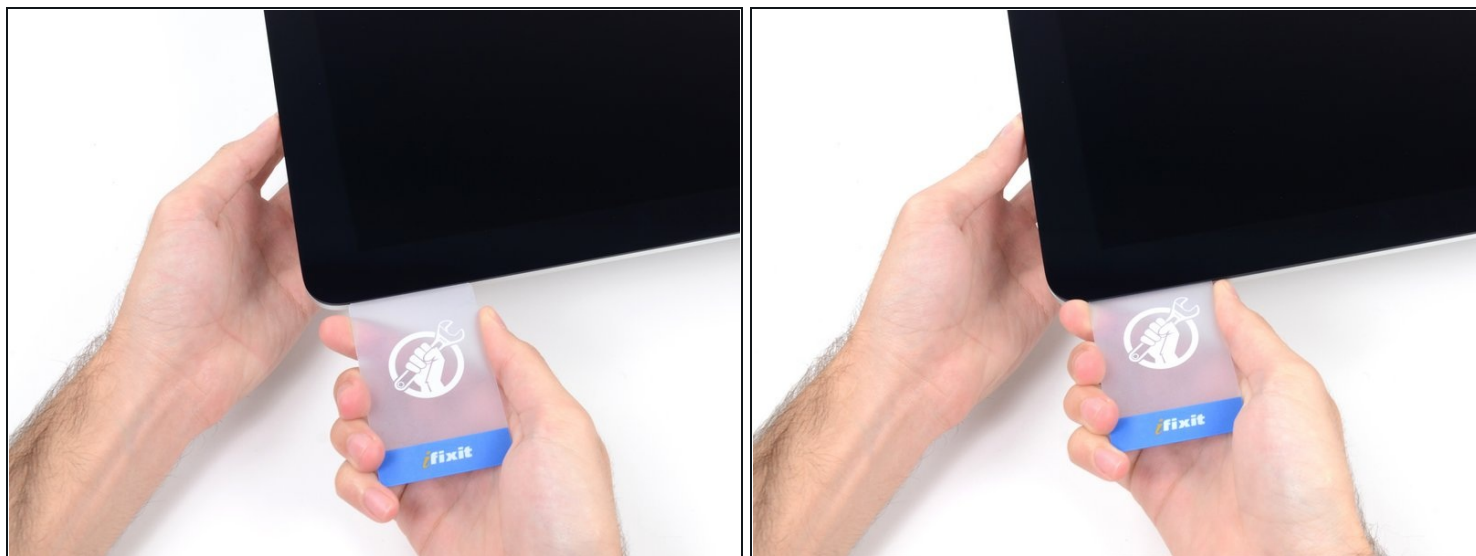


- Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.

Passo 14



- Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.

Passo 15

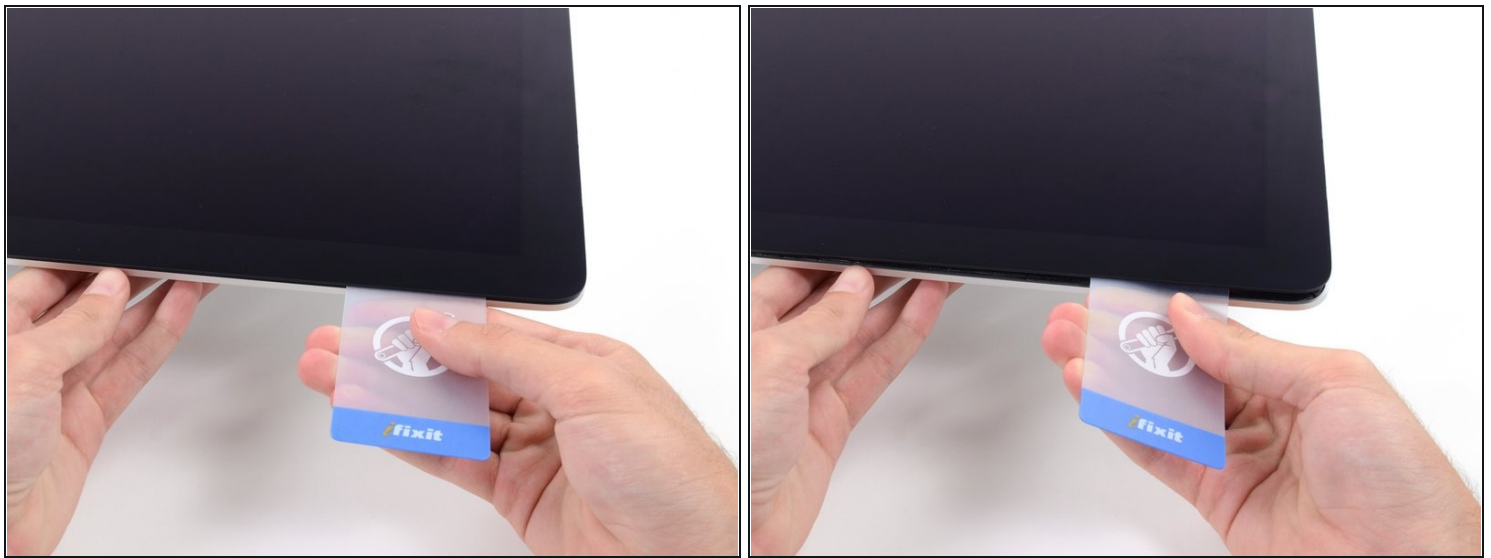

- Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.


⚠ Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.

Passo 16



- Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.

Passo 17

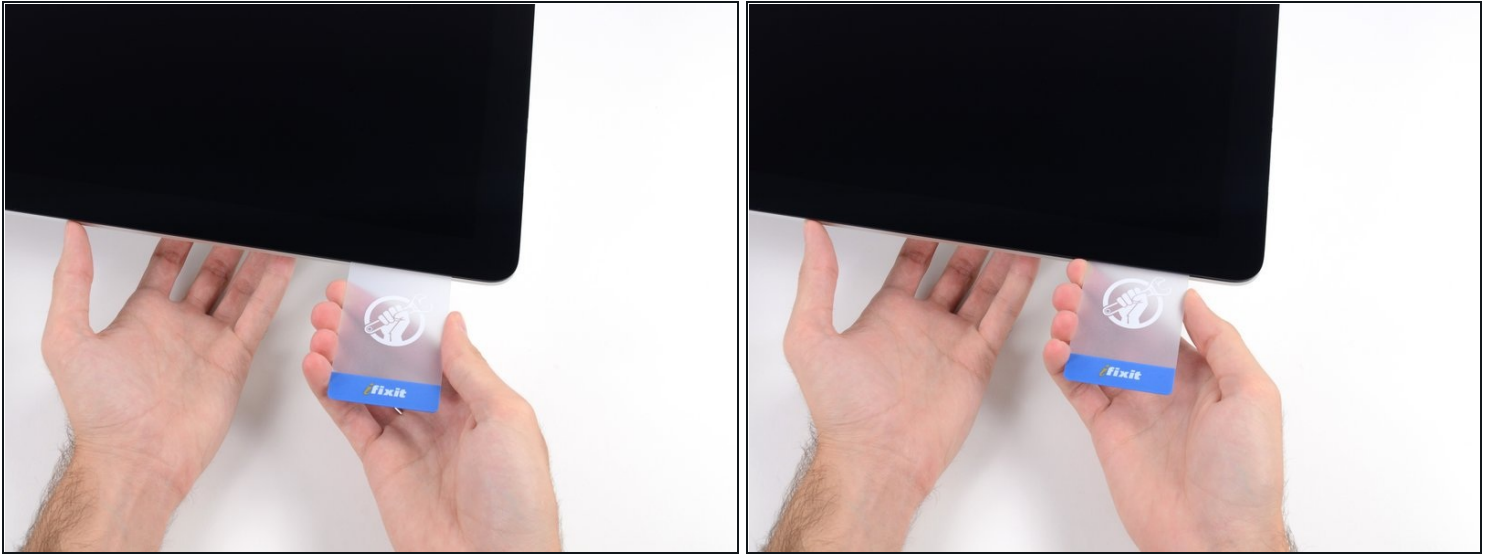

- Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.


Passo 18



⚠ Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.

- Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
- Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
- Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.

Passo 19

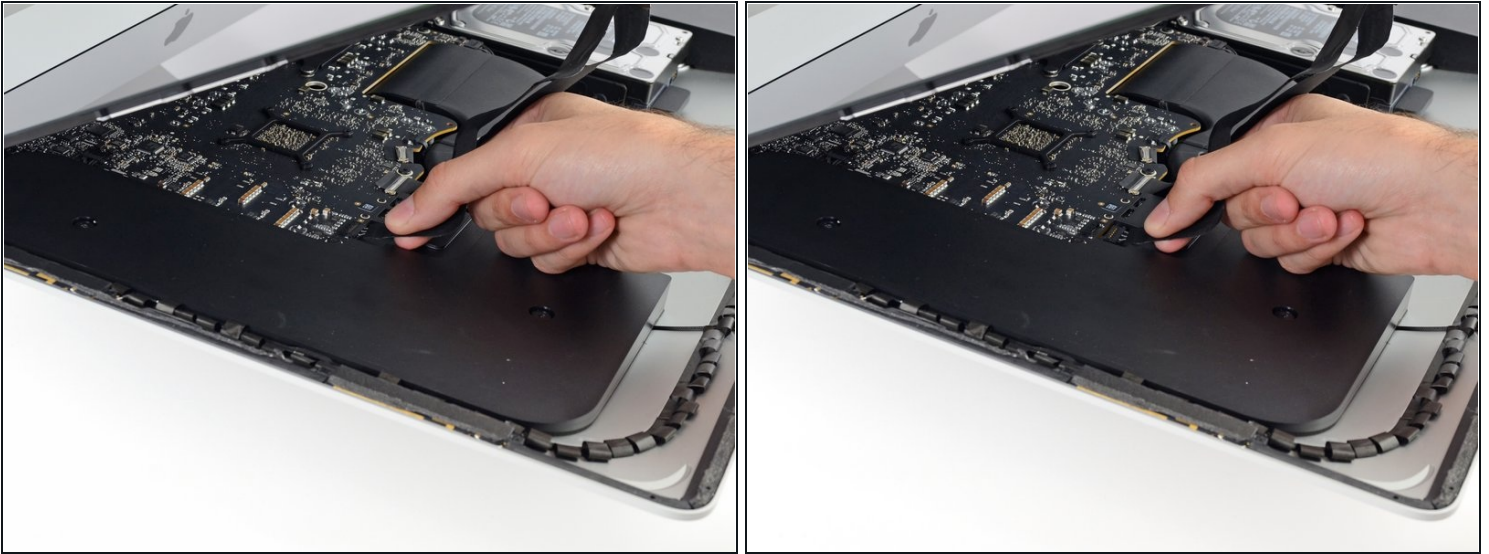

- Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
- ① Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).

Passo 20



- Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
 - Scollega il cavo dati dello schermo.
- ⚠ Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.

Passo 21



- Solleva il display in posizione quasi verticale.
- ① A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
- Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.

Passo 22



- ⚠ Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
- Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.

Passo 23



⚠ Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.


- Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
 - Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
- ★ Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. [segui questa guida](#) quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.

Passo 24



- ❗ Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vecchio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
- Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
 - Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
 - Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.

Passo 25 — Rimuovi l'altoparlante sinistro

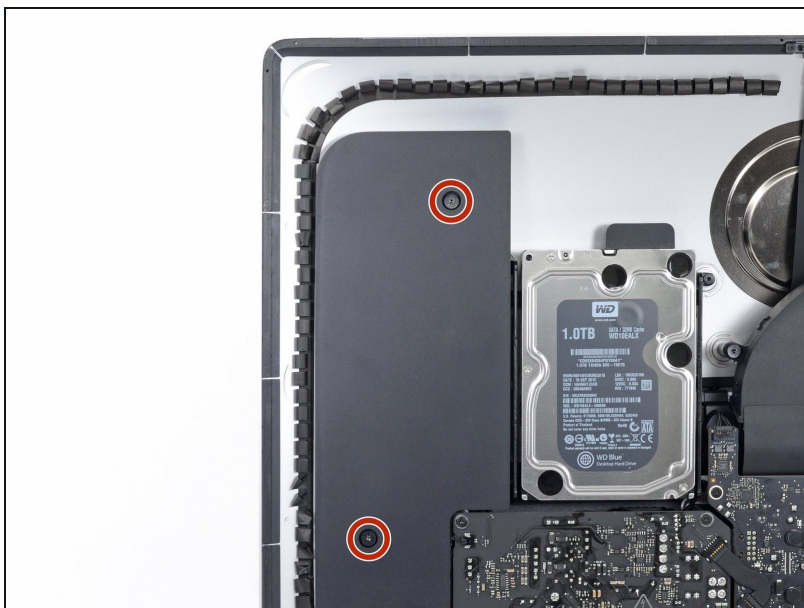

- Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.

Passo 26



- Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
 - Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
- ❗ Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.


Passo 27



⚠ Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.


- Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.

Passo 28

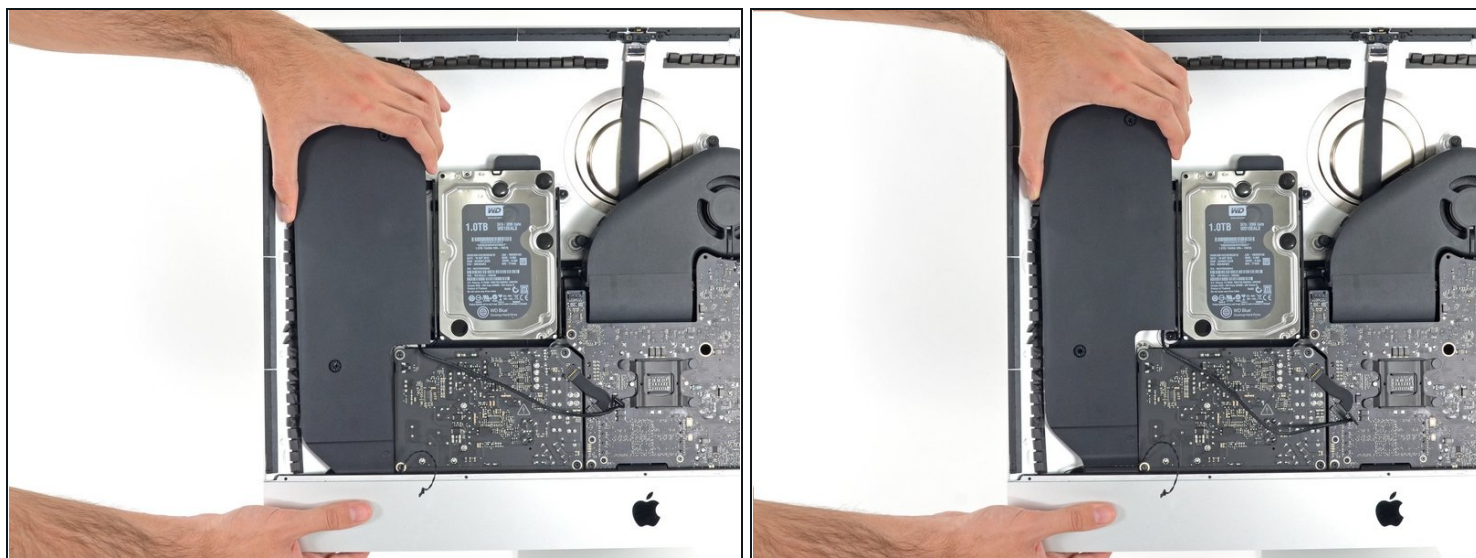


- Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).

Passo 29

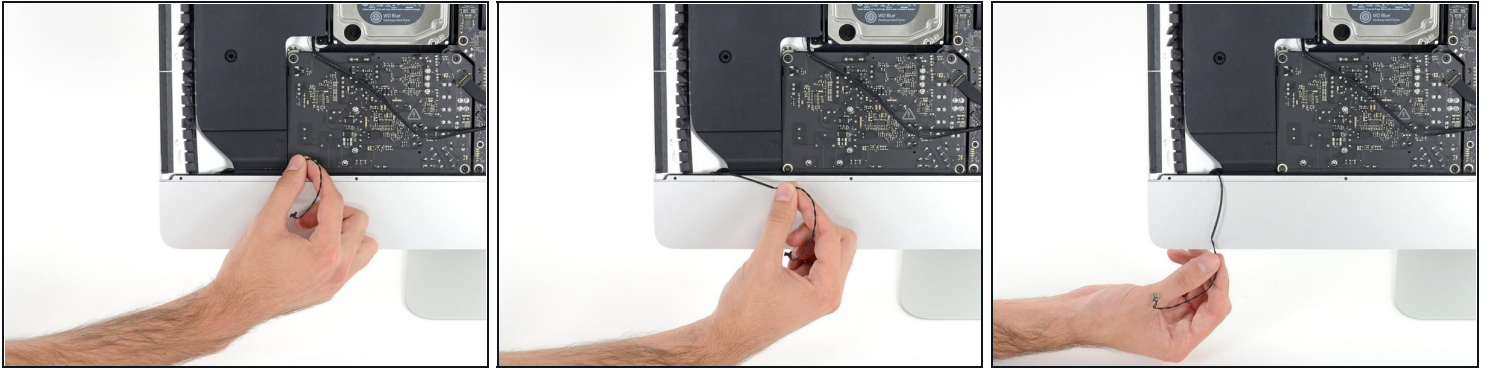

- Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.

Passo 30

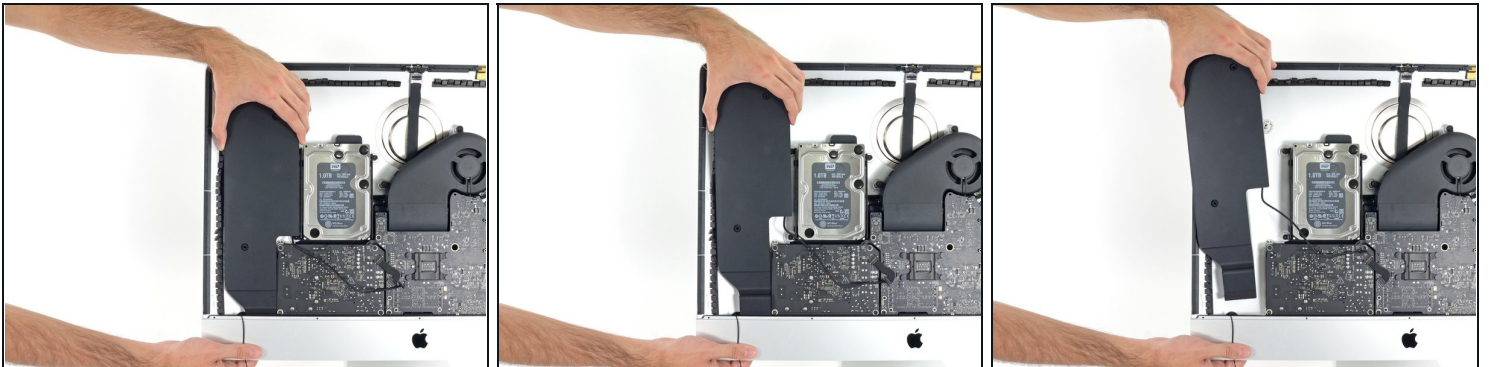

- Solleva l'altoparlante sinistro e togliilo dall'iMac.
- ⓘ Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
- Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.

Passo 31 — Hard drive




- Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.

Passo 32



- Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.

Passo 33

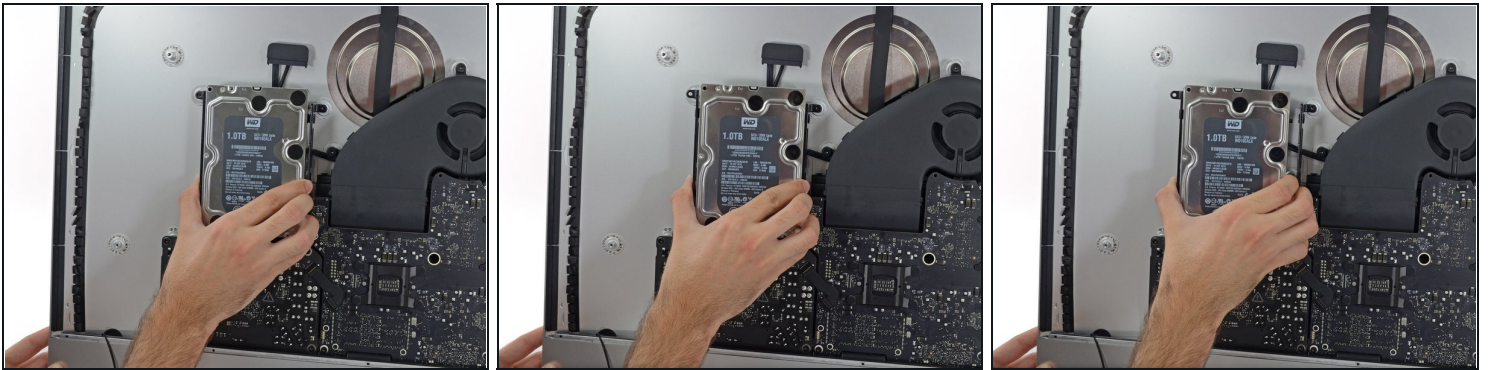



- Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
- Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
- Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.

Passo 34



- Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.


Passo 35 — Rimuovi l'alimentatore

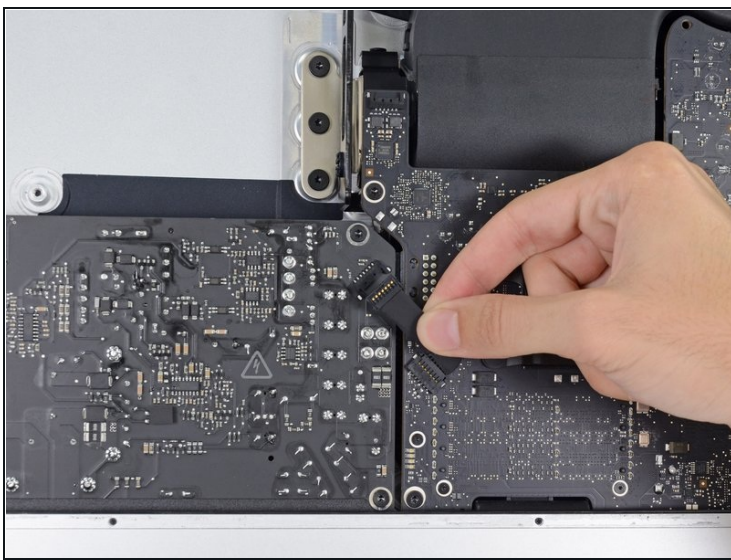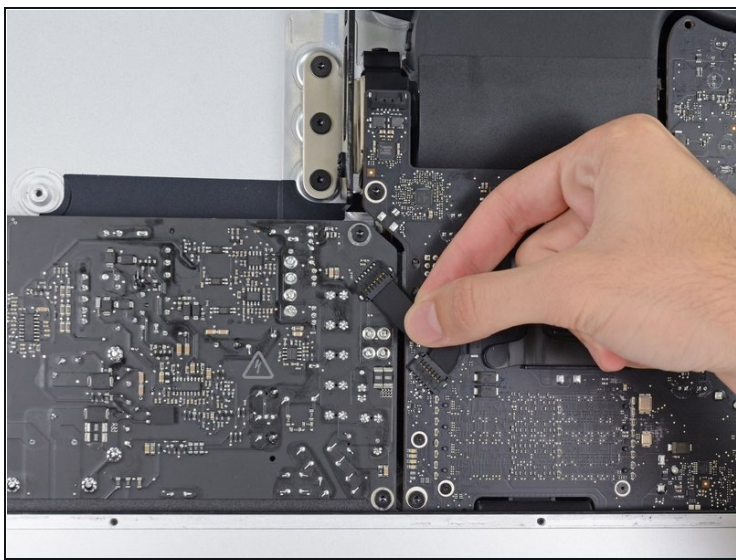

⚠ Quando si lavora sull'alimentatore **fai molta attenzione** a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.


- Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.

Passo 36

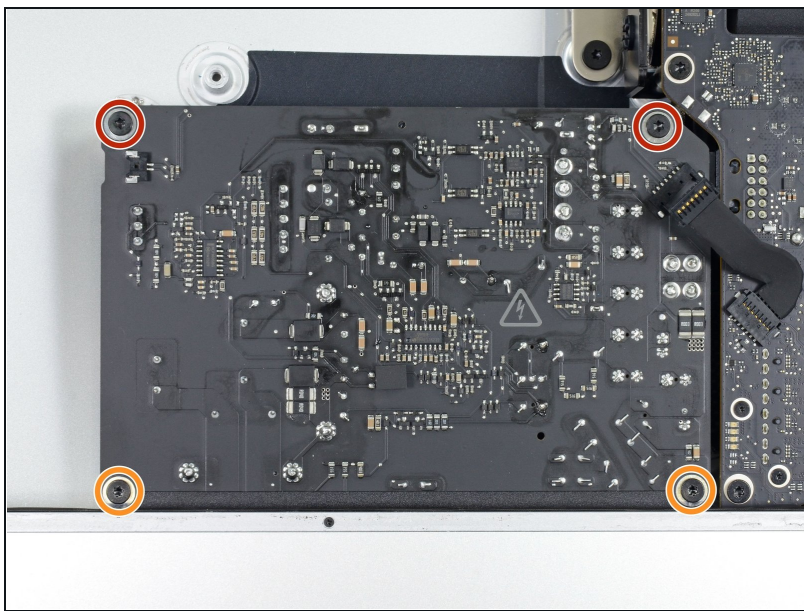

- Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (**T8** o **T10** a seconda del modello):
 - 2 viti Torx da 23,7 mm
 - 2 viti Torx da 7,3 mm


Passo 37

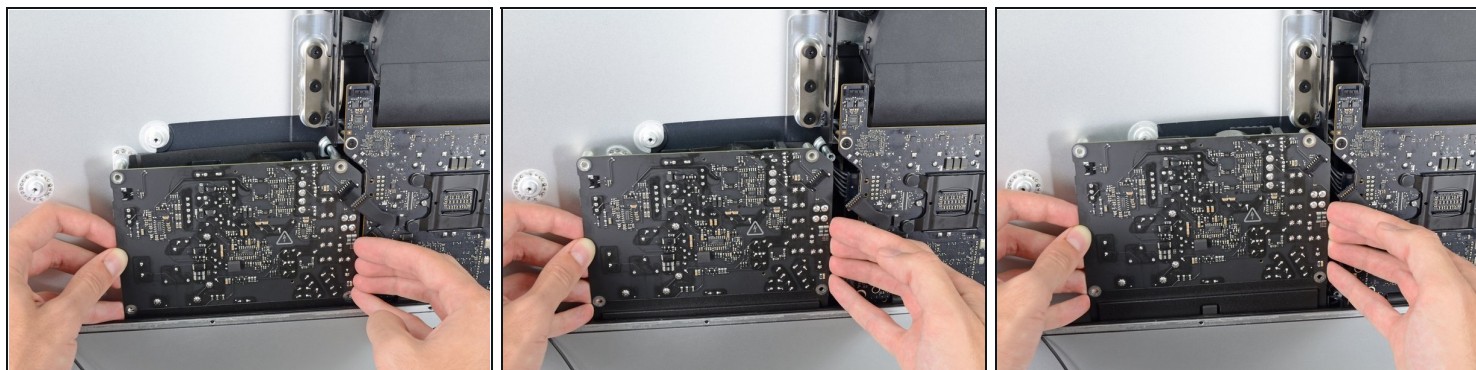

⚠ Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.

- Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.

Passo 38

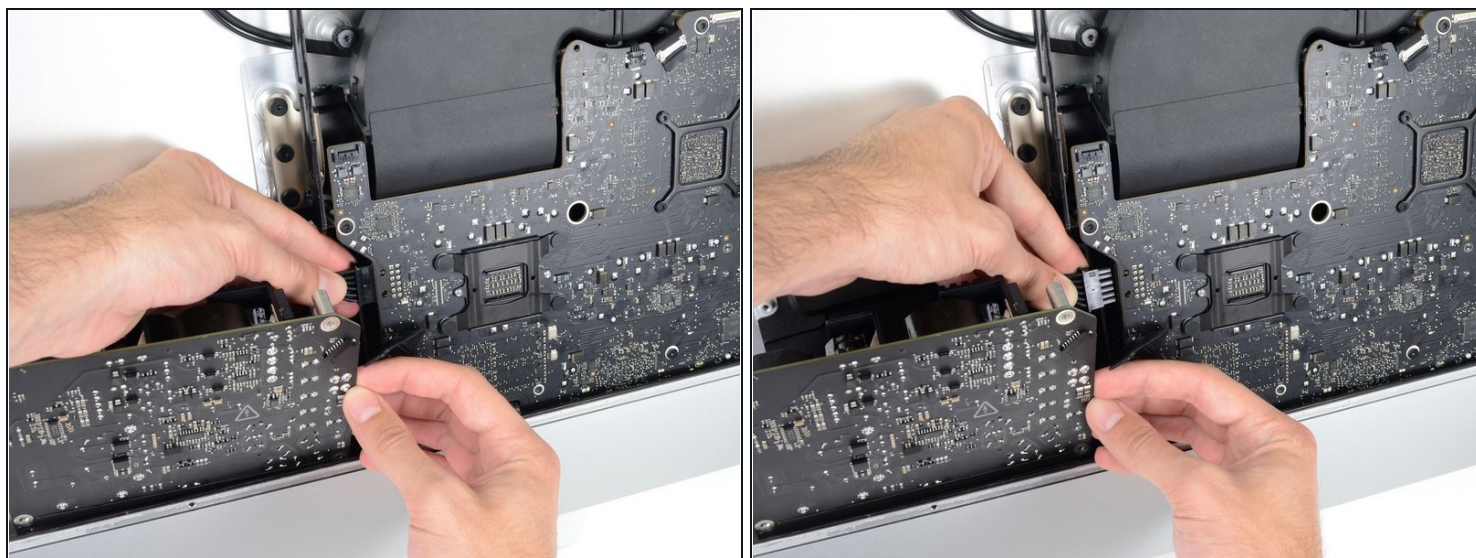

- Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
 - ① Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.

Passo 39



⚠ Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.

- Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
- Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario e usa la nostra [guida alle strisce adesive](#) per riattaccare il vetro del display.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.