



Rimozione Password/Hard Reset - Xperia Play

Rimozione Password/Hard Reset del Sony Ericsson Xperia Play

Scritto Da: ZFix



INTRODUZIONE




Se ti sei dimenticato la tua Password, PIN, Sequenza di Sblocco, puoi scavalcare tale sicurezza con il tuo account Google registrato sul telefono. Devi avere una copertura WiFi usata in precedenza col telefono.

Se non puoi fare ciò, l'unico modo per evitare tali protezioni di sicurezza è un Hard Reset.

!!!ATTENZIONE!!! Questa procedura cancellerà tutte le tue informazioni personali.



[video: <https://www.youtube.com/watch?v=5Pc-tAT1Th0>]

Passo 1 — Rimozione Password/Hard Reset - Xperia Play

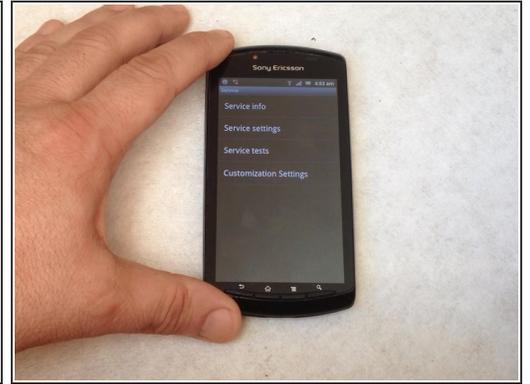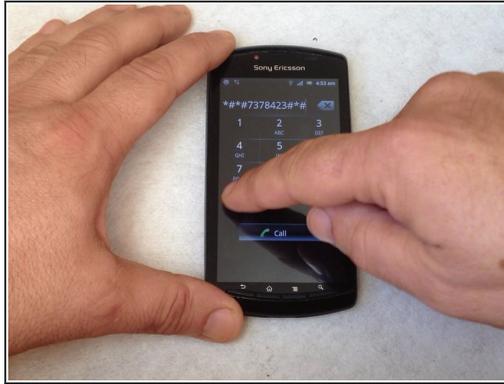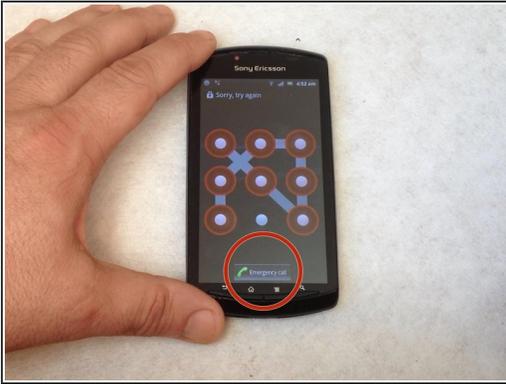

- Apri la tastiera per le chiamate di Emergenza.
- Inserisci questo codice: ***##7378423##**
- Dal Menu di Servizio seleziona: **"Customization Settings"**.

Passo 2

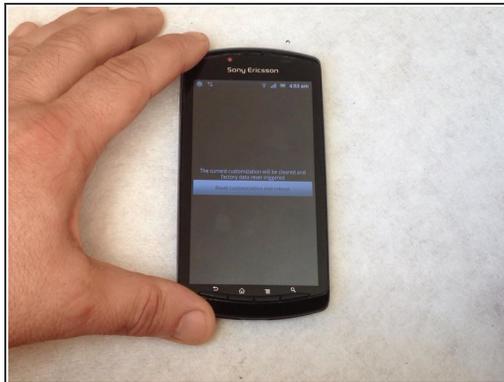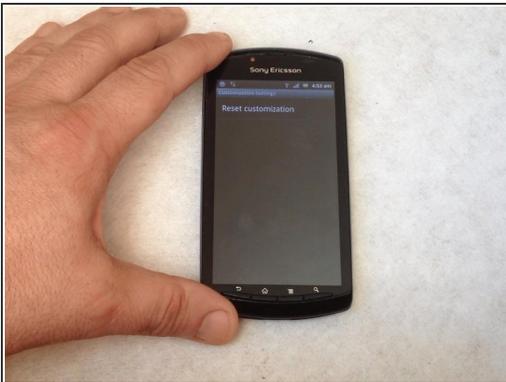

- Seleziona **"Reset personalizzazioni"** e **"Reset personalizzazioni e riavvio"**.
- Il sistema Android cancellerà tutte le tue informazioni personali e riavvierà il telefono riportandolo alle impostazioni di fabbrica.

Passo 3



- Sei riuscito a completare la procedura correttamente?

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.