



Sostituzione Batteria Nest Learning Thermostat Generazione 2

Sostituire la batteria del tuo Nest ti assicurerà di avere sempre energia di scorta.

Scritto Da: Dustinluckenbill



INTRODUZIONE

La sostituzione della batteria del tuo Nest non potrebbe essere più facile di così. Rimuovendo le 4 viti, riuscirai ad accedere allo schermo Nest e la batteria potrà essere estratta con facilità. Gli unici strumenti che serviranno saranno un paio di pinzette e un cacciavite Phillips #0.



STRUMENTI:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Nest Thermostat \(2nd Gen\) Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Rimozione dal Muro

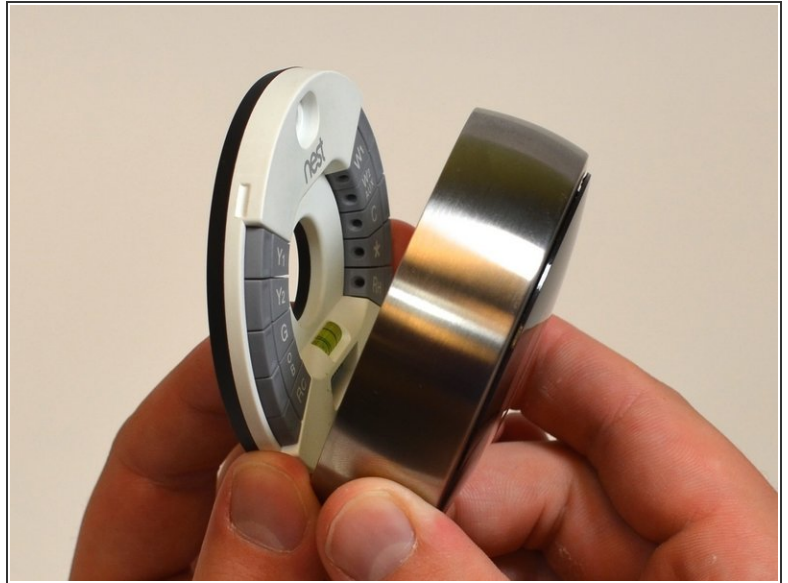

- Fai presa sull'anello metallico esterno dello schermo e tira verso te stesso lontano dal muro.

Passo 2 — Aprire Schermo



- Gira lo schermo.
- Rimuovi le quattro viti da 6 mm dal retro dello schermo con un cacciavite Phillips #0.




Passo 3 — Rimuovi parte posteriore dello schermo



- Afferra con due dita il connettore a 20 pin grigio e tira via il tutto lontano dallo schermo.



⚠ NON tirare troppo in quanto c'è un cavo sul retro del pannello che collega il connettore a 20 pin allo schermo.

Passo 4 — Scollega il cavo piatto per il collegamento alla base

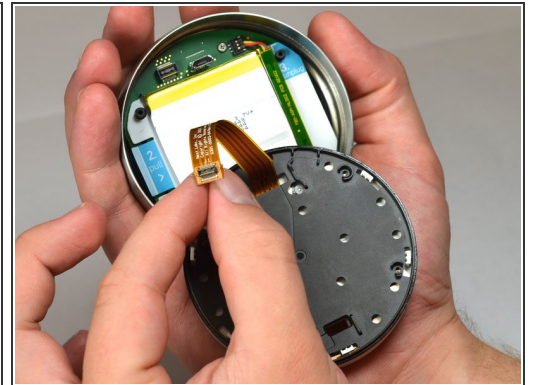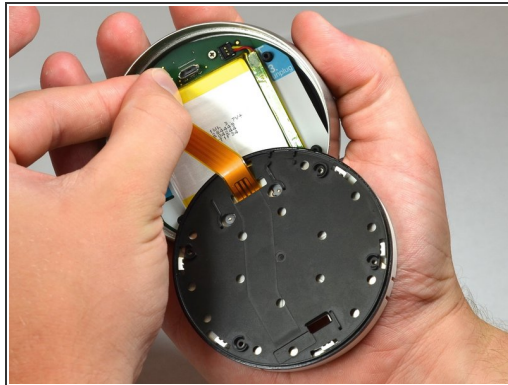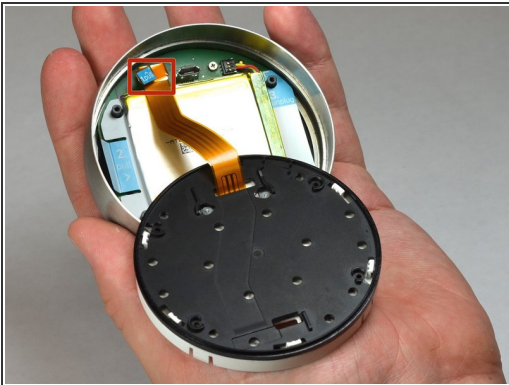

- Cerca la linguetta blu all'estremità del cavo piatto dove riporta: "1. Pull".
- Afferra l'etichetta con le dita e tirala direttamente via dalla scheda madre.

Passo 5 — Alza la batteria dalla base

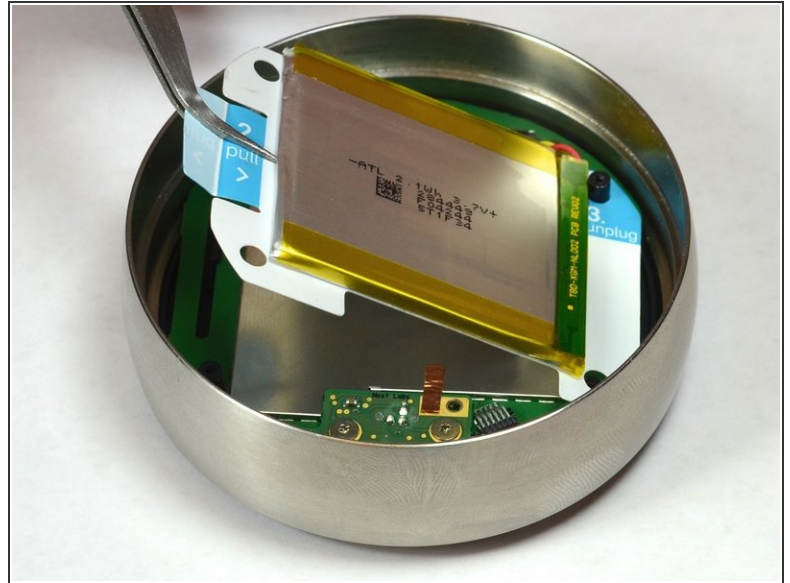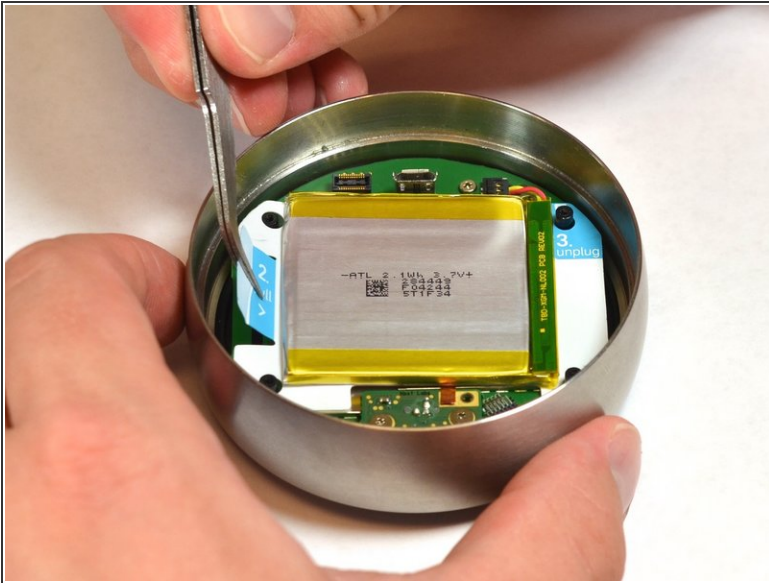

- Trova la seconda linguetta che riporta: "2. Pull".
- Usando le pinzette tira verso l'alto la batteria, lontano dallo schermo.


⚠ NON tirare troppo, in quanto la batteria è ancora collegata alla scheda madre e deve essere scollegata.

Passo 6 — Scollega la batteria dalla scheda madre



- Trova la linguetta blu con riportato: "3 unplug".
- Afferra la batteria con le tue dita. Tirala delicatamente via dallo schermo per scollegare la batteria dalla scheda madre.

Passo 7 — Rimuovi la batteria dallo schermo

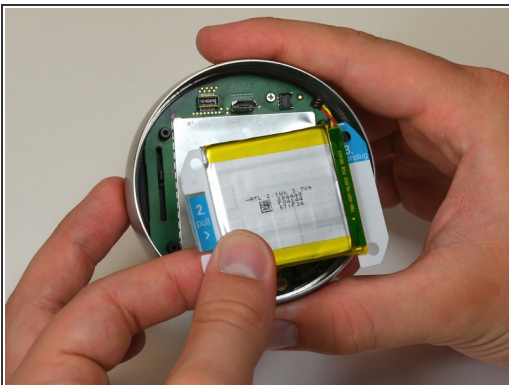

- Afferra la batteria con due dita e rimuovi la batteria dalla scheda madre, per separarla dallo schermo.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.