



Sostituzione gruppo antenna iPhone 6 Plus

Prerequisita, batteria rimossa.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Prerequisita, batteria rimossa.

STRUMENTI:


Spudger (1)

iFixit Opening Tool (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Passo 1 — Gruppo antenna

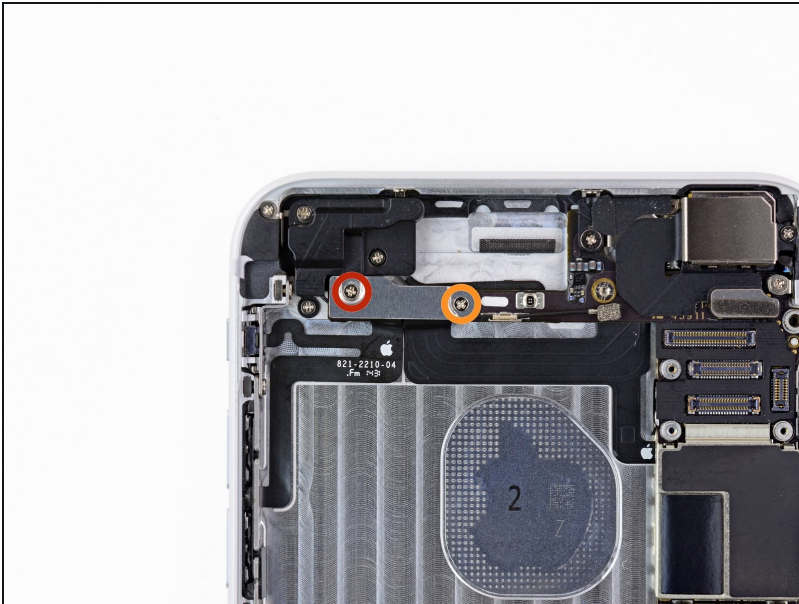

- Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano la staffa dell'antenna sul case posteriore:
 - Una vite da 1,5 mm
 - Una vite da 2,8 mm

Passo 2



- Afferra la staffa dell'antenna con delle pinzette e sollevala dall'iPhone.

Passo 3



- Stacca con cautela il connettore dell'antenna sollevandolo dalla scheda logica con uno strumento di apertura in plastica.

Passo 4



- Afferra il connettore dell'antenna con delle pinzette e sollevalo con delicatezza dalla sua clip di bloccaggio sulla scheda logica.

Passo 5



- ❗ I due connettori possono essere accoppiati da un unico pezzo di adesivo. Se è così, si dovrebbero staccare insieme.
- Scollega i connettori dei cavi del pulsante di accensione e del controllo audio dalle rispettive presa sulla scheda logica.

Passo 6



- Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano l'antenna cellulare superiore al case posteriore:
 - Una vite da 2,8 mm
 - Due viti da 1,6 mm

Passo 7



- Usa delle pinzette per afferrare e tirare fuori dall'iPhone l'antenna cellulare superiore.
- ☒ In fase di rimontaggio, ricordati di sistemare la piccola rondella nell'angolo superiore sinistro del gruppo antenna.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.