


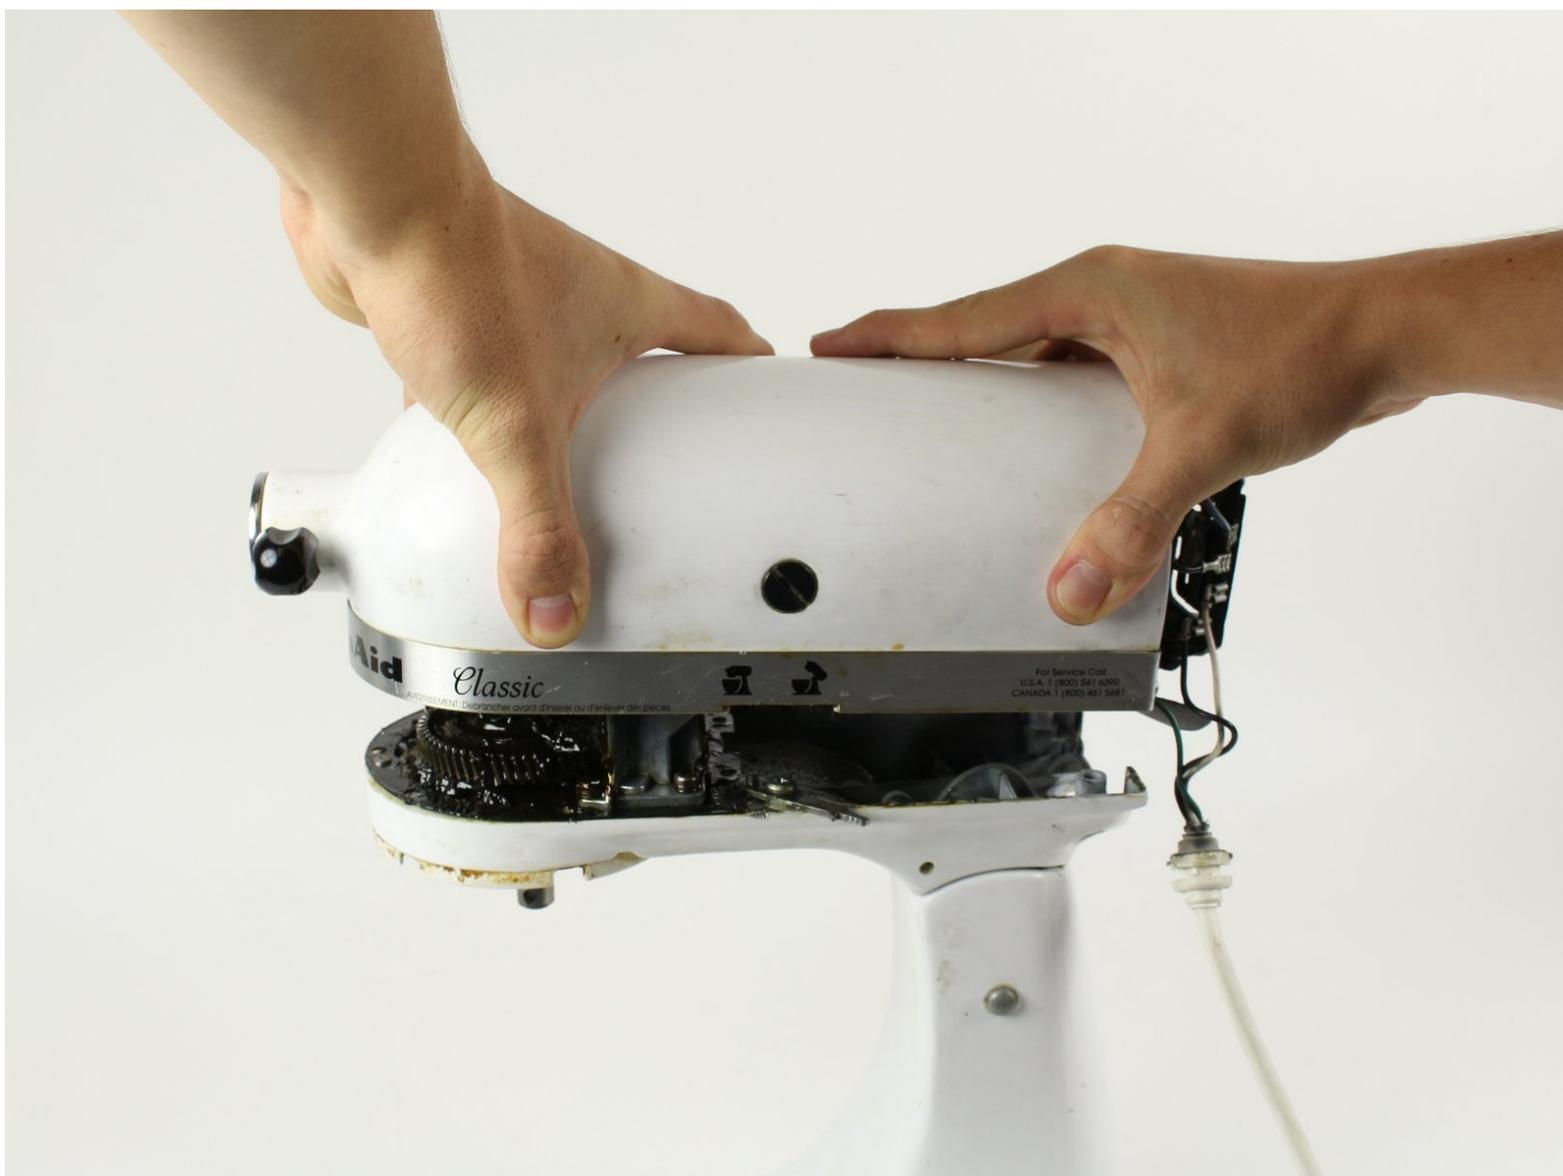

Rimozione copertura vano motore KitchenAid Classic Mixer K45SSWH

Rimuovere la copertura del vano motore è un prerequisito per molte riparazioni e sostituzioni di componenti interne nel KitchenAid Classic Mixer K45SSWH.

Scritto Da: Chris Gonzales



INTRODUZIONE

In questa guida vedrai come rimuovere la copertura del vano motore.



STRUMENTI:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [Hammer](#) (1)
 - [Flathead Screwdriver](#) (1)
 - [Pin Punch](#) (1)
- 1 mm
- [Spudger](#) (1)
 - [Putty knife](#) (1)

Passo 1 — Rimozione copertura vano motore KitchenAid Classic Mixer K45SSWH



- Usa uno spudger per fare leva sull'anello anti gocce e rimuoverlo.

Passo 2



- Usando un cacciaspina da 4 mm e un martello, colpisci il perno finché non è separato dalla copertura dell'ingranaggio a planetario.

Passo 3




- Usa uno spudger per fare leva e rimuovere la copertura dell'ingranaggio a planetario dall'albero del frullatore.

Passo 4



- Usa un cacciavite a testa piatta per svitare le cinque viti da 28 mm nell'alloggio anteriore del motore.
- Usa lo stesso cacciavite per svitare le due viti di bloccaggio da 28 mm.
- ⚠ Una delle due viti di bloccaggio contiene un meccanismo di sicurezza. Non scambiarle con quelle dell'alloggio del motore.

Passo 5

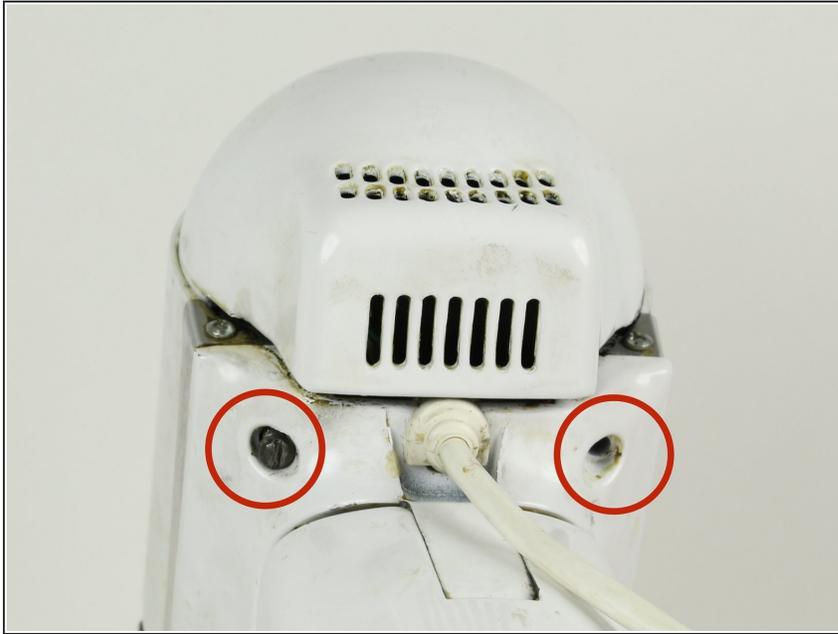

- Ruota il tuo dispositivo. Usa lo stesso cacciavite per svitare le due viti di bloccaggio posteriori da 28 mm.
- ⚠ Una delle due viti di bloccaggio contiene un meccanismo di sicurezza. Non scambiarle con quelle dell'alloggio del motore.

Passo 6



- Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per svitare la vite da 10 mm sopra lo copertura posteriore.
- ⓘ La copertura posteriore è ora rimovibile dal frullatore.

Passo 7



- Rimuovi attentamente il cavo di alimentazione dalla sua rientranza sul retro del frullatore.
- ⓘ La copertura dell'alloggio del motore è ora rimovibile dalla base del frullatore.

Passo 8



- Solleva la copertura dell'alloggio del motore dalla base del frullatore.
- ⚠ Assicurati di appoggiare la copertura a testa in giù per evitare che perda del grasso.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.