




Sostituzione pulsante home dell'iPhone 6

Guida solo prerequisites (la guida completa al...

Scritto Da: Sam Goldheart

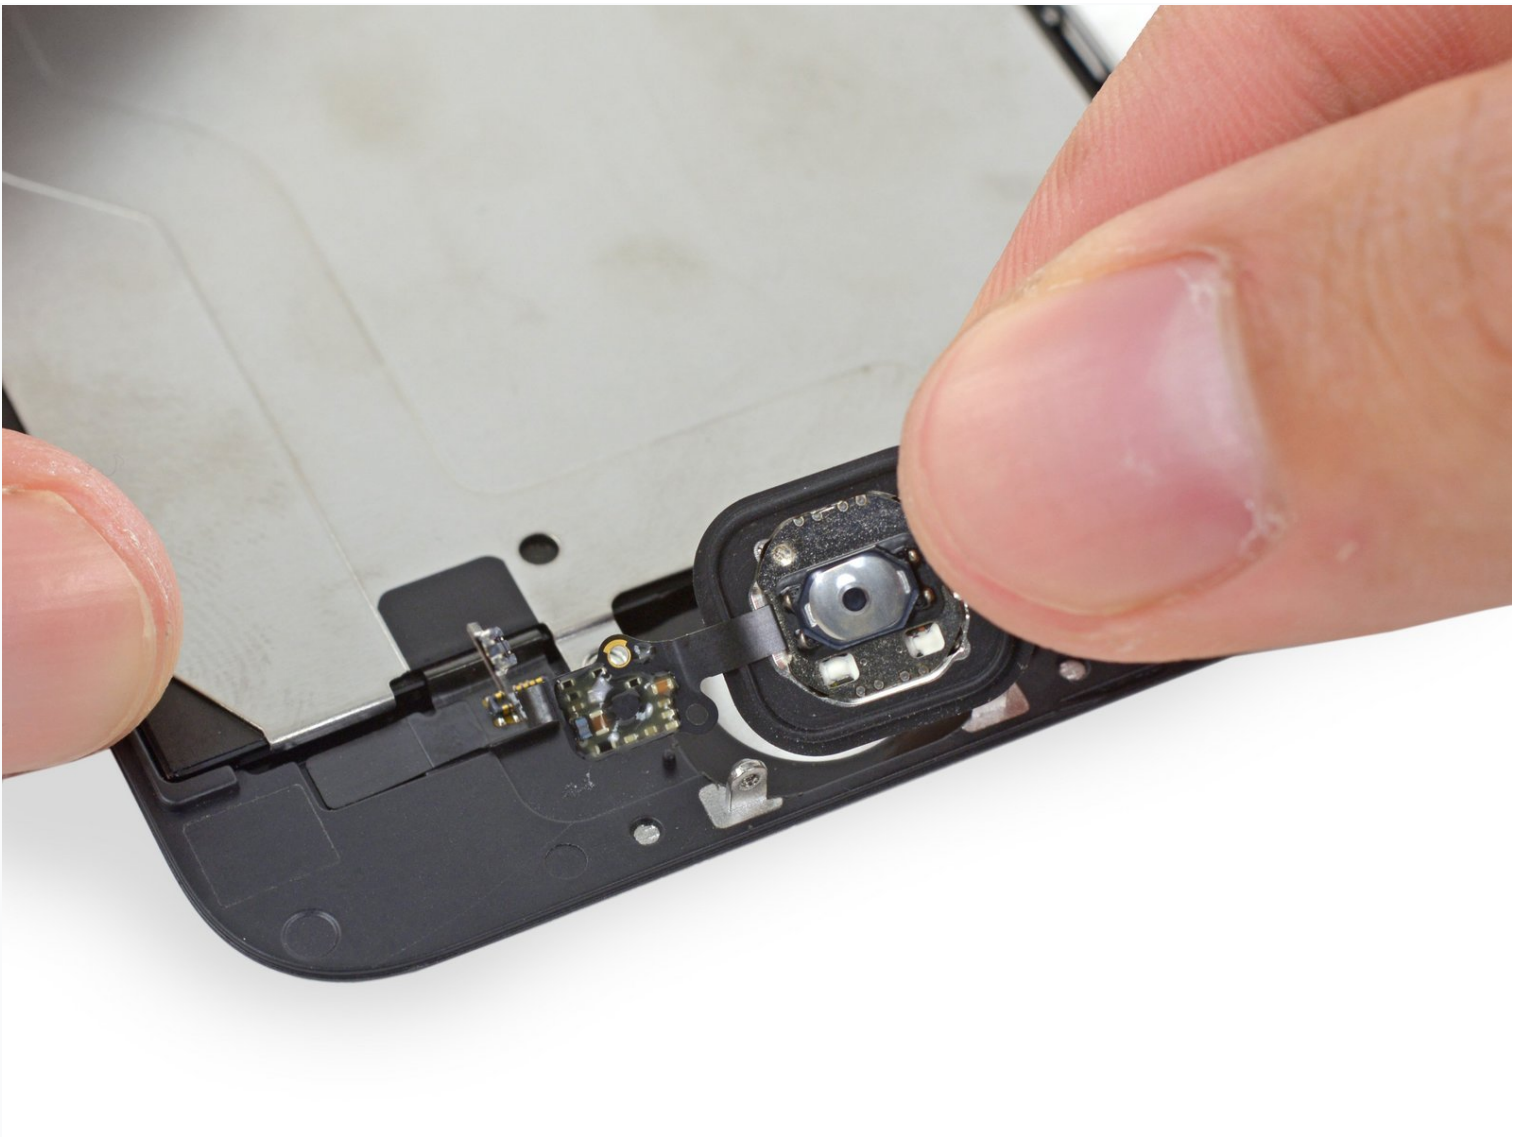

INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita (la guida completa al pulsante home comprende la rimozione della guarnizione)



STRUMENTI:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[iSclack](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Suction Handle](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



[Spudger](#) (1)

Passo 1 — Pulsante home

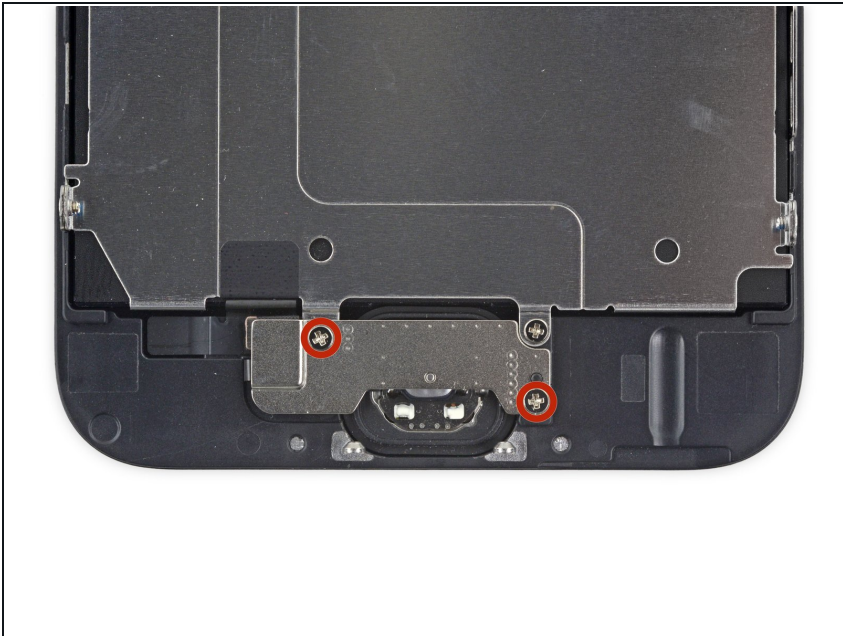


- Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante home.

Passo 2

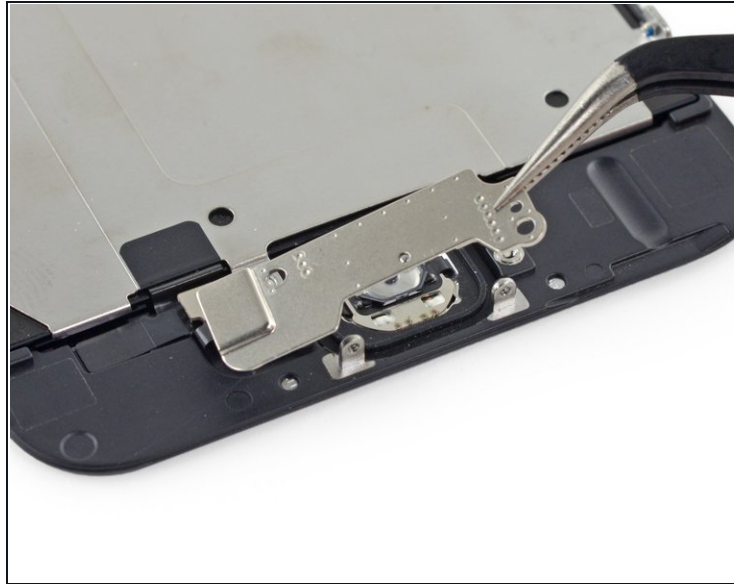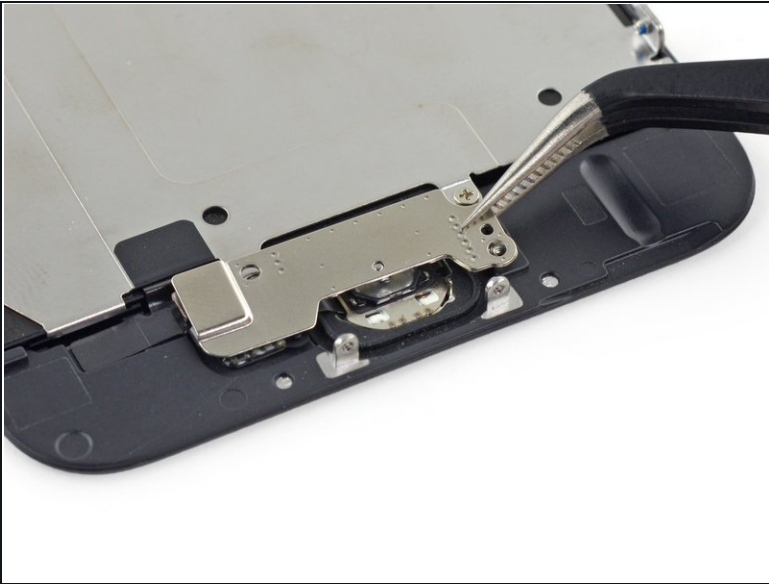

- Rimuovi dal pannello frontale la staffa del pulsante home.

Passo 3

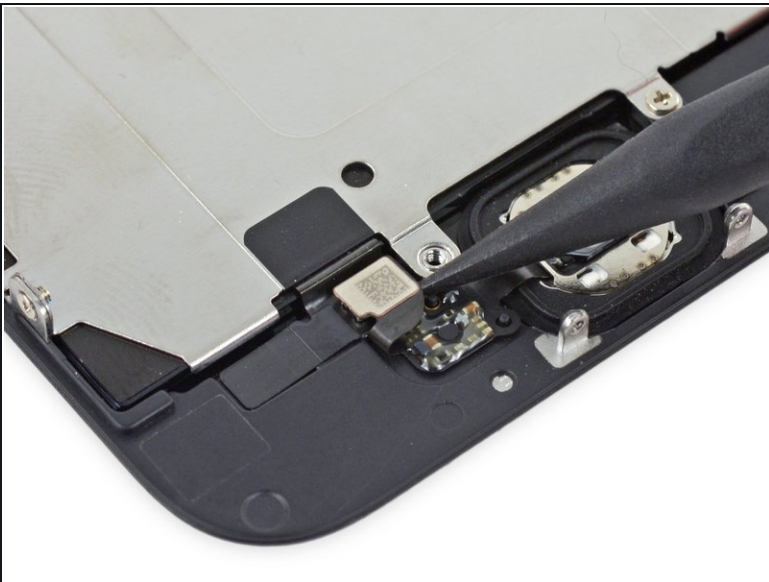

- Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del pulsante home tirandolo verso l'alto e allontanandolo dal pulsante home.

Passo 4




⚠ La membrana di gomma che circonda il tasto Home è molto sottile e si strappa facilmente.

- Questa membrana è molto sottile. Se temi di stare rompendo il pulsante, applica un po' di calore (con un [iOpener](#), una pistola termica o un asciugacapelli) e prova di nuovo.
- Usando il dito, applica una pressione costante e decisa sul tasto Home dal lato anteriore del gruppo schermo, finché la membrana comincia a separarsi dal pannello anteriore.


⚠ Non spingere il tasto Home completamente attraverso, ti serve solo liberare un angolo così da rimuoverlo con uno spudger.

Passo 5

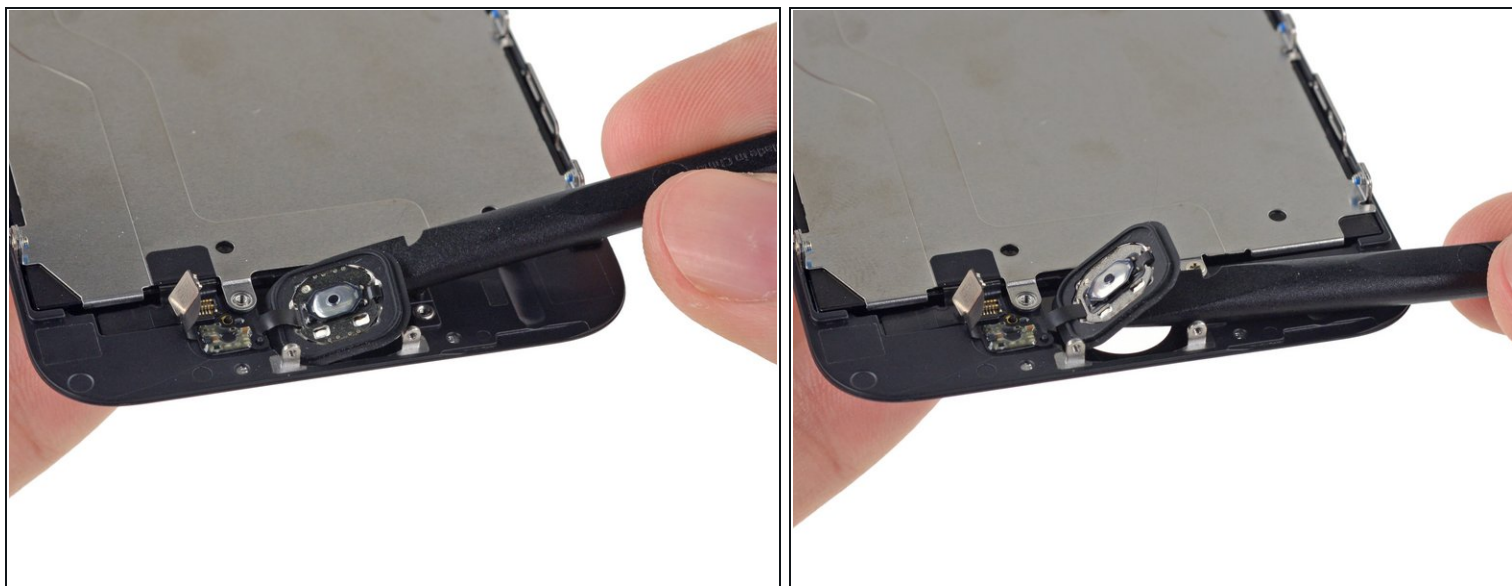

- Stacca completamente il pulsante home dal display facendo leva delicatamente con uno spudger.


Passo 6

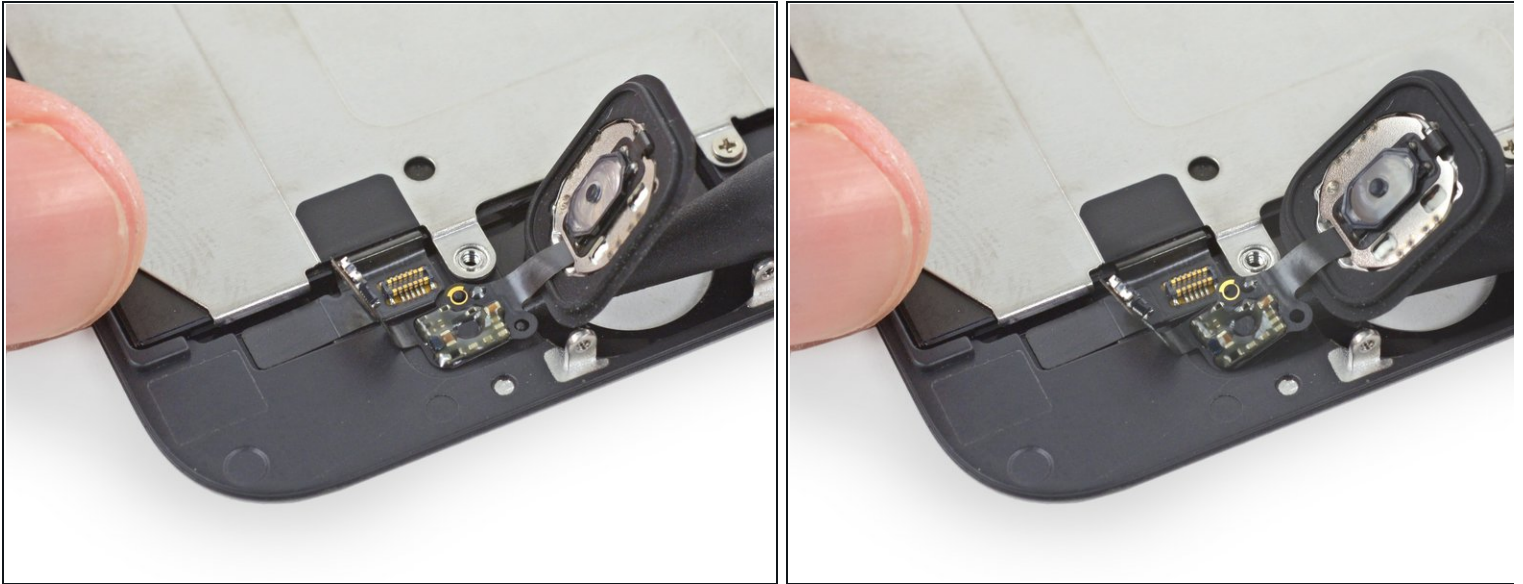

- Usa la punta di uno spudger per separare delicatamente il cavo del pulsante home dall'adesivo che lo tiene in posizione sul pannello frontale.

⚠ Se il cavo non si separa facilmente, applica del calore con un [iOpener](#) o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo e quindi riprova. Stai attento non danneggiare il cavo.

Passo 7

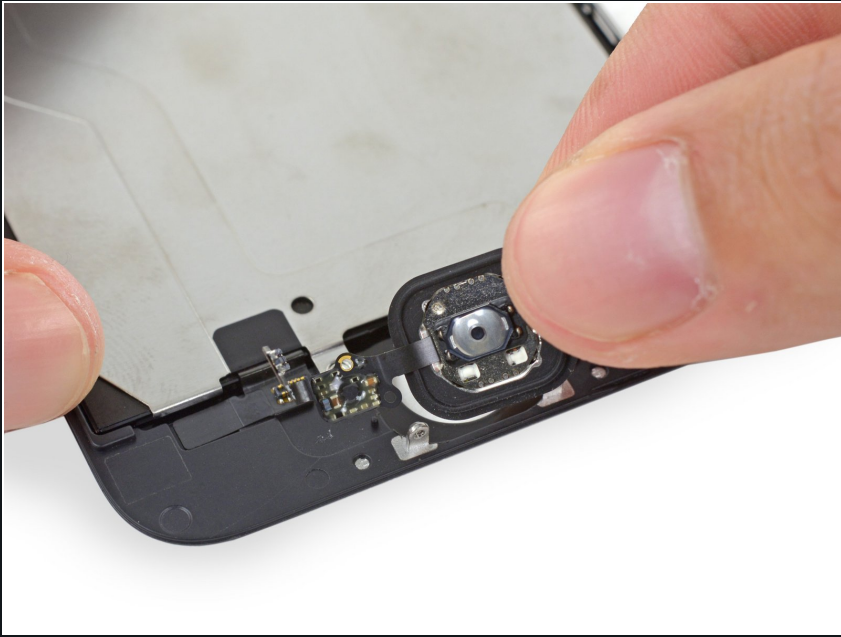

- Una volta separato tutto l'adesivo, rimuovi il pulsante home dal pannello anteriore.
- ⓘ Se stai sostituendo un pannello anteriore rotto, potrebbero esserci schegge di vetro incastrate nel pulsante home. Rimuovi con cura qualsiasi parte di vetro rimasta prima di trasferire il tuo pulsante home su un nuovo display.
- ★ La tua parte di ricambio potrebbe arrivare con una [vite a croce Phillips in più](#) già installata a sinistra del tasto Home. Rimuovi la vite non necessaria così potrai reinstallare la staffa del tasto Home.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.