



Rimozione cover superiore PlayStation 3 Slim

Rimuovere la cover superiore in plastica della PlayStation 3 Slim per accedere alle parti interne della console.

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere la Cover Superiore dalla tua PlayStation 3 Slim.



STRUMENTI:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Cover superiore



- Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
 - Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
- Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.

Passo 2




- Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.

Passo 3



- Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.

Passo 4

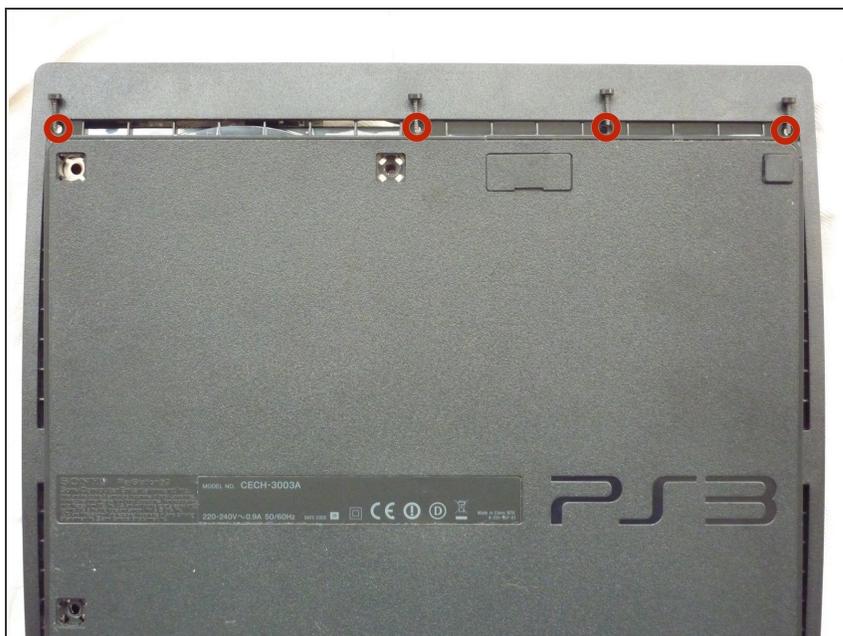

- Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).

Passo 5



- Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT).
- Rimuovi la cover superiore del PS3.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.