



# Sostituzione lettore Blu-Ray PlayStation 3 Slim

Sostituisci un lettore Blu-Ray rotto.

Scritto Da: Andrew Bookholt



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il lettore Blu-Ray della tua PS3. Il lettore è un'unità proprietaria di Sony.



### STRUMENTI:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Disc Drive \(KEM-450AAA\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Disc Drive \(KEM-450DAA\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Disc Drive \(KEM-450EAA\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Blu-ray Drive Power Cable](#) (1)
- [Sony Playstation 3 Slim Blu-ray Drive Data Cable](#) (1)

## Passo 1 — Cover superiore



- Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
  - Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
- Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.

## Passo 2




- Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.

### Passo 3



- Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.

### Passo 4

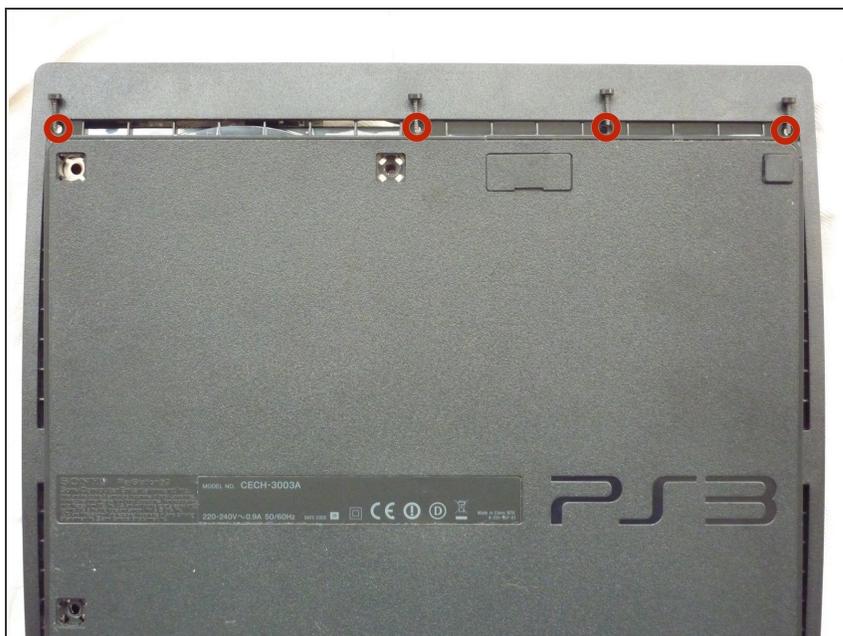

- Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).

## Passo 5



- Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT).
- Rimuovi la cover superiore del PS3.

## Passo 6 — Alimentatore



- Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.

## Passo 7



- Tira verso l'alto il connettore del cavo di alimentazione DC per scollegarlo dalla sua presa sull'alimentatore.

## Passo 8




- Svita le due viti a croce Phillips da 7,6 mm che fissano l'alimentatore alla scocca inferiore.

## Passo 9





- Solleva l'alimentatore dal bordo sinistro (guardandolo dalla parte anteriore della PS3).

## Passo 10

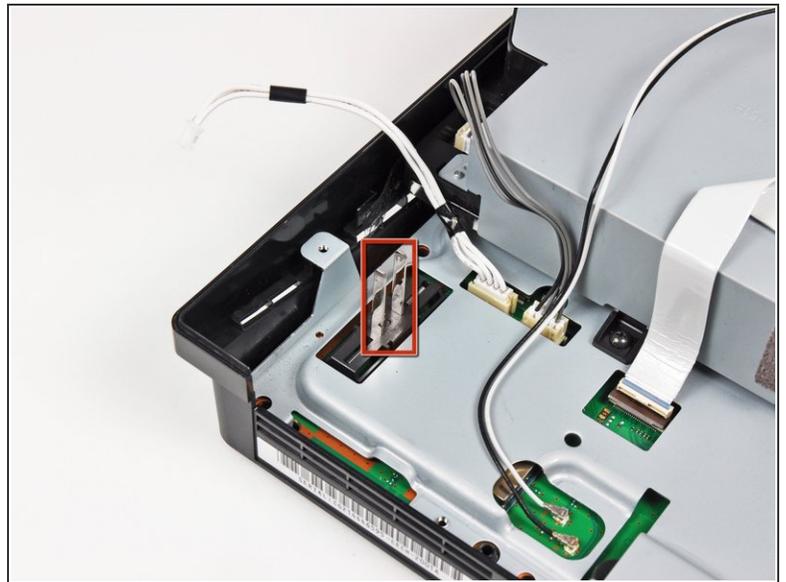


- Continua a sollevare il bordo sinistro dell'alimentatore finché supera le due barre in metallo mostrate nella seconda immagine.
- Rimuovi l'alimentatore dalla PS3, stando attento a non impigliarlo in dei cavi.

## Passo 11 — Lettore Blu-Ray

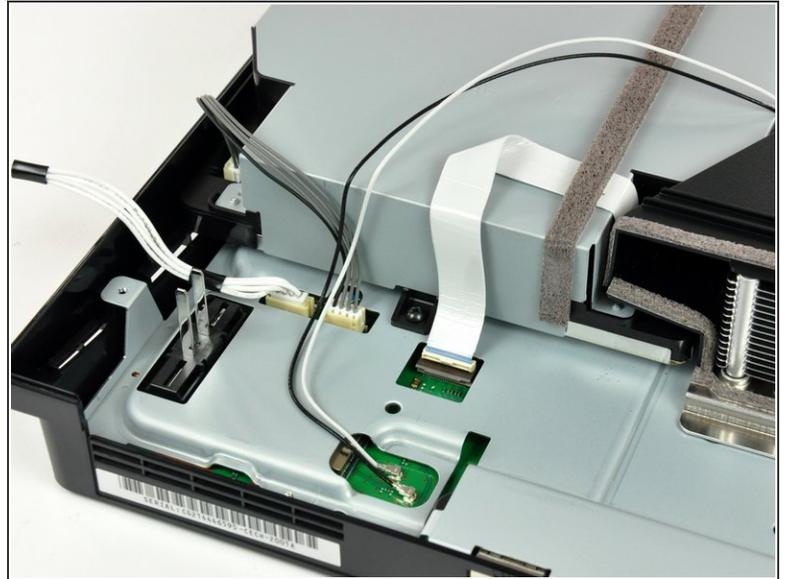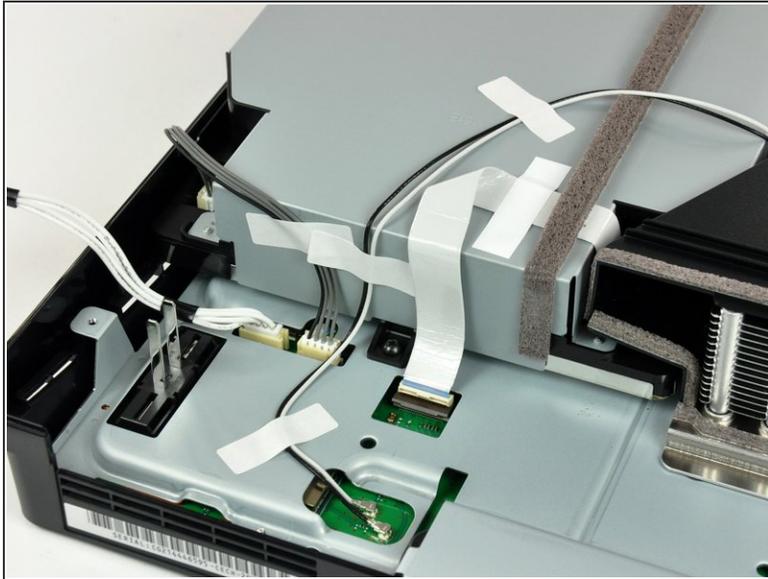

- i** Se sono presenti, rimuovi i pezzi di nastro che tengono fermi i cavi sull'involucro del lettore Blu-Ray.

## Passo 12

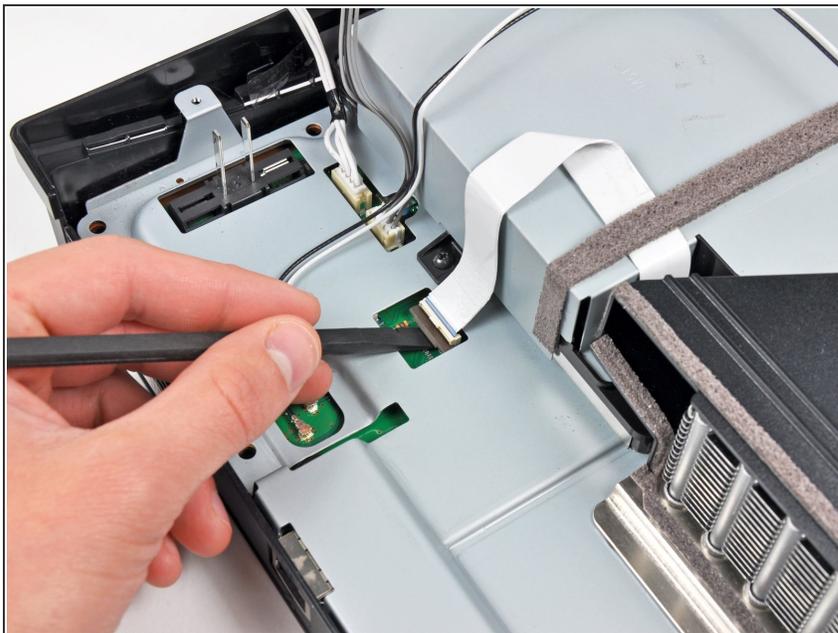

- Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del Blu-Ray.
- ⚠ Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio mobile, **non** sulla presa.

## Passo 13



- Tira il cavo a nastro del lettore Blu-Ray verso l'alto per sfilarlo dalla sua presa.

## Passo 14




- Tira il cavo di alimentazione del lettore Blu-Ray verso l'alto per liberare il connettore dalla sua presa sul lettore.

## Passo 15



- Svita la vite a croce Phillips da 9,5 mm che fissa il lettore Blu-Ray alla scocca inferiore.

## Passo 16

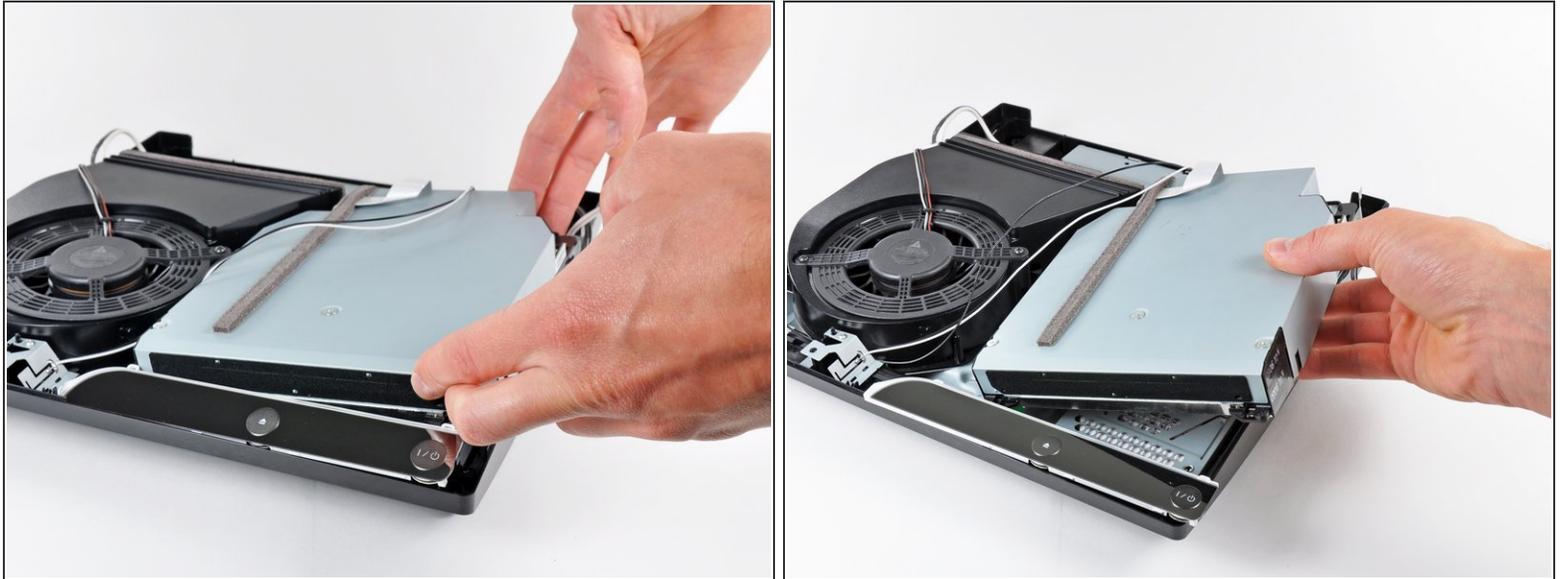

- Solleva il lettore Blu-Ray dal suo bordo destro per rimuovere la scheda di controllo dal suo alloggiamento.
- Rimuovi il lettore Blu-Ray dalla PS3.
- ⚠ Dopo aver reinstallato il lettore, assicurati che la scheda di controllo sia ben posizionata nella scocca inferiore prima di procedere.
- ℹ Se stai sostituendo il lettore, [trasferisci la scheda logica originale su quello nuovo](#).

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.