



Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim

Sostituisci le antenne per via dei cavi o connettori rotti.

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire le antenne del Bluetooth e del WiFi nella tua PlayStation 3 Slim.



STRUMENTI:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [Sony PlayStation 3 Slim Bluetooth Antenna](#) (1)

Passo 1 — Cover superiore



- Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
- Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
- ☑ Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.

Passo 2



- Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.

Passo 3



- Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.

Passo 4



- Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).

Passo 5



- Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT).
- Rimuovi la cover superiore del PS3.

Passo 6 — Alimentatore



- Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.

Passo 7



- Tira verso l'alto il connettore del cavo di alimentazione DC per scollegarlo dalla sua presa sull'alimentatore.

Passo 8




- Svita le due viti a croce Phillips da 7,6 mm che fissano l'alimentatore alla scocca inferiore.

Passo 9




- Solleva l'alimentatore dal bordo sinistro (guardandolo dalla parte anteriore della PS3).

Passo 10

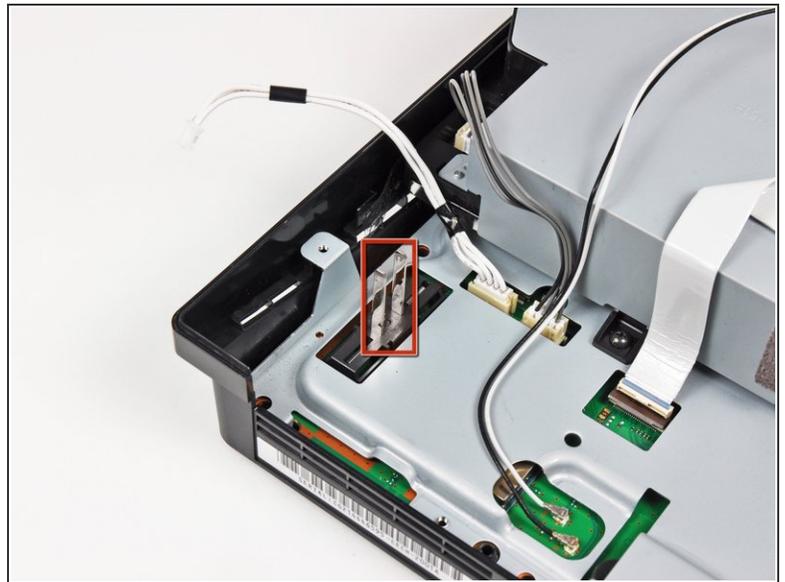


- Continua a sollevare il bordo sinistro dell'alimentatore finché supera le due barre in metallo mostrate nella seconda immagine.
- Rimuovi l'alimentatore dalla PS3, stando attento a non impigliarlo in dei cavi.

Passo 11 — Antenne


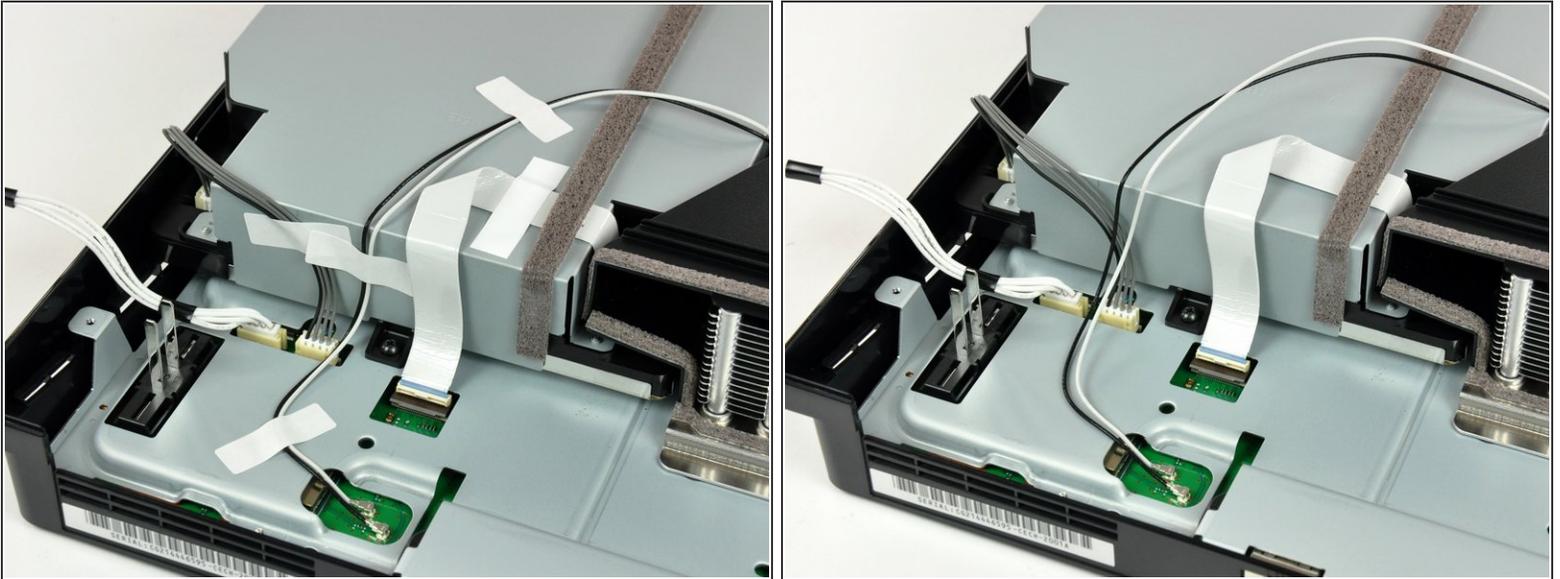


- Se presenti, rimuovi i pezzi di nastro adesivo che fissano i cavi dell'antenna alla copertura della ventola, al lettore Blu-Ray e alla protezione superiore.

Passo 12

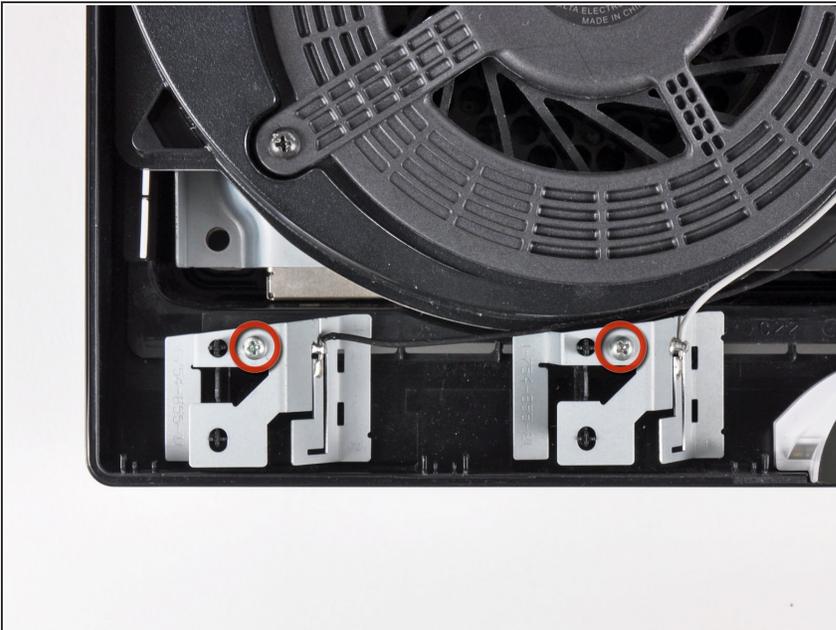

- Svita le due viti a croce Phillips da 6,2 mm che fissano le antenne alla copertura inferiore.

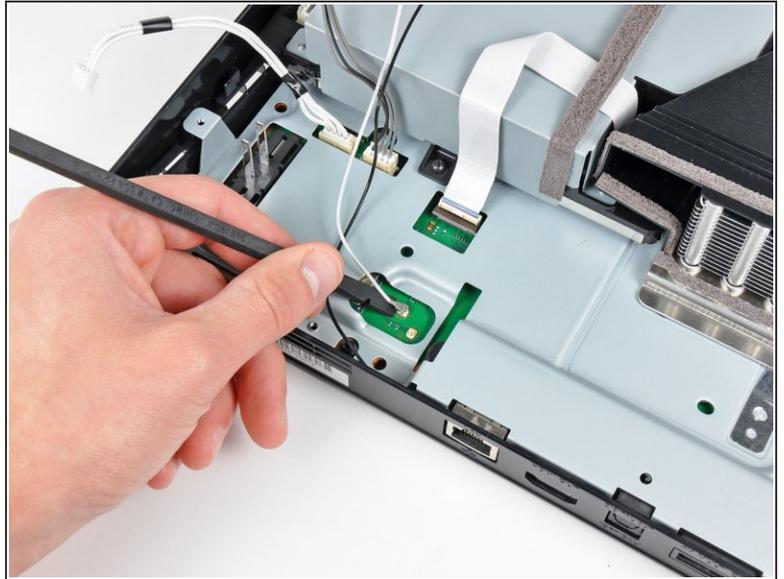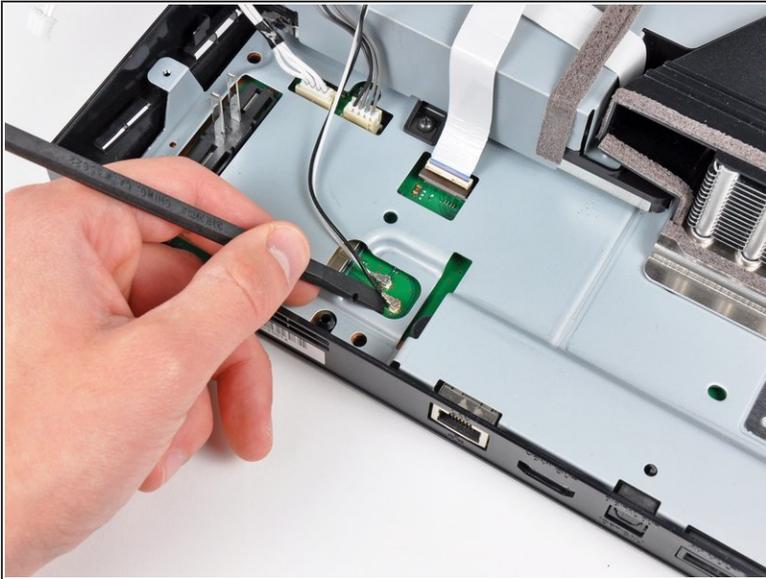Passo 13

- Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori delle antenne dalle loro prese sulla scheda madre.

Passo 14

- Solleva le antenne dai loro fermi in plastica e rimuovile dalla copertura inferiore, stando attento a non far impigliare i loro cavi.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.