



# Sostituzione altoparlante Nexus 5

Segui questa guida per sostituire il gruppo...

Scritto Da: Chris Willis



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il gruppo altoparlante del tuo Nexus 5.



### STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### COMPONENTI:


- [Nexus 5 Speaker Assembly](#) (1)

## Passo 1 — Cover posteriore



- Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
- ⓘ La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
- ⚠ È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
- ✦ Quando *sostituisci* la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.

## Passo 2 — Altoparlante

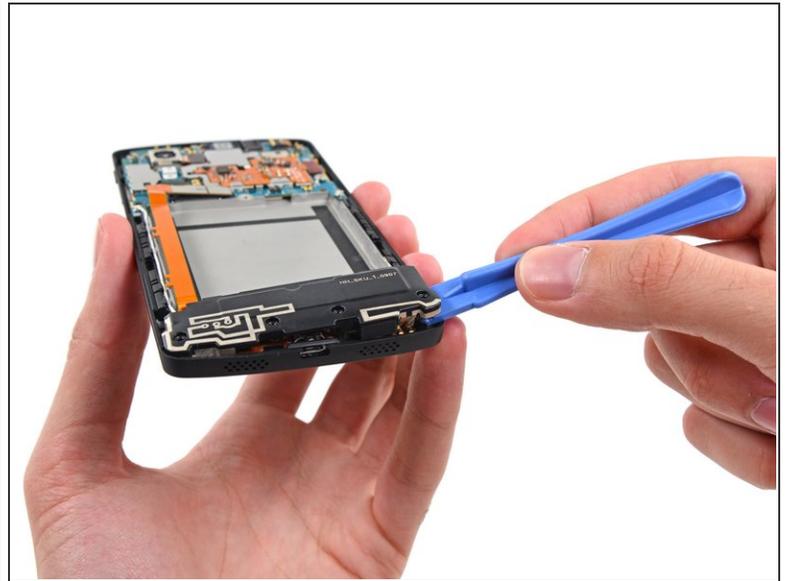

- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 che fissano il gruppo altoparlante.
- Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere delicatamente il gruppo altoparlante dal telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.