



Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim

Segui questa guida per sostituire la batteria a...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria a bottone CR 2032 della PRAM nella tua PlayStation 3 Slim.



STRUMENTI:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [PlayStation 3 Slim PRAM Battery](#) (1)
- [CR2032 Battery](#) (1)

Passo 1 — Cover superiore



- Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
- Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
- ✦ Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.

Passo 2



- Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.

Passo 3



- Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.

Passo 4



- Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).

Passo 5



- Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT).
- Rimuovi la cover superiore del PS3.

Passo 6 — Alimentatore



- Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.

Passo 7



- Tira verso l'alto il connettore del cavo di alimentazione DC per scollegarlo dalla sua presa sull'alimentatore.

Passo 8




- Svita le due viti a croce Phillips da 7,6 mm che fissano l'alimentatore alla scocca inferiore.

Passo 9





- Solleva l'alimentatore dal bordo sinistro (guardandolo dalla parte anteriore della PS3).

Passo 10

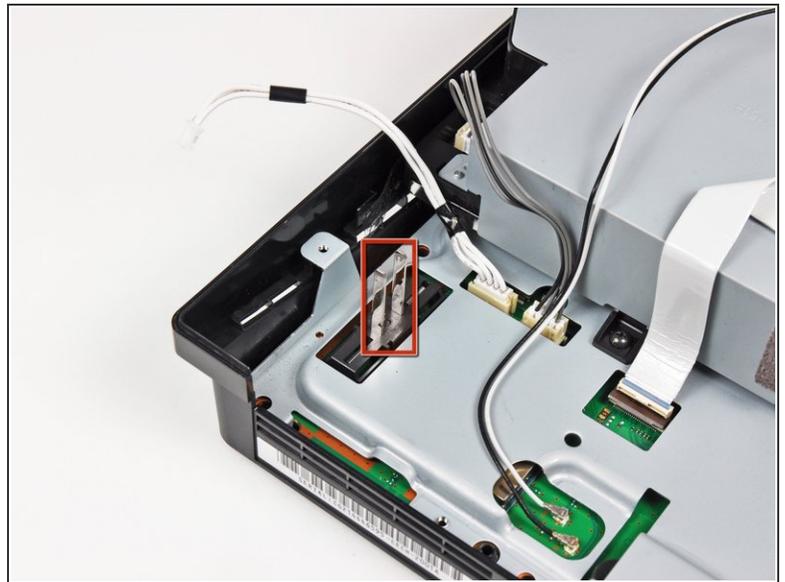


- Continua a sollevare il bordo sinistro dell'alimentatore finché supera le due barre in metallo mostrate nella seconda immagine.
- Rimuovi l'alimentatore dalla PS3, stando attento a non impigliarlo in dei cavi.

Passo 11 — Lettore Blu-Ray

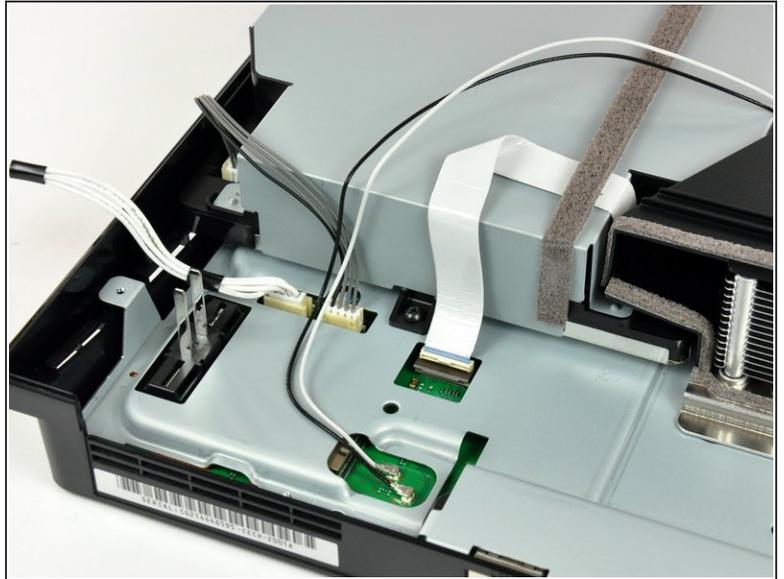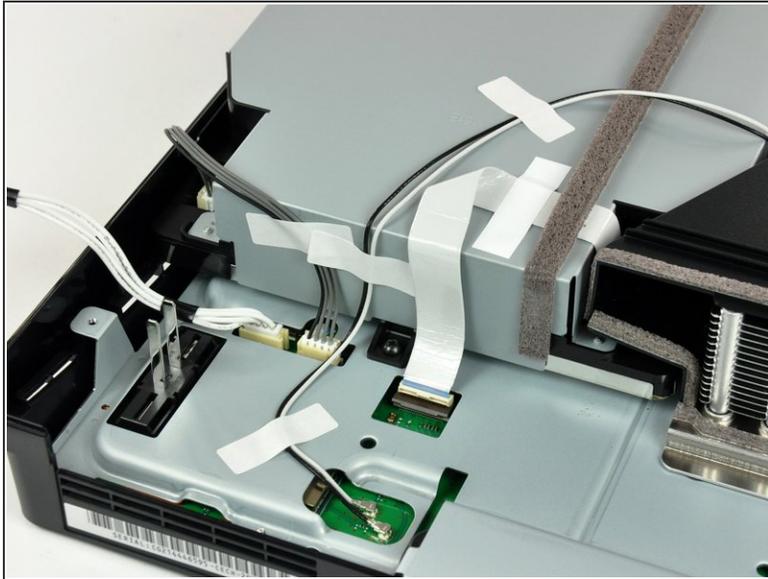

- i** Se sono presenti, rimuovi i pezzi di nastro che tengono fermi i cavi sull'involucro del lettore Blu-Ray.

Passo 12

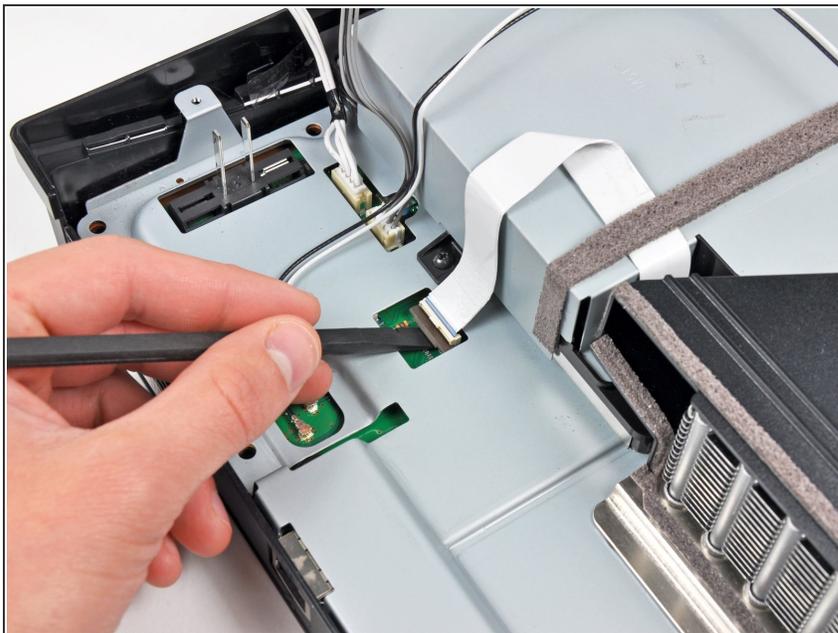

- Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del Blu-Ray.

⚠ Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio mobile, **non** sulla presa.

Passo 13



- Tira il cavo a nastro del lettore Blu-Ray verso l'alto per sfilarlo dalla sua presa.

Passo 14




- Tira il cavo di alimentazione del lettore Blu-Ray verso l'alto per liberare il connettore dalla sua presa sul lettore.

Passo 15



- Svita la vite a croce Phillips da 9,5 mm che fissa il lettore Blu-Ray alla scocca inferiore.

Passo 16

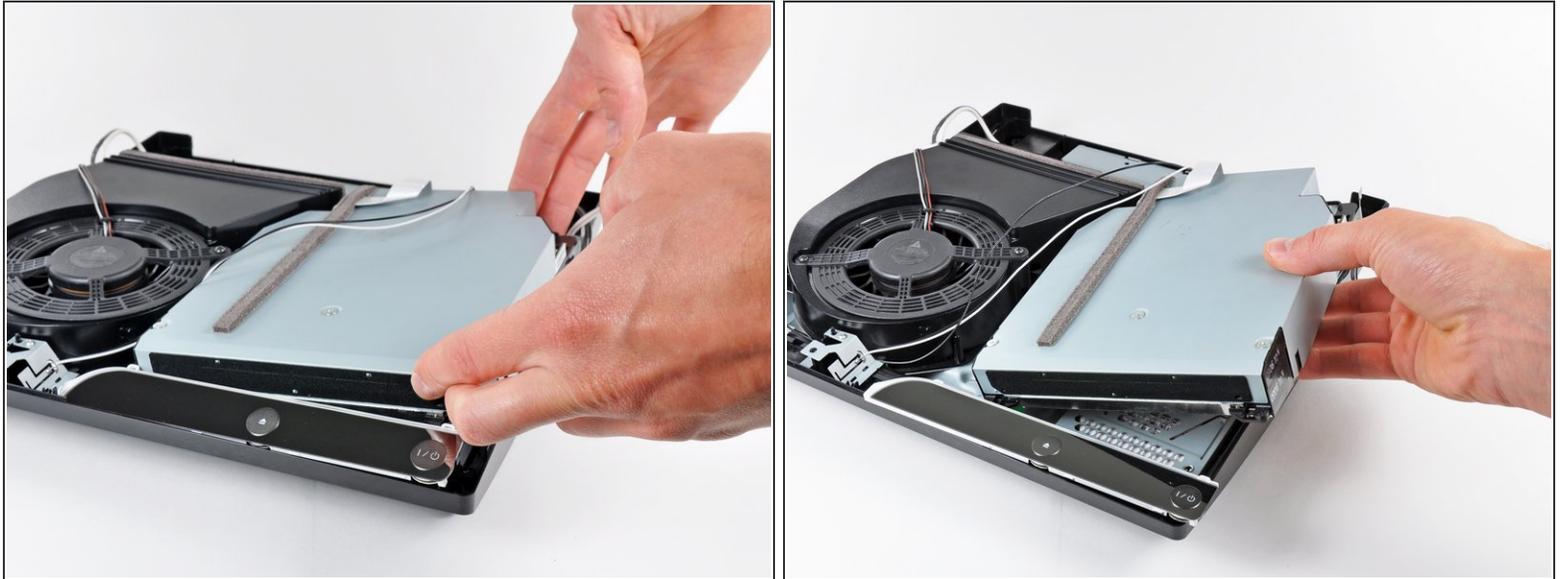

- Solleva il lettore Blu-Ray dal suo bordo destro per rimuovere la scheda di controllo dal suo alloggiamento.
 - Rimuovi il lettore Blu-Ray dalla PS3.
- ⚠** Dopo aver reinstallato il lettore, assicurati che la scheda di controllo sia ben posizionata nella scocca inferiore prima di procedere.
- i** Se stai sostituendo il lettore, [trasferisci la scheda logica originale su quello nuovo](#).

Passo 17 — Batteria PRAM



- Mentre tieni premuto il sistema di bloccaggio in plastica sulla scheda, usa la punta di uno spudger per rimuovere la batteria della PRAM dal suo alloggiamento.

⚠ Non tenere premuto il sistema di bloccaggio potrebbe causarne lo strappo dalla scheda madre durante la procedura di rimozione della batteria.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.