



Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo DSi XL

Ritorna online sostituendo la scheda wireless...

Scritto Da: Brett Hartt



INTRODUZIONE

Ritorna online sostituendo la scheda wireless nel tuo Nintendo DSi XL.

STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Push Pin (1)

Spudger (1)

COMPONENTI:

Nintendo DSi XL Wi-Fi Board (1)

Passo 1 — Batteria



- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
- Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.

Passo 2



- Solleva la batteria dal DSi XL.

Passo 3 — Case inferiore



- Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
- Quattro viti argentate da 5,3 mm
- Due viti nere da 5,3 mm
- Una vite nera da 2,5 mm


Passo 5



① Capovolgi il DSi XL e apri il display.

- Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
- Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.

Passo 6

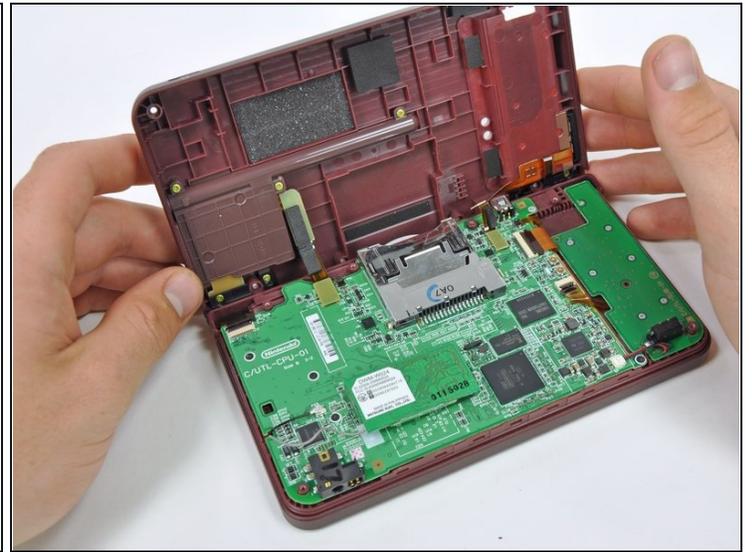


① Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.

- Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
- Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.


① Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.

Passo 7

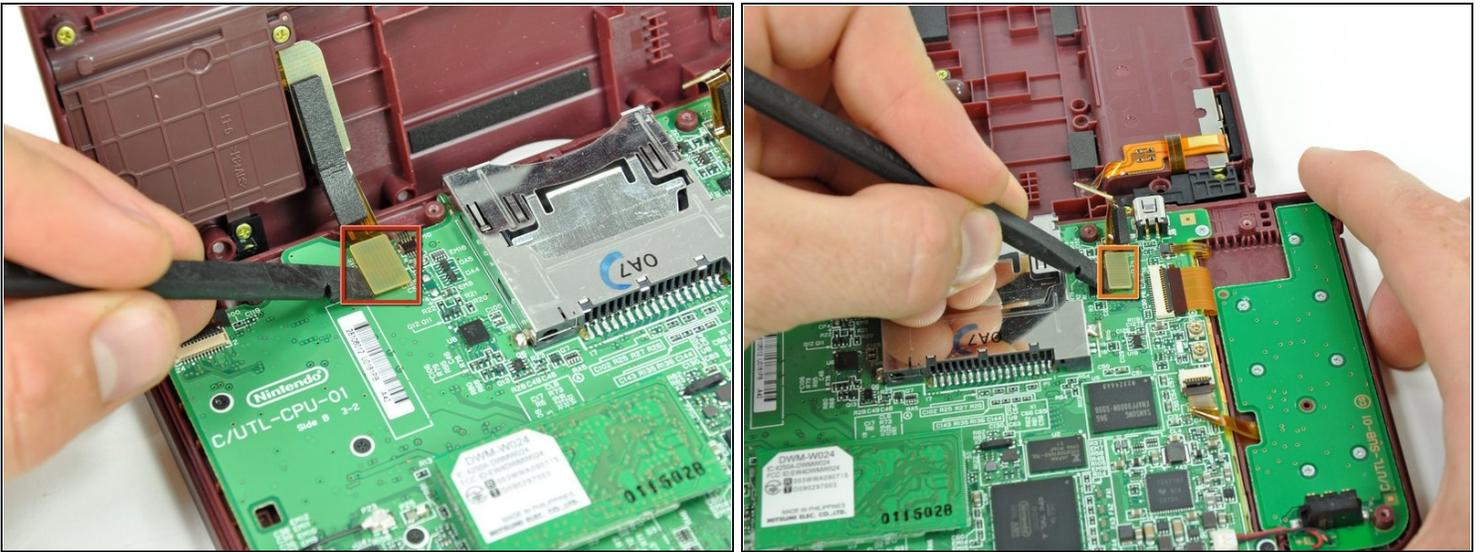

- Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
- Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.


Passo 8 — Scheda Wi-Fi

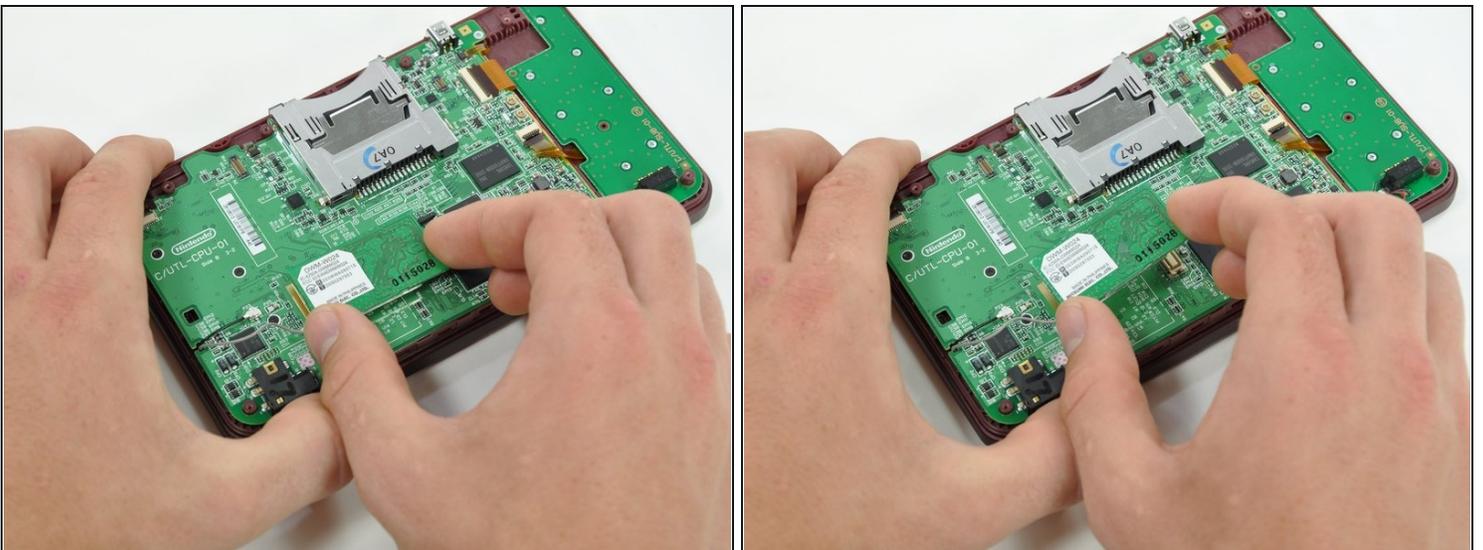

- Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.

⚠ Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.

Passo 9

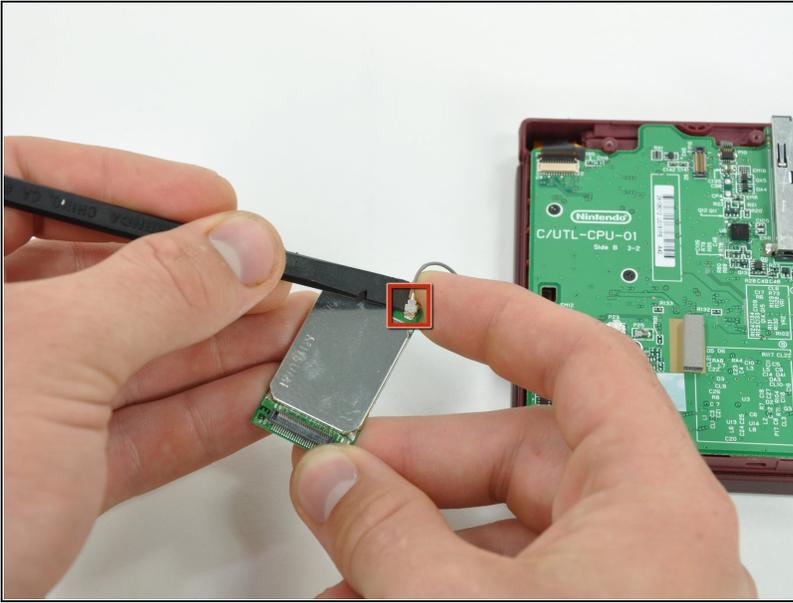

- Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.