



Sostituzione dei pulsanti Nintendo DSi XL

Scritto Da: Brett Hartt



STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Push Pin (1)

Spudger (1)

COMPONENTI:

Nintendo DSi XL Input Buttons (1)

Nintendo DSi XL Input Button Pads (1)

Passo 1 — Batteria





- Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la copertura della batteria al retro della console portatile.
- Rimuovi la copertura della batteria dal retro del DSi XL.

Passo 2



- Solleva la batteria dal DSi XL.

Passo 3 — Case inferiore

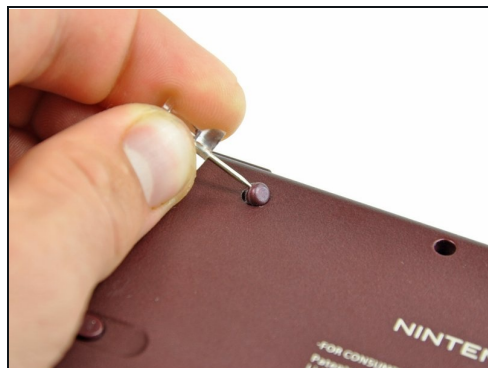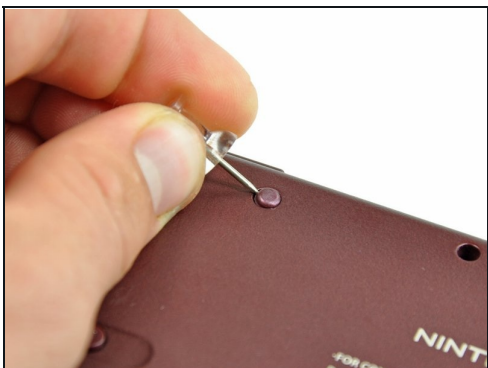

- Rimuovi le quattro coperture di gomma delle viti del case inferiore facendo leva su di loro con una puntina.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti sette viti a croce Phillips che fissano il case inferiore al resto del DSi XL.
- Quattro viti argentate da 5,3 mm
- Due viti nere da 5,3 mm
- Una vite nera da 2,5 mm


Passo 5



① Capovolgi il DSi XL e apri il display.

- Inserisci uno spudger tra il case superiore e quello inferiore nell'angolo in basso a sinistra del DSi.
- Fai scivolare lo spudger lungo il bordo inferiore del case superiore per liberare i ganci che fissano il case superiore al case inferiore.

Passo 6

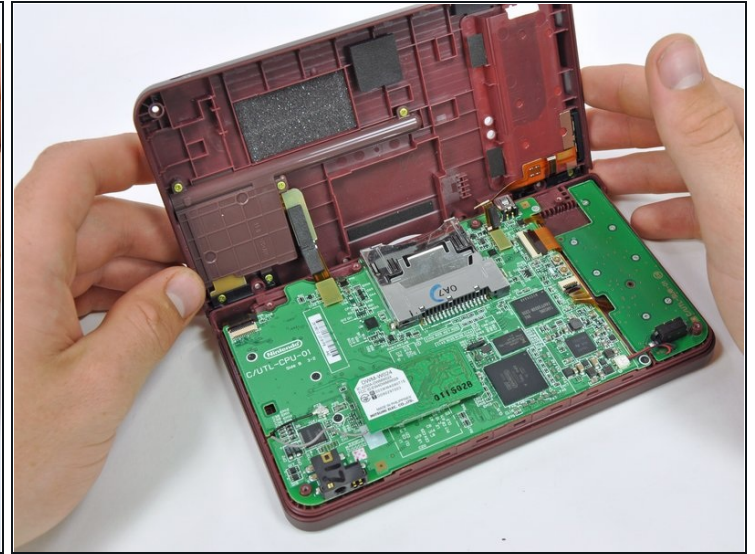


① Chiudi il display e capovolgi il DSi XL.

- Solleva il case inferiore dal bordo frontale.
- Ruota il case inferiore allontanandolo dal DSi.


① Il case inferiore non può ancora essere rimosso completamente dal momento che è ancora collegato alla scheda madre.

Passo 7

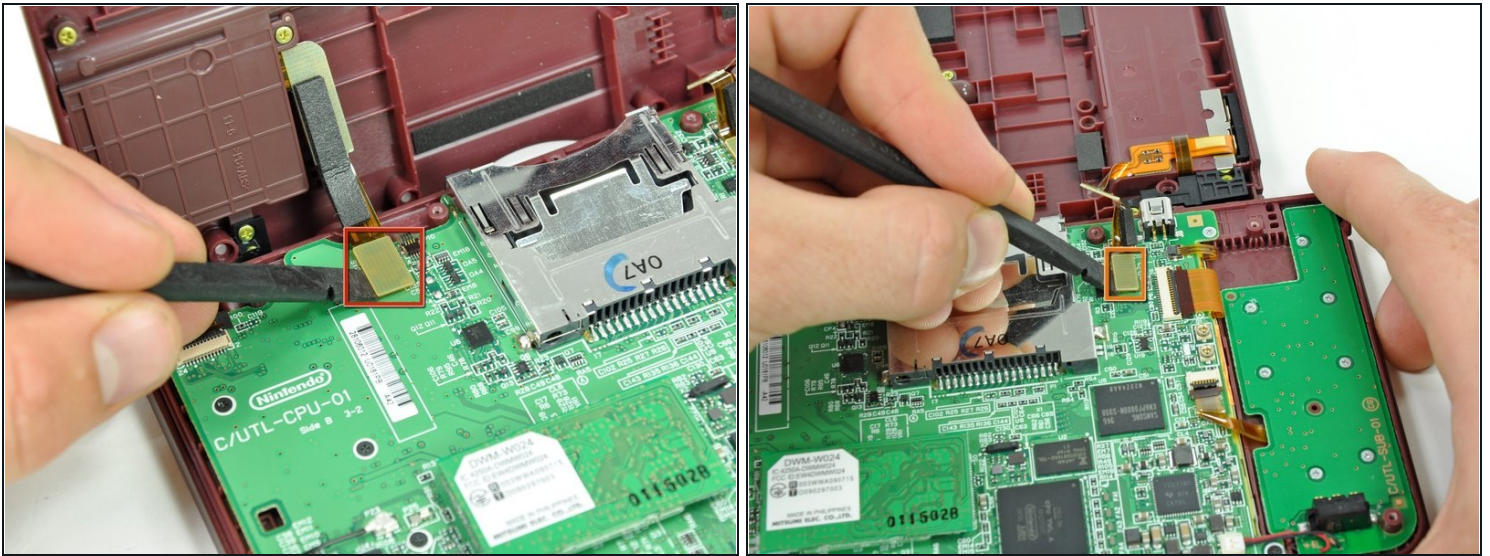

- Usando uno spudger, solleva il connettore di scheda SD/pulsante del lato destro dalla sua presa.
- Solleva il connettore del pulsante del volume/pulsante del lato sinistro dalla sua presa sulla scheda madre con uno spudger.


Passo 8 — Scheda Wi-Fi

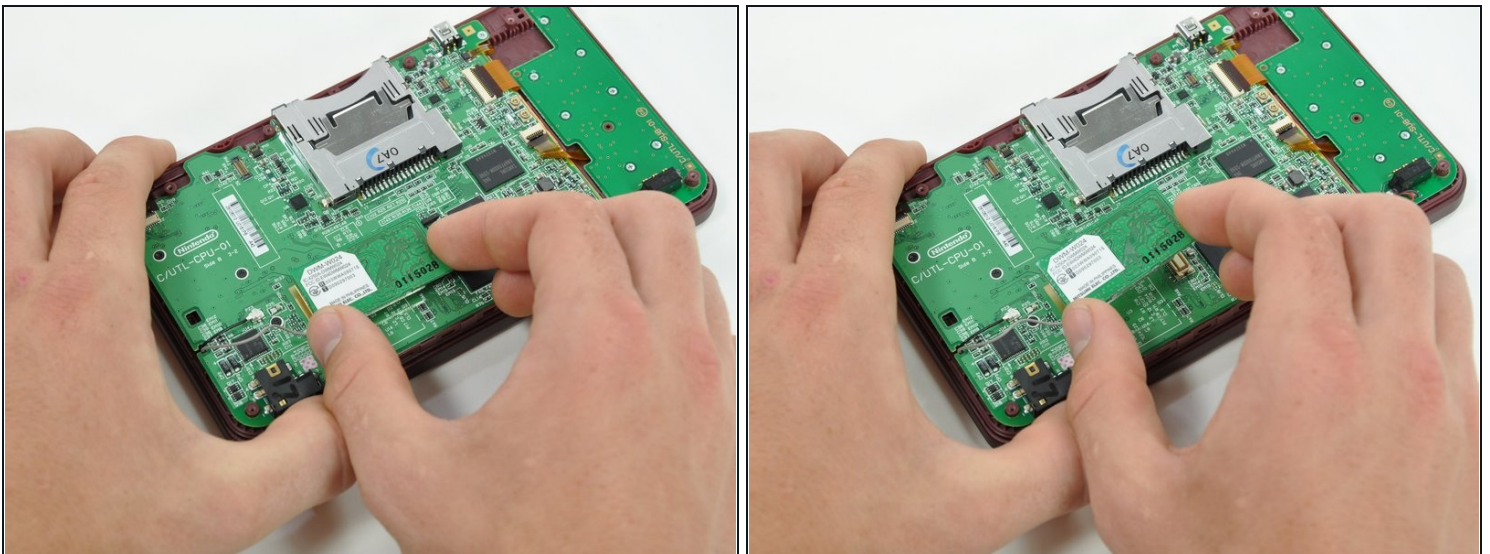

- Solleva la scheda Wi-Fi dalla sua presa sulla scheda madre.


⚠ Non provare ancora a rimuovere completamente la scheda Wi-Fi. È collegata alla scheda madre tramite un cavo antenna.

Passo 9

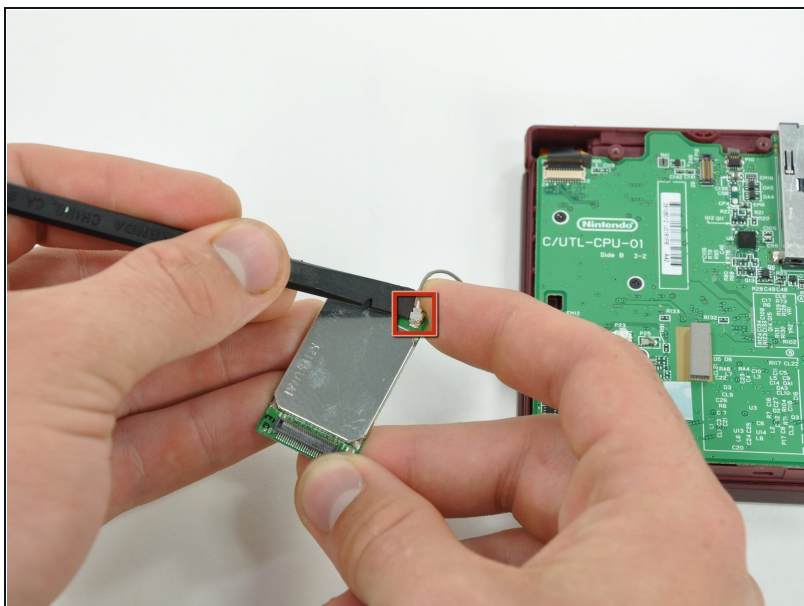


- Utilizza uno spudger per sollevare il cavo Wi-Fi dalla sua presa sull lato inferiore della scheda Wi-Fi.

Passo 10 — Scheda madre

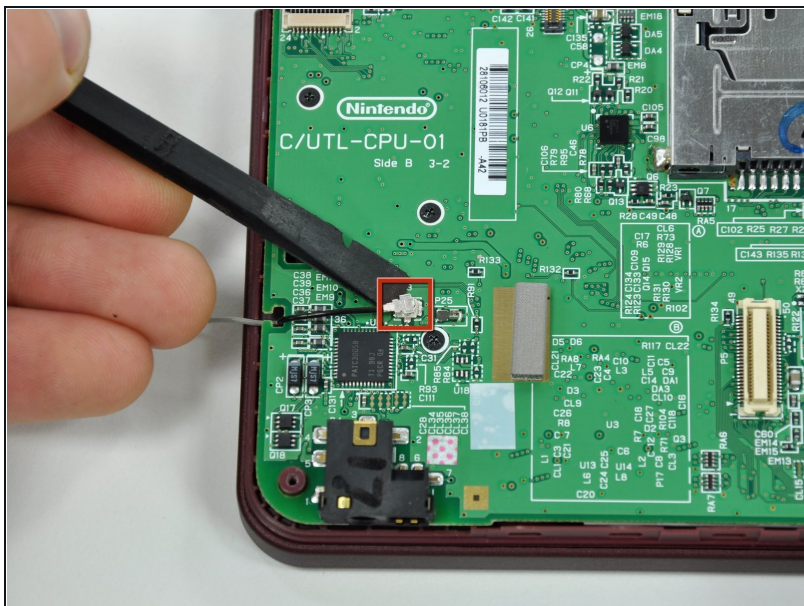


- Utilizza uno spudger per sollevare il cavo del microfono dalla scheda madre.
- ❗ Fai leva da sotto il cavo.

Passo 11

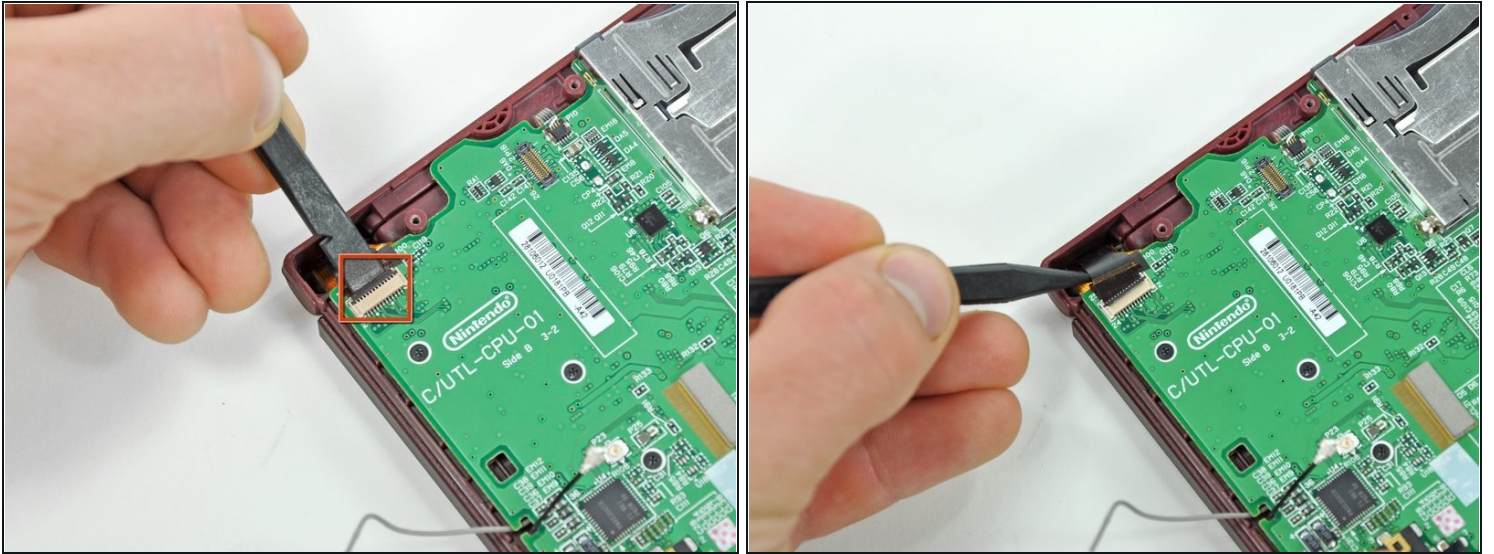



- Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della fotocamera.
- Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per tirare via il cavo a nastro della fotocamera dal connettore ZIF.

Passo 12

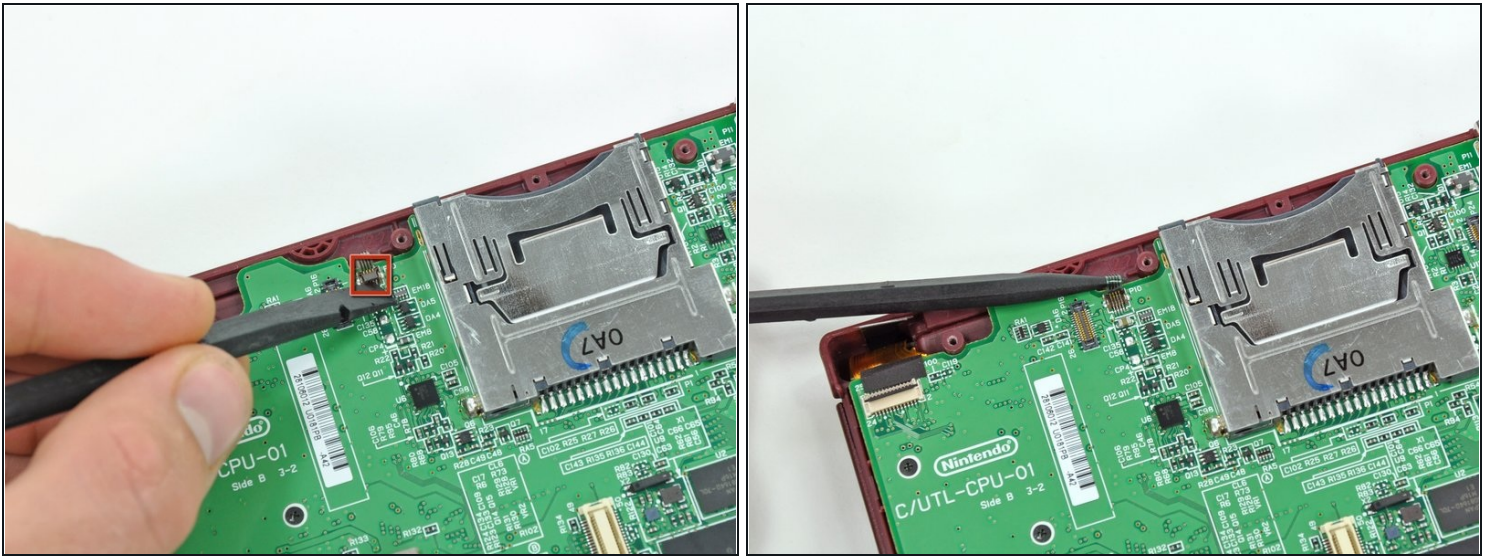



- Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del touchscreen.
- Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo del touchscreen dal suo connettore sulla scheda madre.

Passo 13

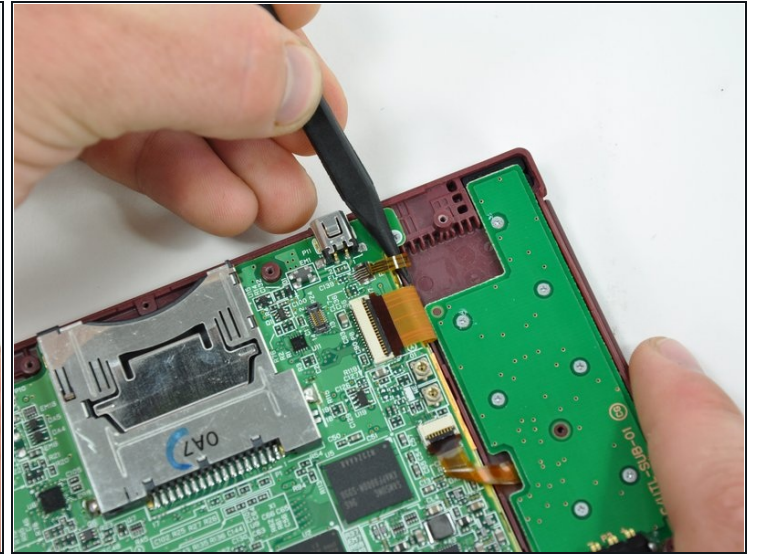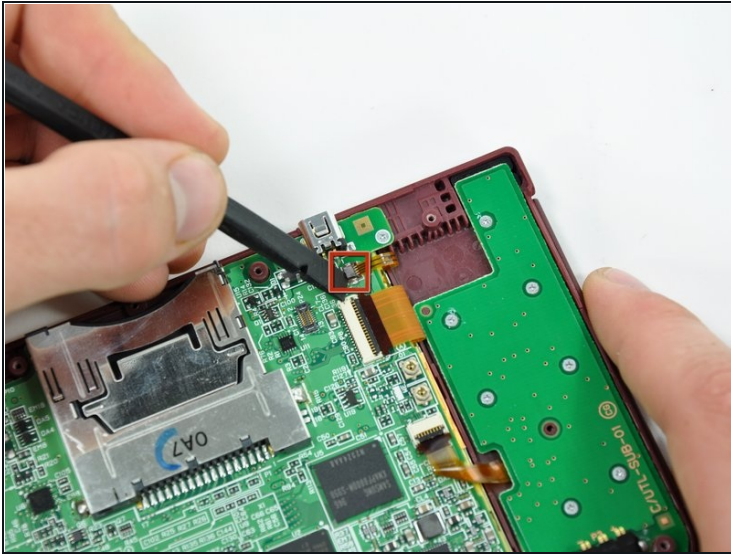



- Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
- Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira via il cavo della retroilluminazione dal suo connettore sulla scheda madre.

Passo 14

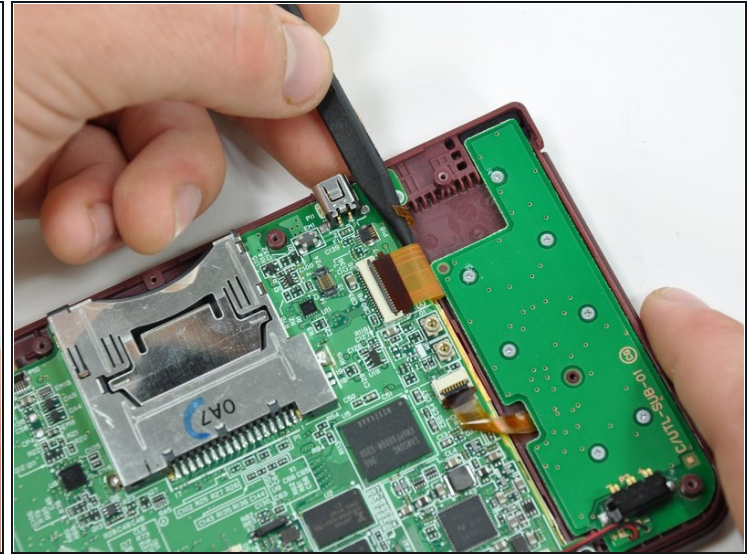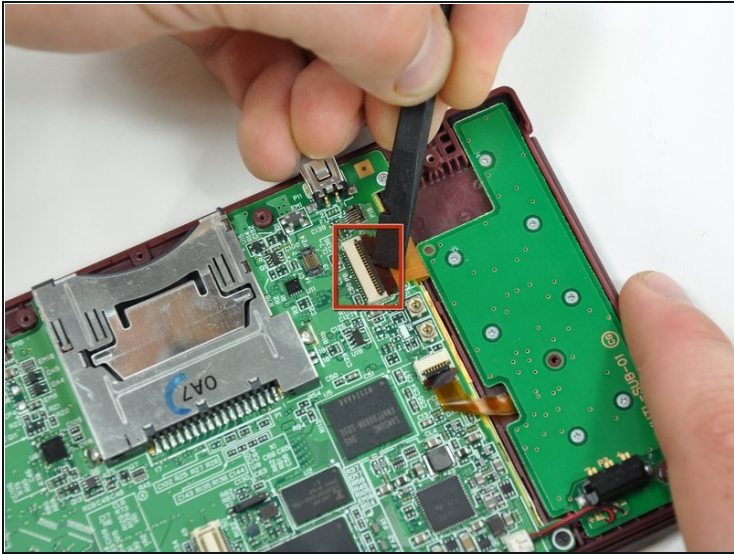


- Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display inferiore.
- Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il display inferiore del cavo dati dal suo connettore sulla scheda madre.

Passo 15

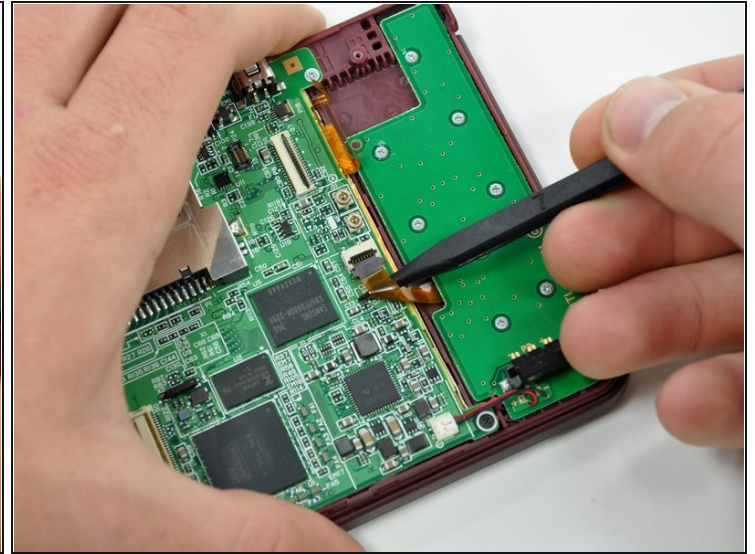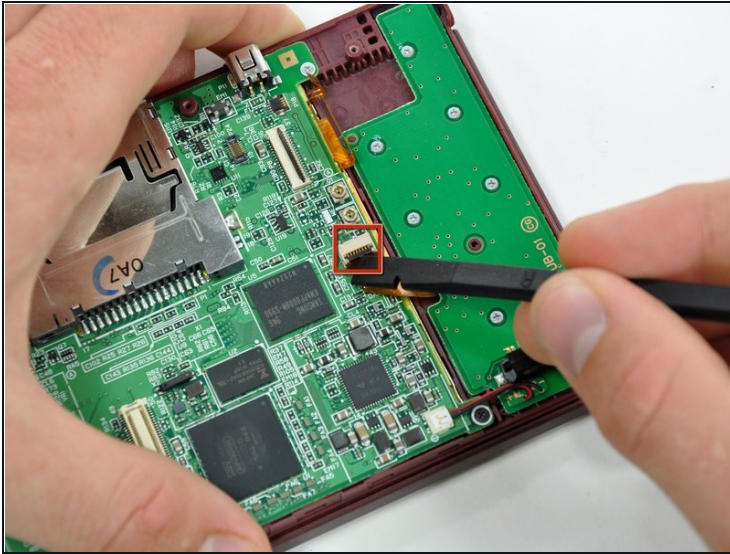


- Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione.
- Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo del D-Pad/del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.

Passo 16

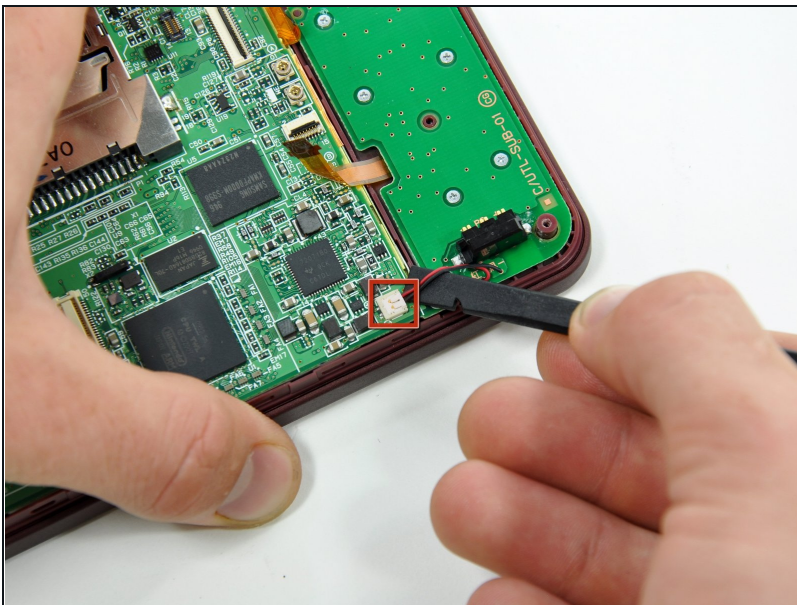


- Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, solleva il cavo della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.

Passo 17

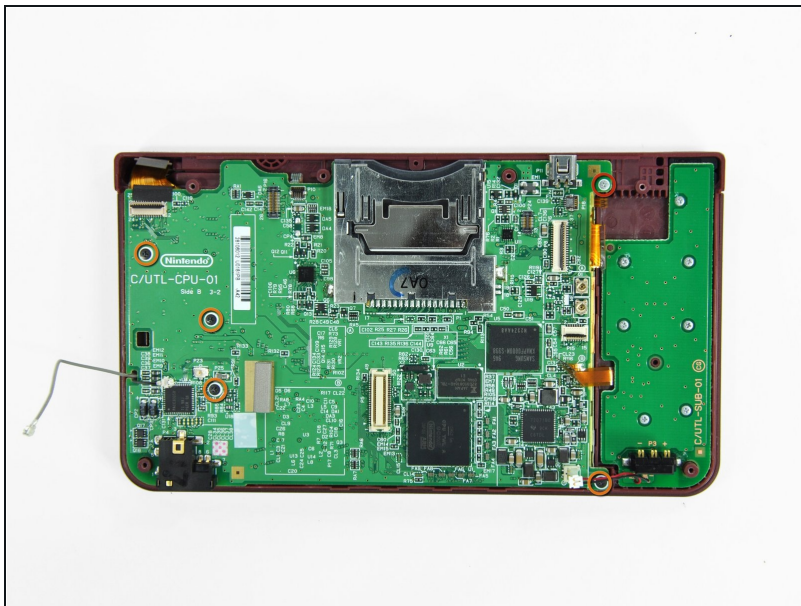


- Rimuovi le viti che fissano la scheda madre al case superiore:
 - Una sola vite argentata a croce Phillips da 2,5 mm
 - Quattro viti a croce Phillips nere da 3,7 mm

Passo 18

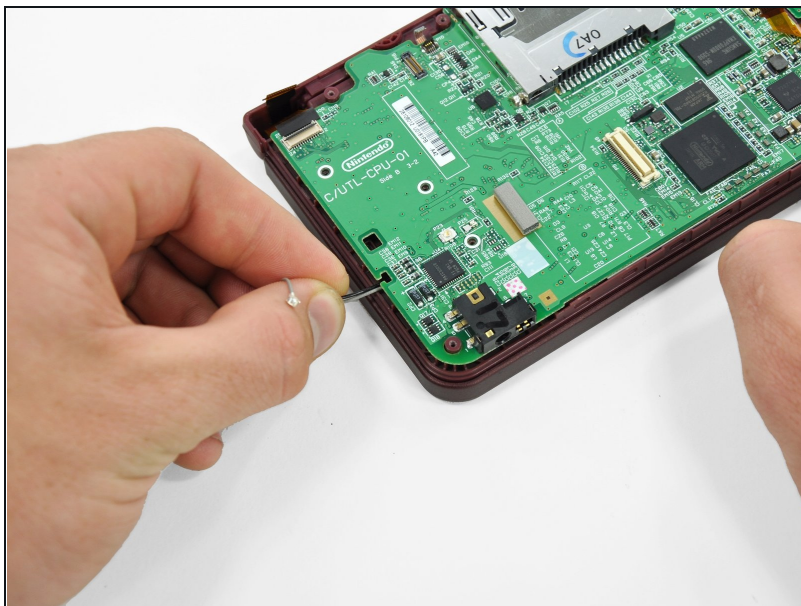


- Reindirizza i cavi del microfono e dell'antenna attraverso lo slot della scheda madre.

Passo 19

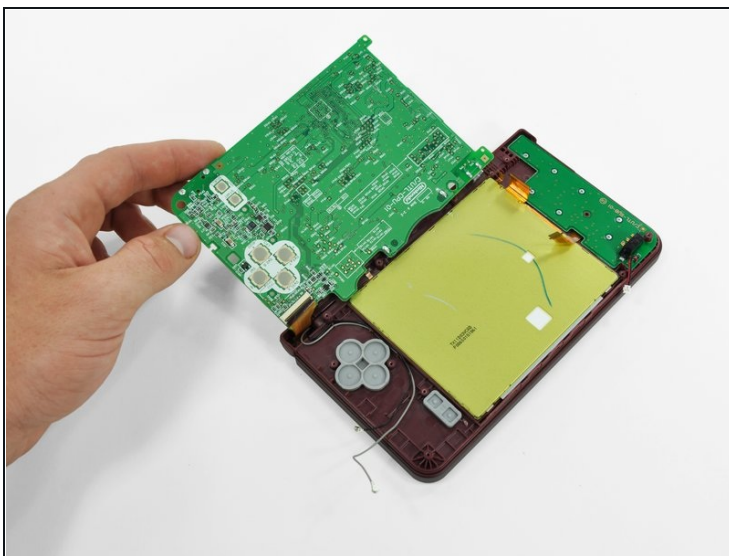

- Ruota la scheda madre fuori dal case inferiore.
- ① La scheda madre non può ancora essere completamente rimossa. È ancora connessa dal cavo a nastro dei dati del display LCD superiore.

Passo 20

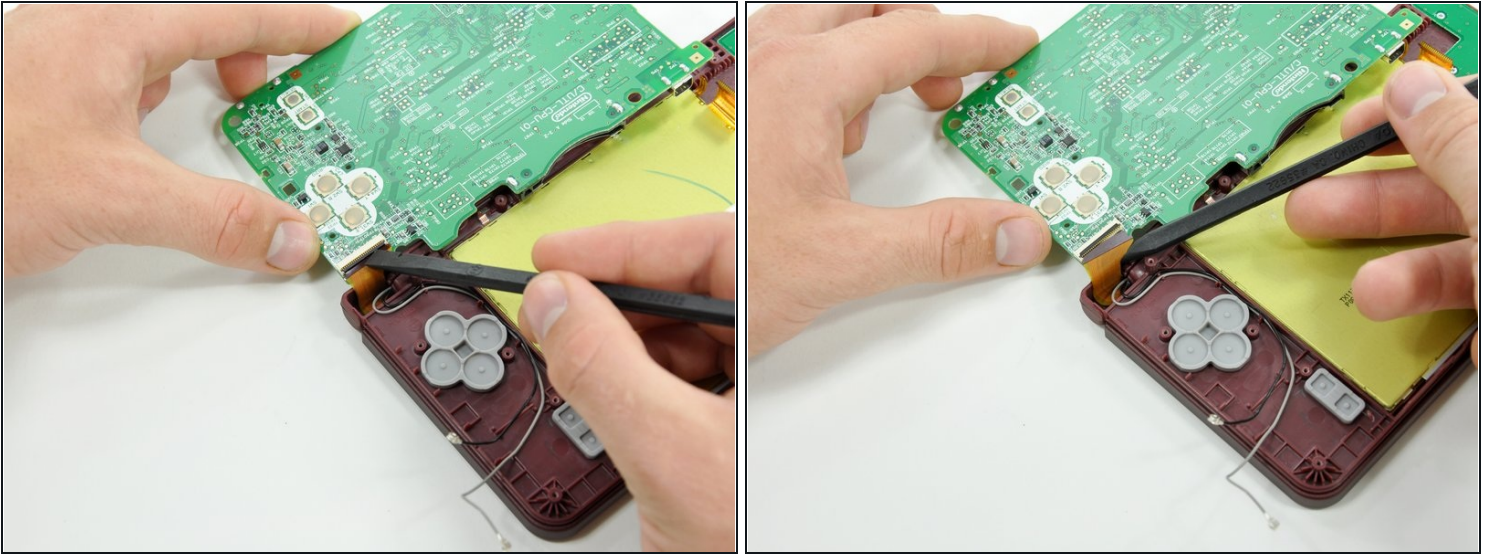

- Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger, capovolgi il nastro di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dati del display superiore.
 - Con l'estremità appuntita di uno spudger, tira il cavo dati del display superiore dal suo connettore al di sotto della scheda madre.
- ① La scheda madre è adesso libera dal case superiore.

Passo 21 — Pulsanti



- Rimuovi il cuscinetto in gomma dal retro dei pulsanti.

Passo 22



- Apri leggermente il display e allontana ciascun pulsante dal case superiore.
- Rimuovi tutti i quattro pulsanti dal DSi XL.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.