



Sostituzione hard drive Mac Mini fine 2014

Guida prerequisita per la rimozione dell'hard drive

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE


Guida solo prerequisita



STRUMENTI:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Hard drive

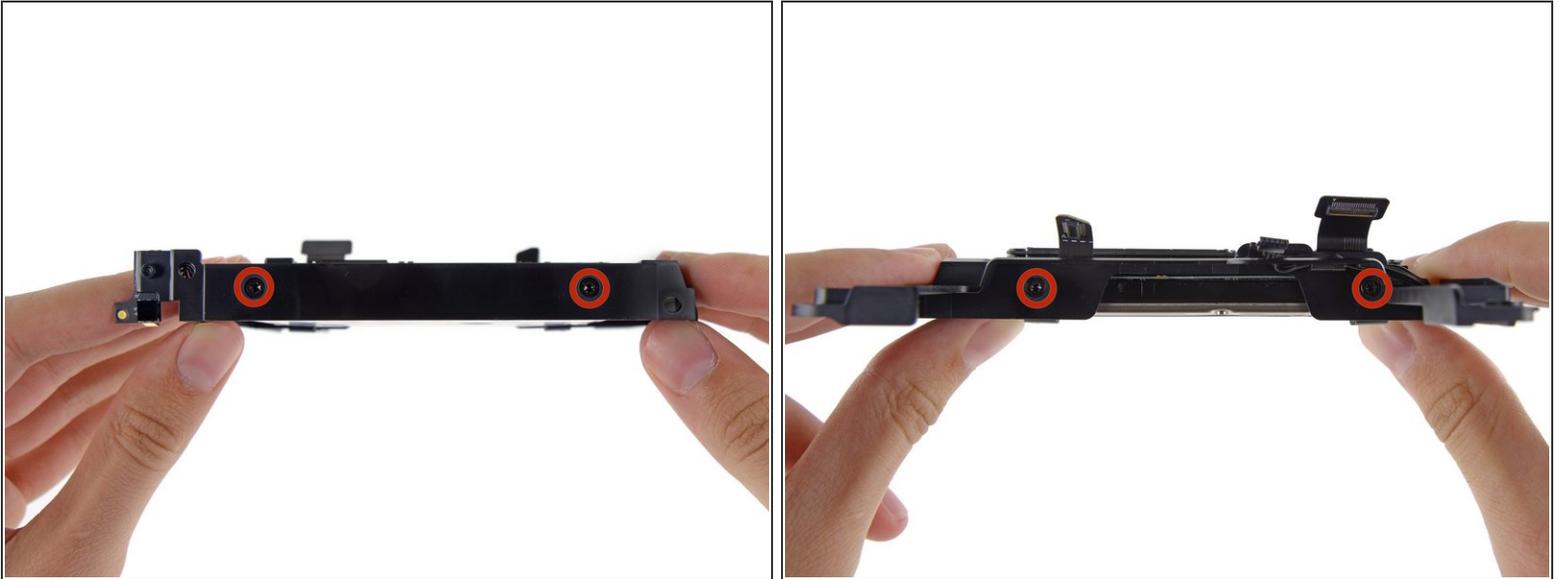

- Rimuovi le quattro viti (due per lato) T8 da 6,5 mm che fissano il disco rigido al vassoio dell'unità.

Passo 2



- Solleva il disco rigido ed estrailo dal vassoio.
- ☑ Durante il rimontaggio, assicurati di infilare il cavo del disco rigido attraverso lo slot nel vassoio dell'unità.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.