


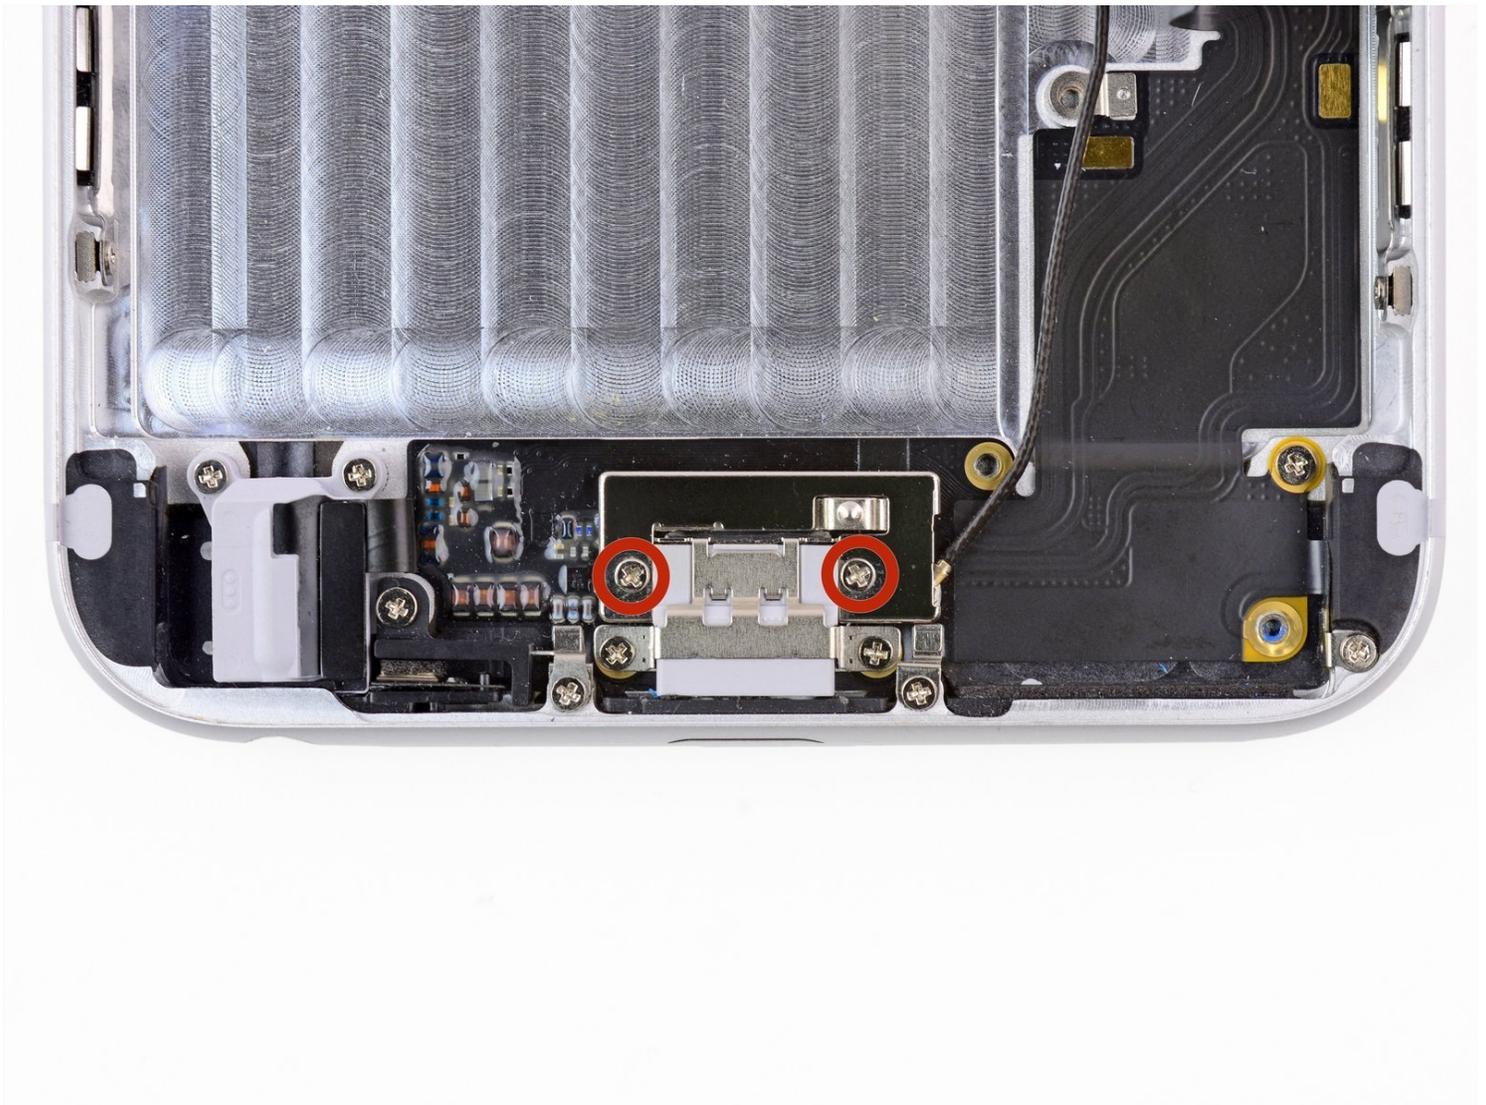

Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6 Plus

Guida solo prerequisita per il case posteriore.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per il case posteriore.


STRUMENTI:

Phillips #000 Screwdriver (1)

Spudger (1)


Tweezers (1)

Passo 1 — Gruppo connettore Lightning

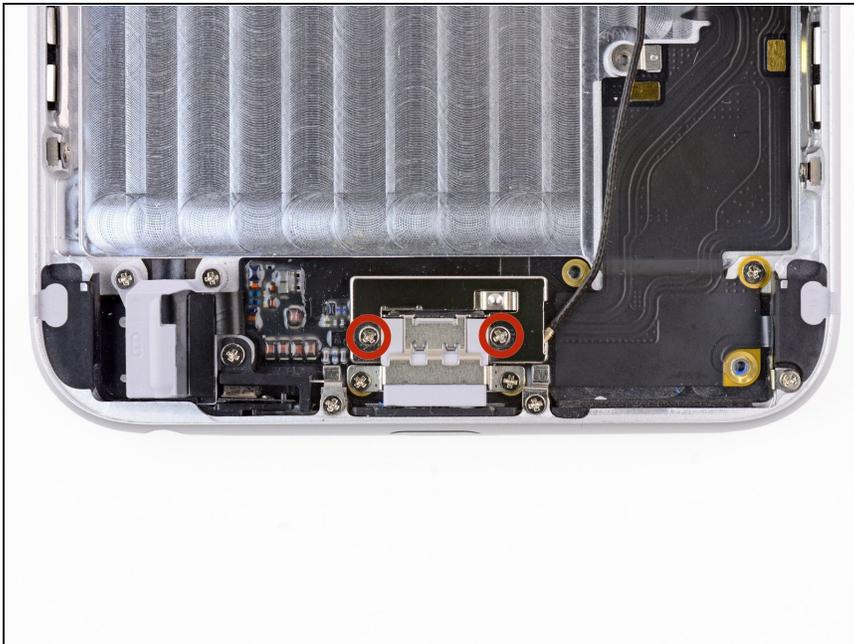


- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,3 mm che fissano la staffa metallica al gruppo connettore Lightning.

Passo 2

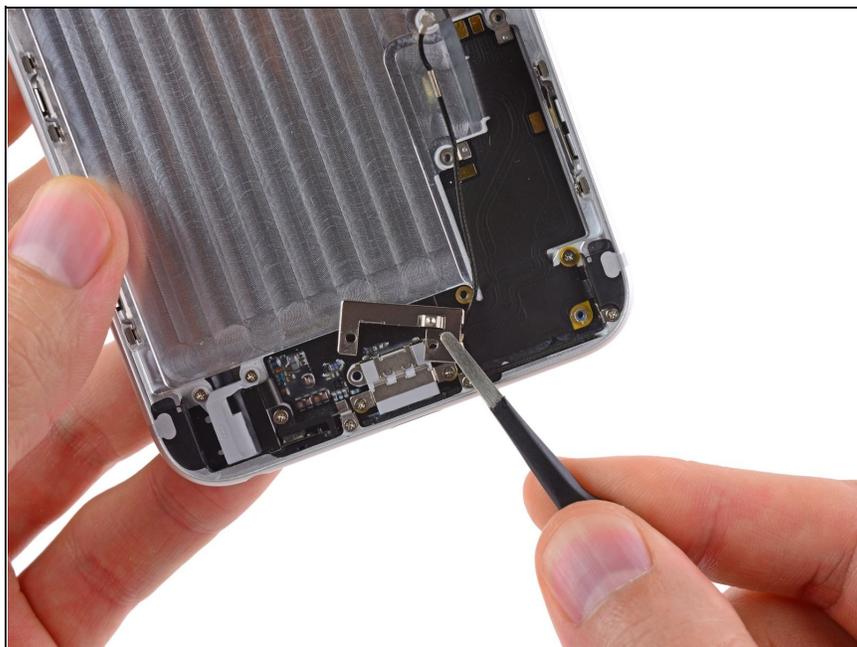

- Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere dal telefono la staffa metallica.

Passo 3

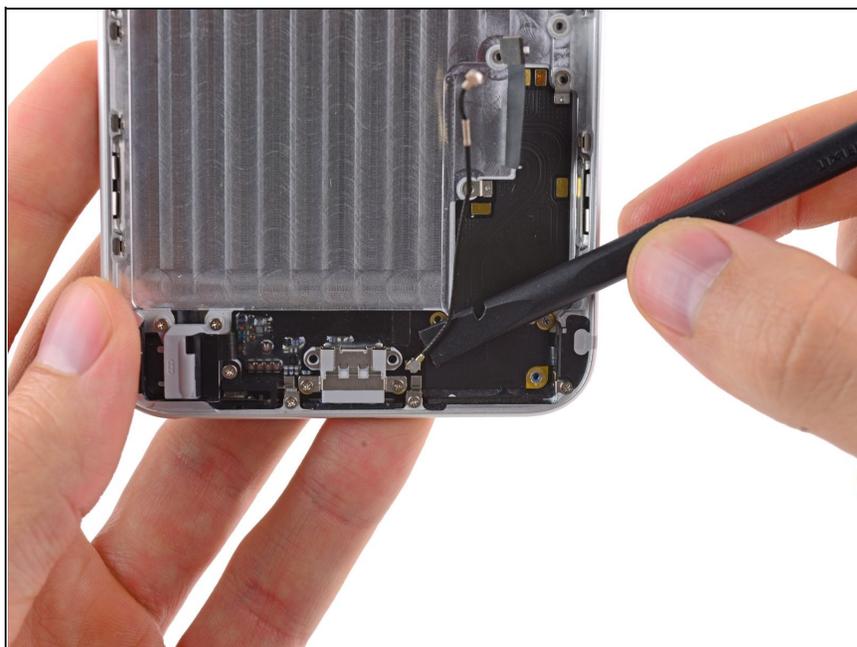

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il cavo del connettore dell'antenna dal suo zoccolo sul gruppo del connettore Lightning.

Passo 4




- Alza e toglì dall'iPhone il connettore dell'antenna.

Passo 5



- Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips #00 che fissano il gruppo del connettore Lightning al case posteriore:
 - Due viti da 3,2 mm
 - Una vite da 3,8 mm
 - Due viti da 1,7 mm
 - Due viti da 1,5 mm
 - Due viti da 1,4 mm

Passo 6

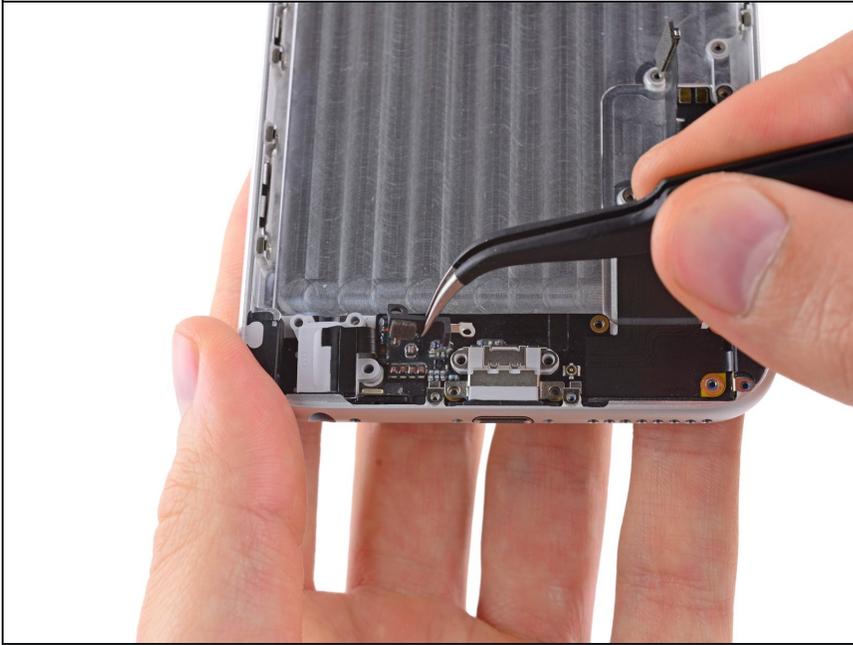

- Usa delle pinzette per afferrare la clip di plastica posizionata a destra del jack cuffie e rimuovila dall'iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.