



Sostituzione lettore DVD Xbox 360

Sostituzione del lettore DVD.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Questa guida mostra solo come rimuovere il lettore DVD.

La Xbox 360 è progettata in modo che il lettore DVD funzioni solo con la specifica console sul quale è stato installato in fabbrica. Sostituire un lettore DVD difettoso con uno nuovo non funzionerà, poiché quello nuovo ha una chiave digitale diversa, che quindi la console non riconoscerà.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Xbox 360 Opening Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Xbox 360 Jasper Motherboard and Paired Optical Drive](#) (1)

Passo 1 — Disco rigido




- Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
- Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.

Passo 2 — Presa d'aria inferiore



- ★ Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
- i Durante questa procedura puoi usare la punta dello [strumento di apertura per la Xbox 360](#) al posto di uno spudger.
- Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
- Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.

Passo 3

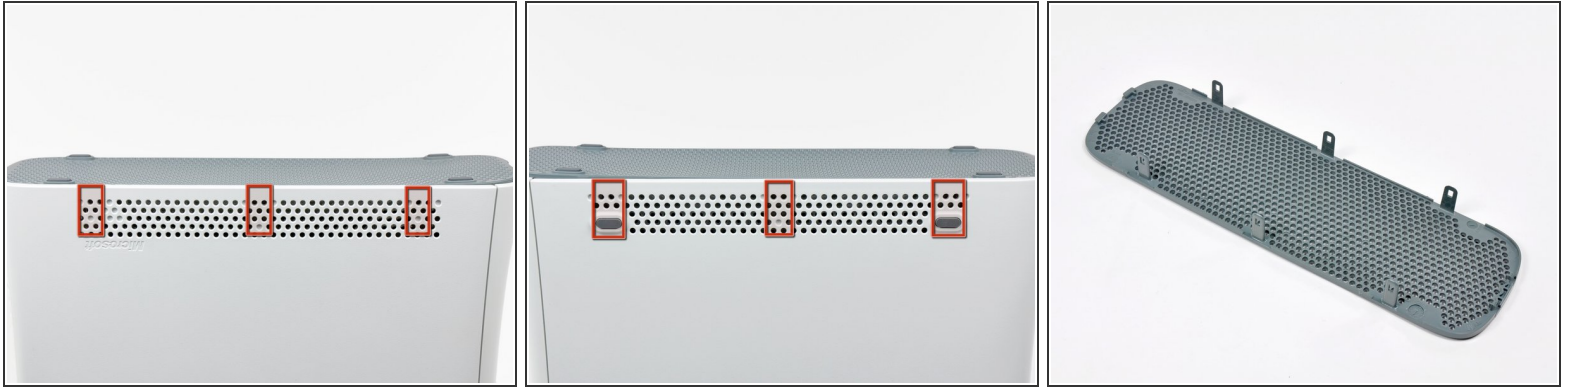

- i Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
- i Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsolle.

Passo 4



- Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
- Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.

Passo 5



- Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.

Passo 6



- Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.

Passo 7



- Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.

Passo 8 — Mascherina



- Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
- Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
- i** Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
- i** In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.

Passo 9




- Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.

Passo 10



- Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.

Passo 11 — Presa d'aria superiore

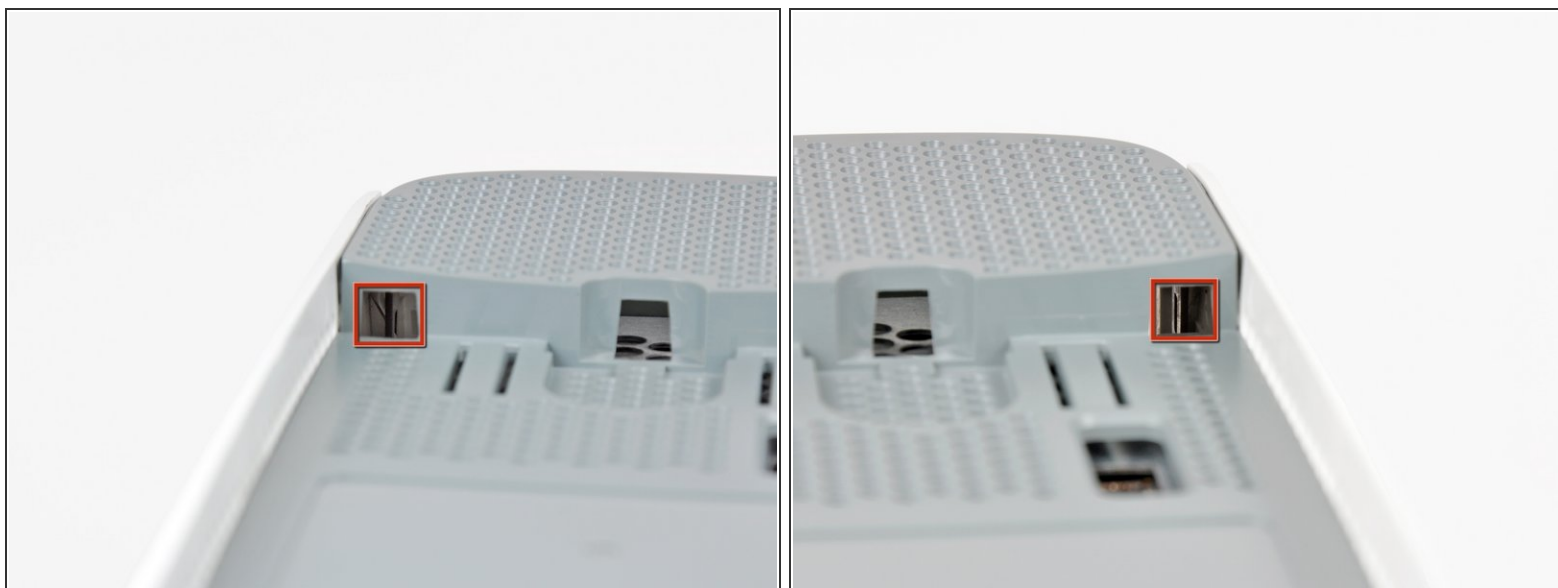

✦ Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.

- La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.


Passo 12



- Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.


i Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.

Passo 13

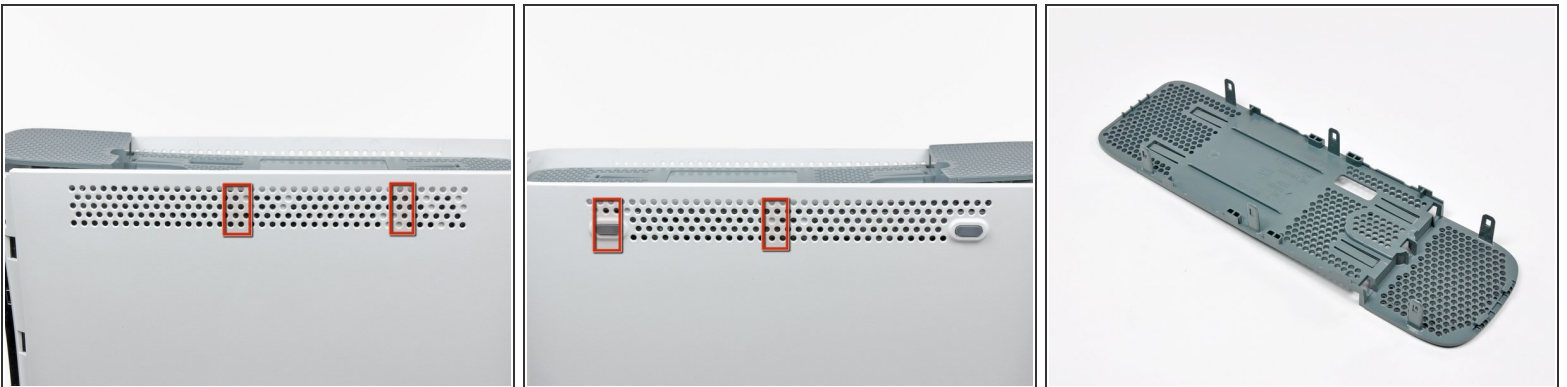

- i** Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.

Passo 14

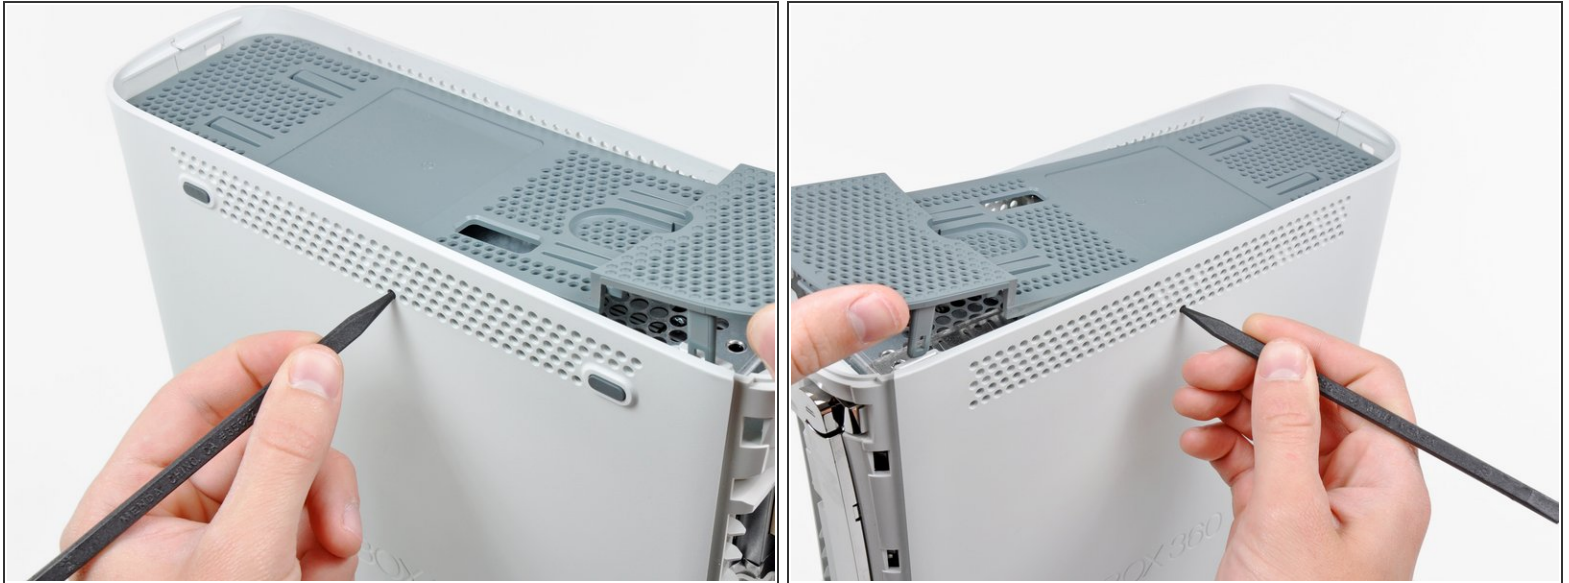

- Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
- Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.

Passo 15



- Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.

Passo 16




- i** L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.
- Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
 - Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.

Passo 17 — Scocca inferiore



- Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
- Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.

Passo 18

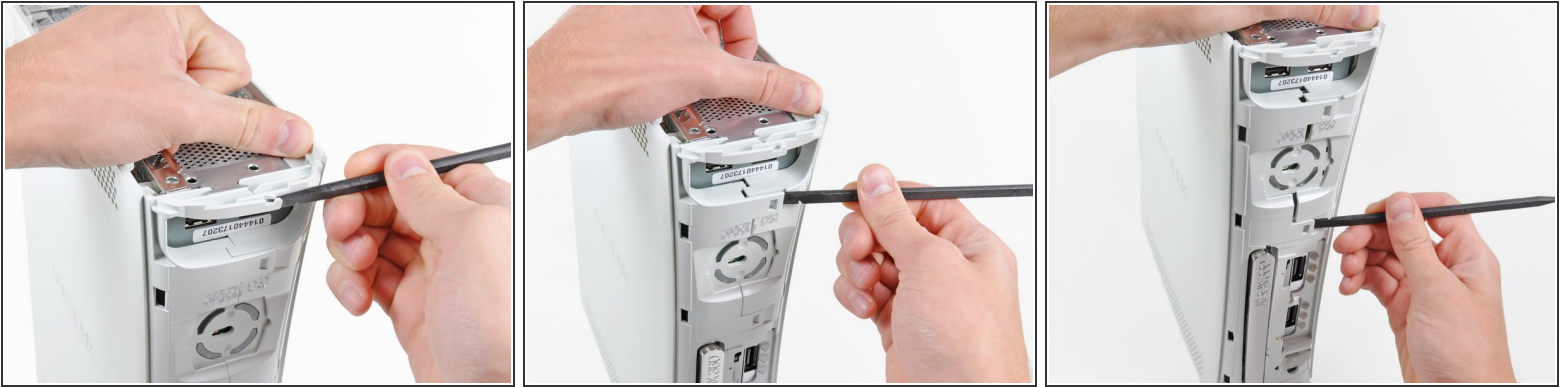

i La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.

- Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
 - Sopra le prese USB anteriori.
 - Sotto le prese USB anteriori.
 - Sopra lo slot per la memoria esterna.

Passo 19



- Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.

Passo 20



- Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.

Passo 21




- ❗ La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.

Passo 22



- Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
- Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.

Passo 23

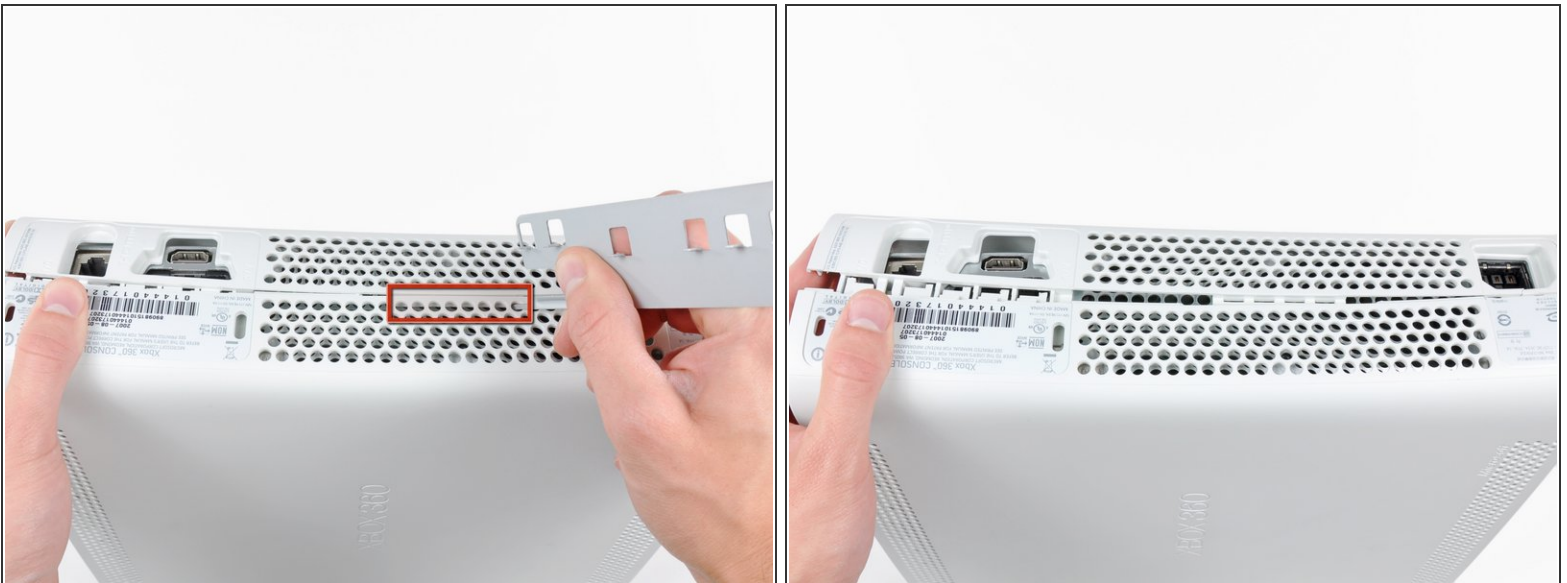

- Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di apertura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
- Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.

Passo 24



- Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
- Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.

Passo 25




- ☑ Metti la console in modo che il lato anteriore sia rivolto verso il basso.
- Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
- ⚠ Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si può rompere facilmente.

Passo 26 — Tasto per l'espulsione dei CD



- Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
 - Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
 - Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
- i** Puoi usare anche uno strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.

Passo 27 — Scocca superiore

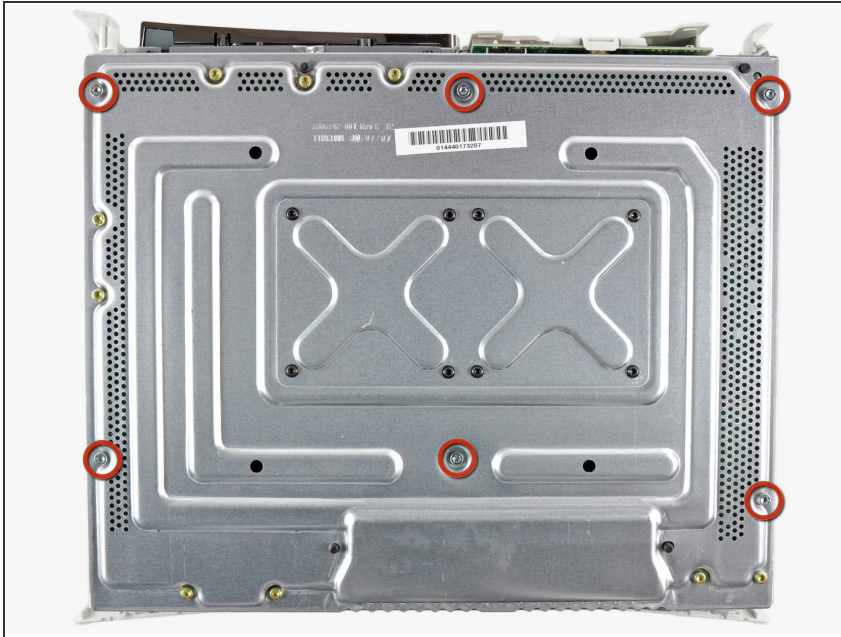

- Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.

Passo 28



- ☑ Appoggia la console in modo che la scocca superiore sia rivolta verso l'alto.
- Solleva la scocca superiore e rimuovila dalla console.

Passo 29 — Lettore CD



- Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.

Passo 30



- Solleva leggermente il lettore CD per avere accesso ai connettori SATA e di alimentazione sul retro del lettore per scollegarli.

⚠ Non provare ancora a rimuovere del tutto il lettore: i 2 cavi sono ancora collegati alla scheda madre.

Passo 31



- Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
- Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.

Passo 32



- Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.

Passo 33 — Lettore DVD



- Mentre spingi la copertura del lettore DVD verso la parte superiore del lettore stesso, usa la parte piatta di uno spudger per liberare le due clip di fissaggio sotto la copertura.

Passo 34



- Rimuovi la copertura del lettore DVD.
- ⓘ Resta solo il lettore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2022-08-22 09:29:45 PM (MST).

