


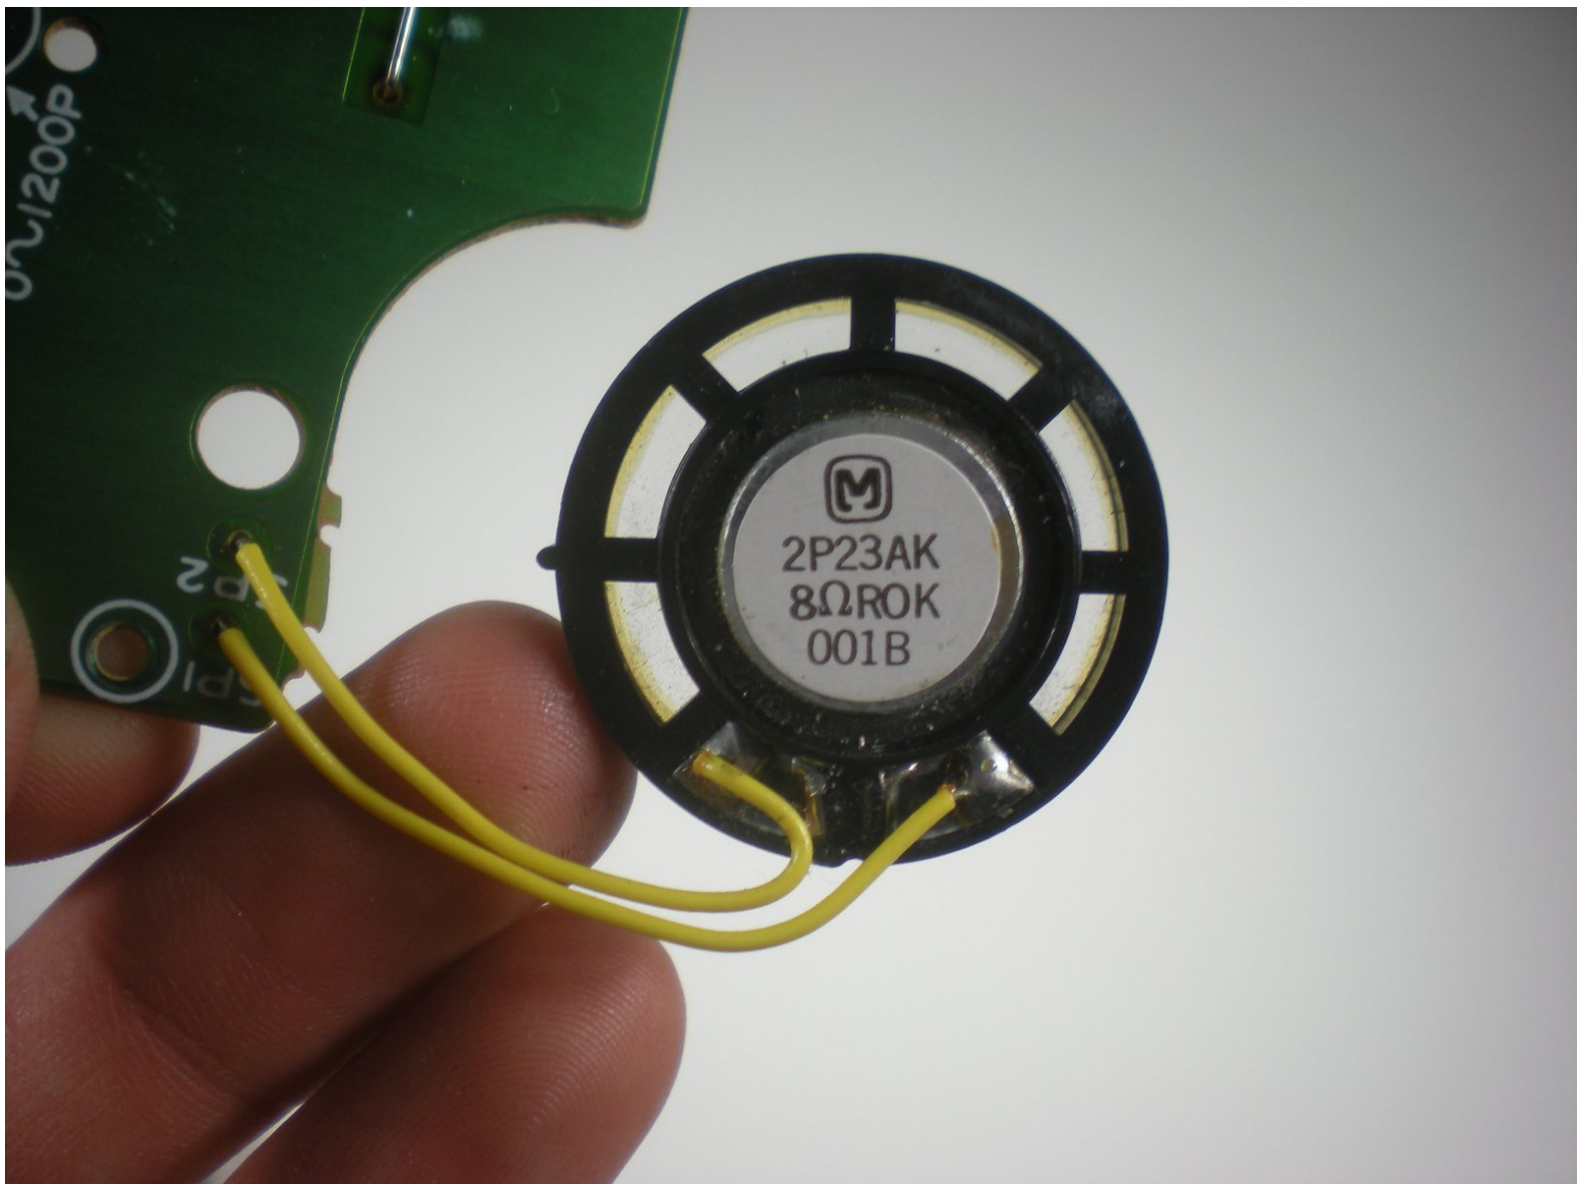

Sostituzione dell'altoparlante del Game Boy

Questa guida spiega come sostituire l'altoparlante in una console Nintendo Game Boy di prima generazione.

Scritto Da: Andrew Tramosch



INTRODUZIONE

Questa guida spiega come sostituire l'altoparlante in una console Nintendo Game Boy di prima generazione.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=tkMiFMP5G7k>]



STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Solder](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Passo 1 — Pile



- Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.

Passo 2

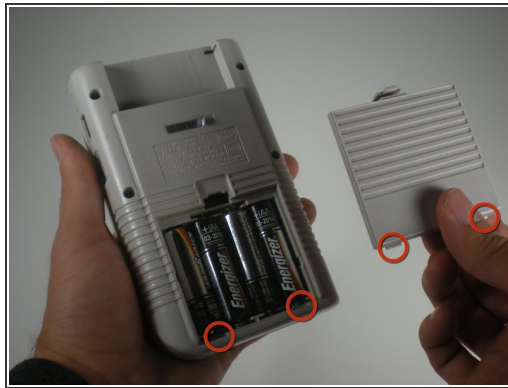

- Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere verso il basso il fermo dello sportello della batteria e rimuovi lo sportello della batteria.
- ⓘ La chiusura di sgancio è un fermaglio a molla in plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
- ☑ Quando riposizioni il coperchio, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica nelle fessure sul fondo del vano batterie prima di spingere il coperchio in posizione.

Passo 3




- Utilizza un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverla.

⚠ Smaltisci correttamente le batterie usate!


ⓘ Togli le pile dal Game Boy se intendi di metterlo da parte per un mese o più.

Passo 4 — Case Esterno

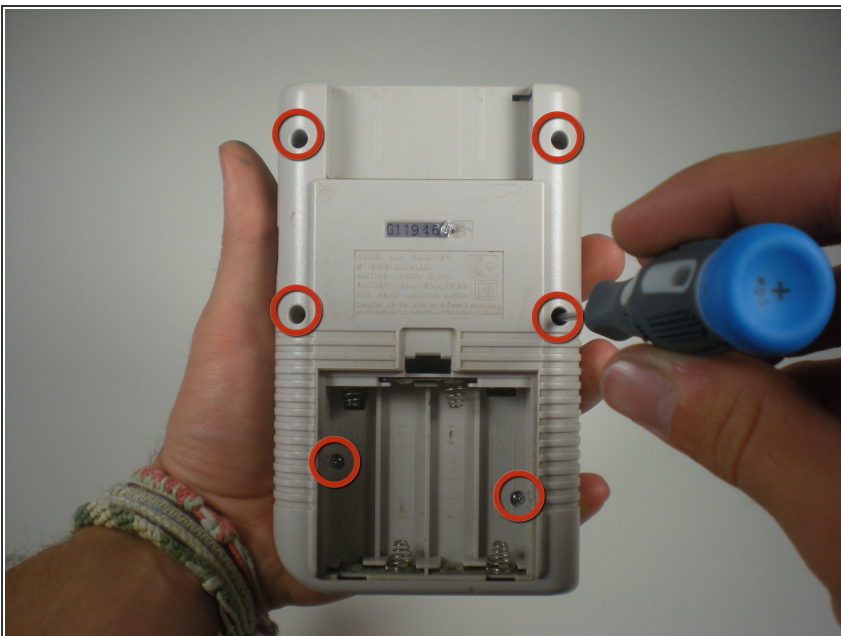

- Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.

Passo 5

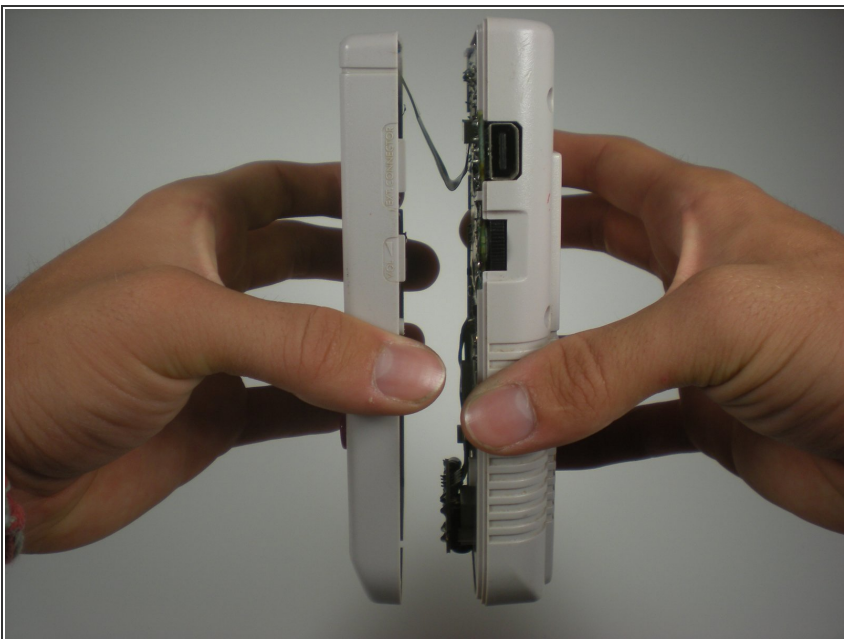

- Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.


⚠ Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.

Passo 6




- Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.

Passo 7

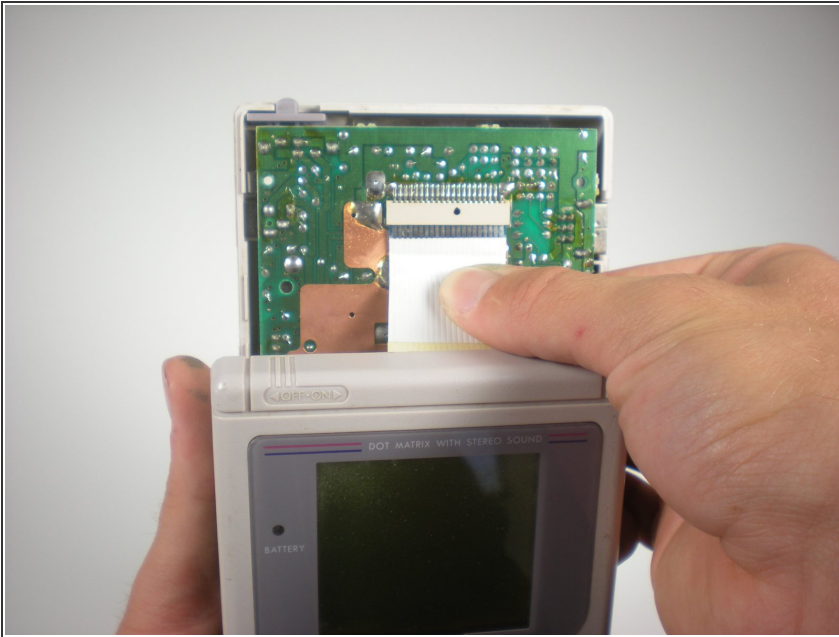


- Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
- Separa l'involucro anteriore e posteriore.

Passo 8 — Altoparlante

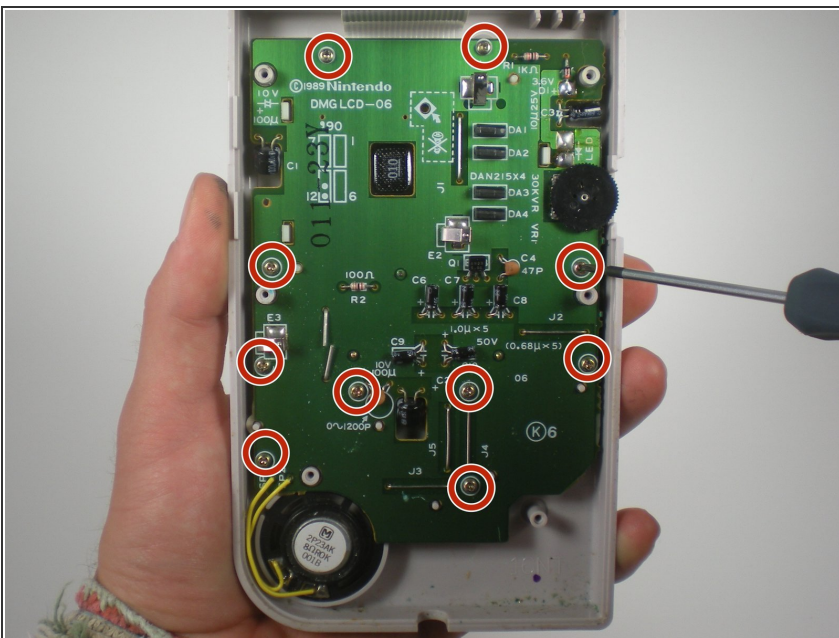

- Rimuovi le 10 viti Phillips #00 che tengono in posizione la scheda madre.


Passo 9

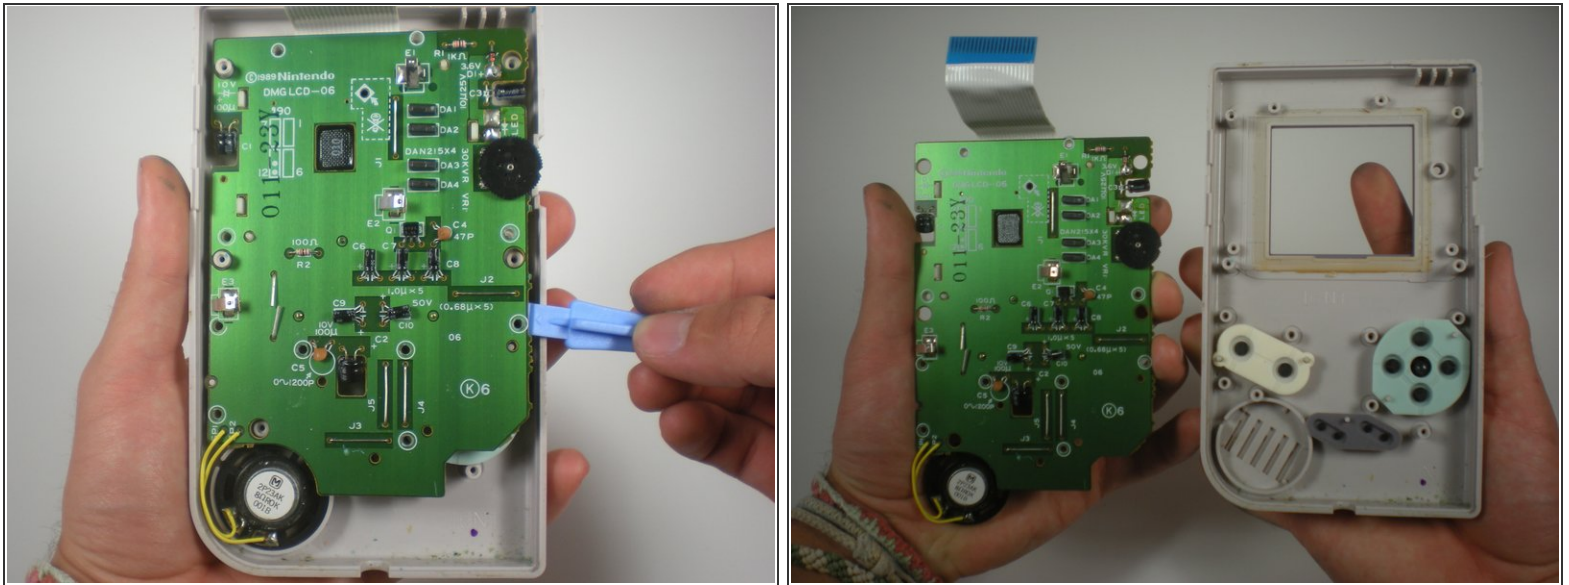

- Utilizza uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la scheda madre e rimuoverla dall'involucro di plastica anteriore.

⚠ Fai attenzione quando sollevi la scheda, poiché è collegata all'altoparlante.

Passo 10

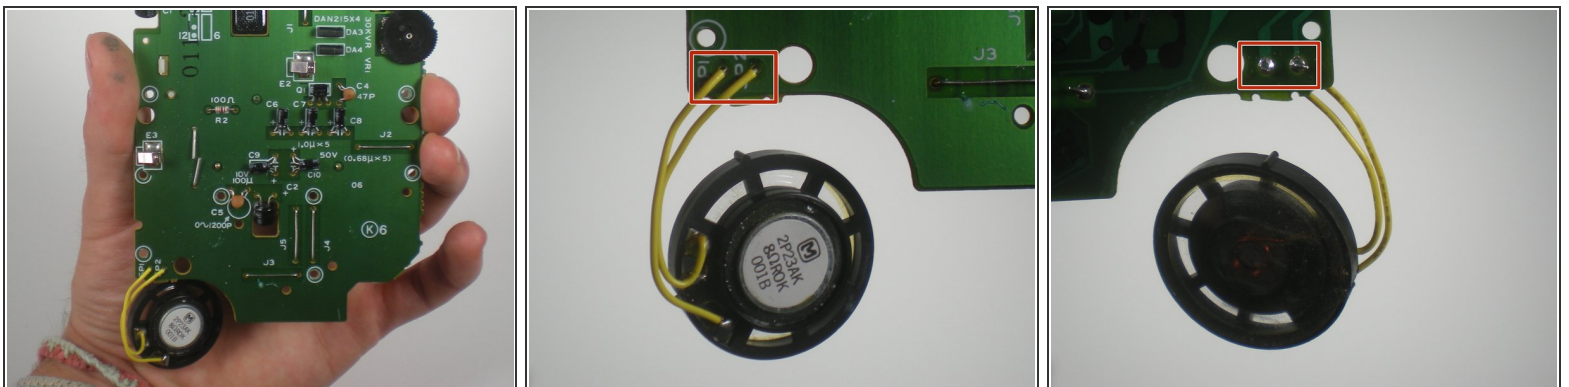

- Dissalda i due fili che collegano l'altoparlante alla scheda madre.
 - Rimuovi l'altoparlante.
- ⓘ Se non hai esperienza di saldatura, fai riferimento a [questa guida](#) per suggerimenti che ti aiuteranno a dissaldare i fili degli altoparlanti e/o a saldare quelli nuovi in posizione.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.