




Sostituzione jack cuffie Game Boy

Questa guida illustrerà come installare un nuovo jack per le cuffie su un sistema Game Boy originale.

Scritto Da: Andrew Tramposch

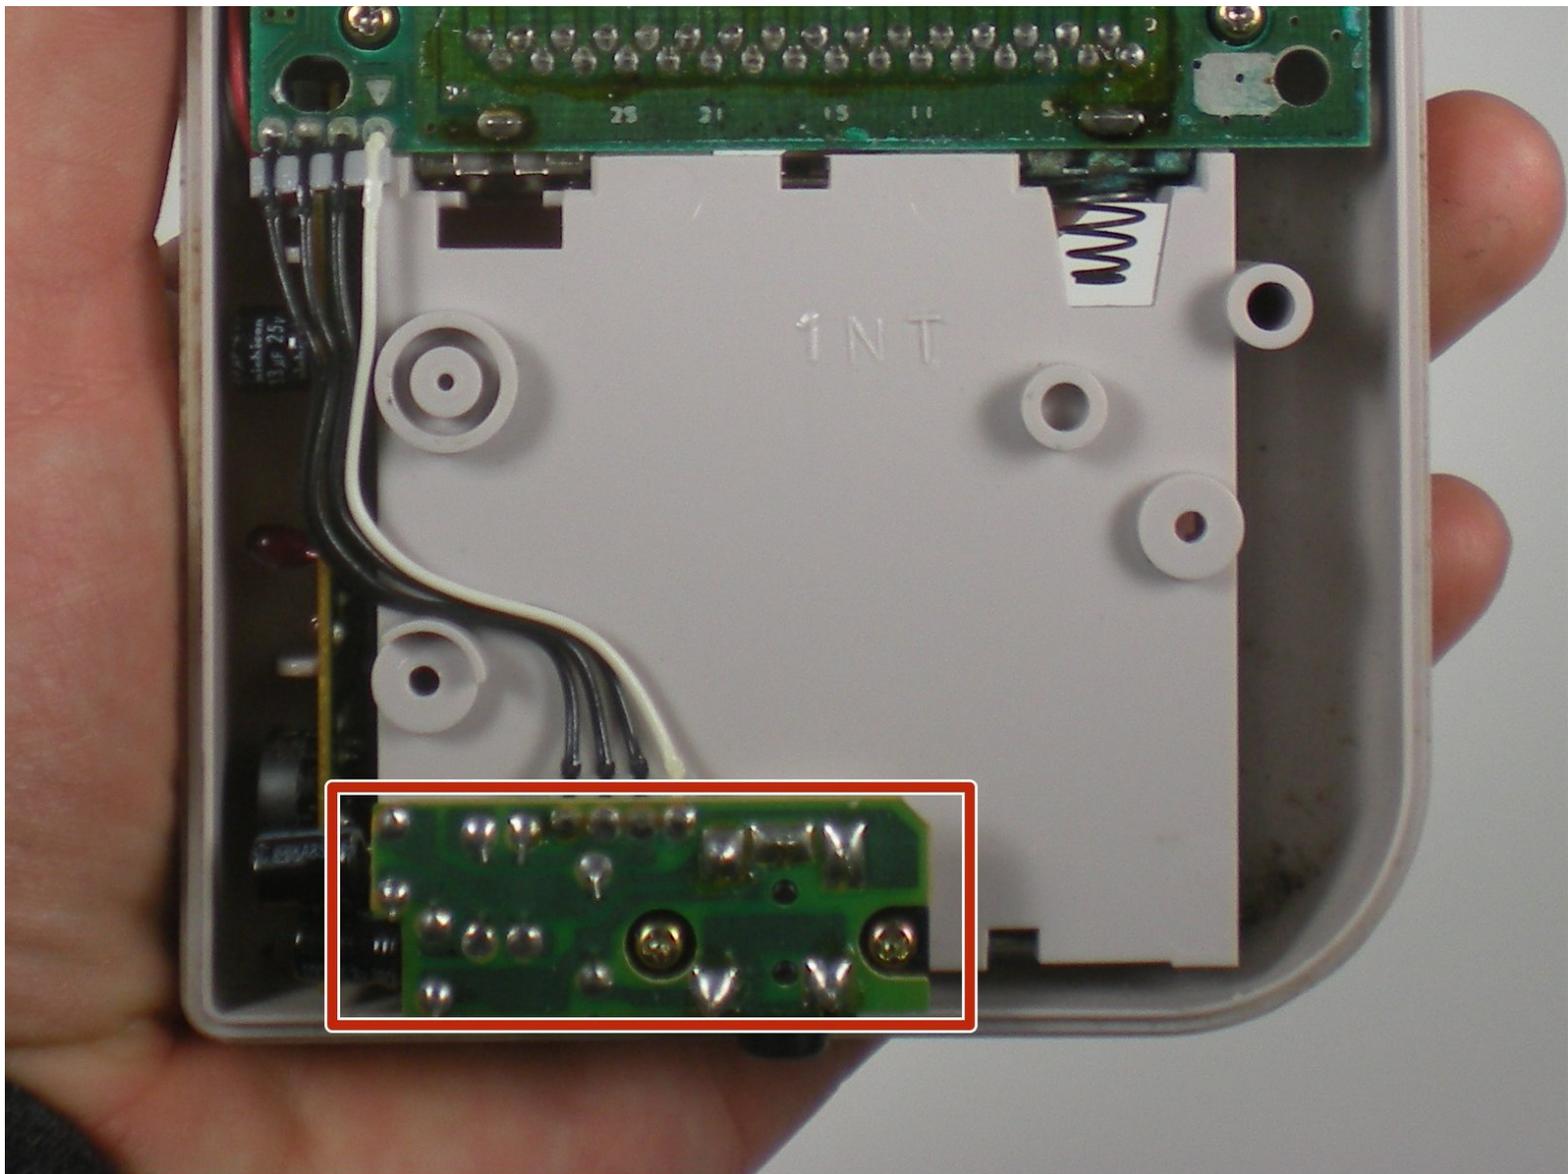

INTRODUZIONE

Questa guida illustrerà come installare un nuovo jack delle cuffie su un sistema Game Boy originale. Avrai bisogno di sapere come saldare per questa sostituzione, quindi assicurati di controllare la [guida alla tecnica di saldatura](#) di iFixit.

STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Passo 1 — Pile



- Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.

Passo 2




- Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere verso il basso il fermo dello sportello della batteria e rimuovi lo sportello della batteria.
- ⓘ La chiusura di sgancio è un fermaglio a molla in plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
- ☑ Quando riposizioni il coperchio, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica nelle fessure sul fondo del vano batterie prima di spingere il coperchio in posizione.

Passo 3




- Utilizza un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverla.
 - ⚠ Smaltisci correttamente le batterie usate!
 - ⓘ Togli le pile dal Game Boy se intendi di metterlo da parte per un mese o più.

Passo 4 — Case Esterno

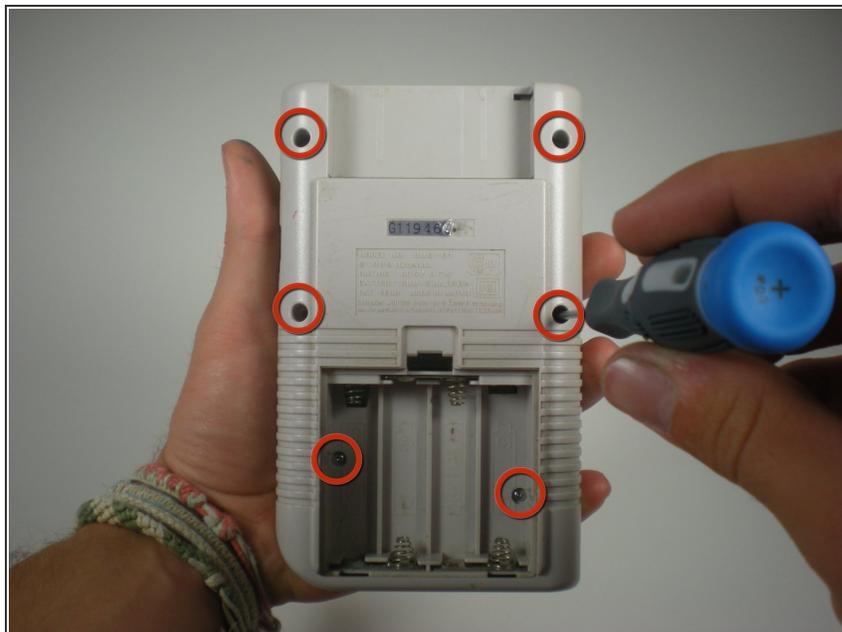

- Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.

Passo 5

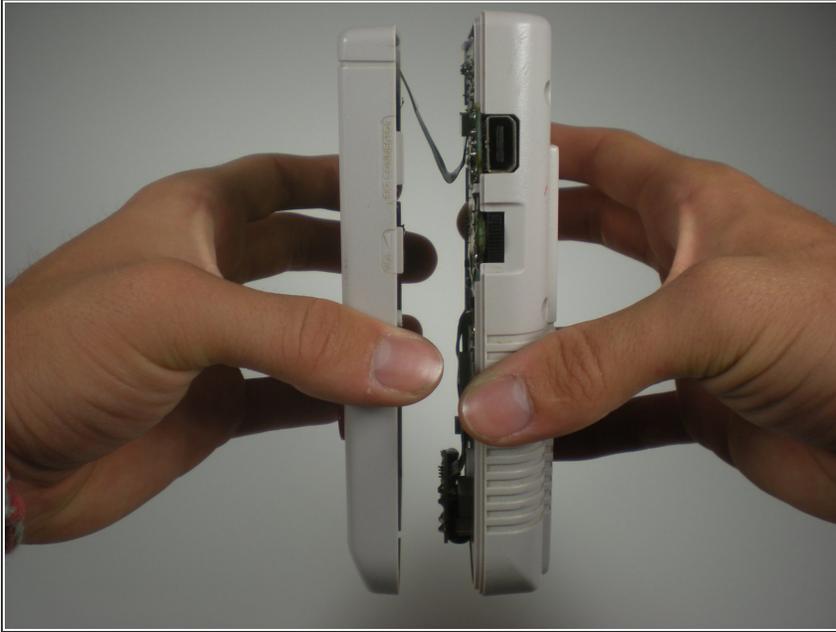

- Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
- ⚠ Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.

Passo 6





- Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.

Passo 7





- Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
- Separa l'involucro anteriore e posteriore.

Passo 8 — Jack delle cuffie

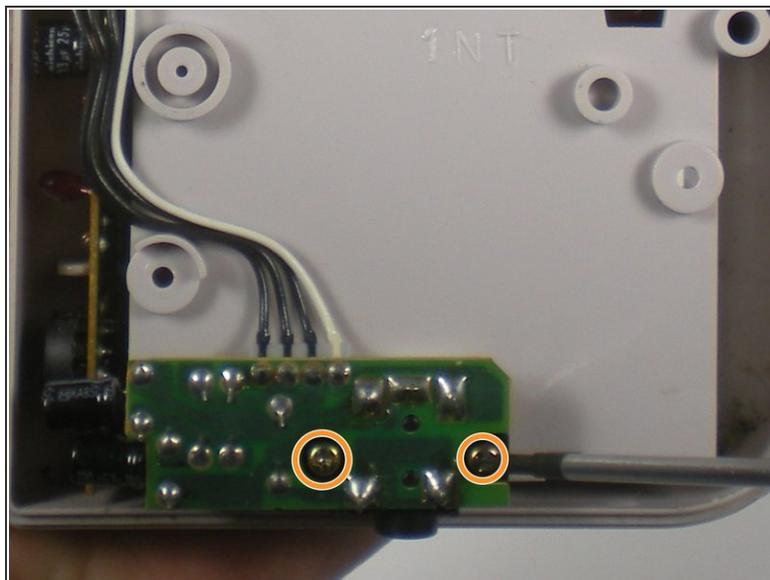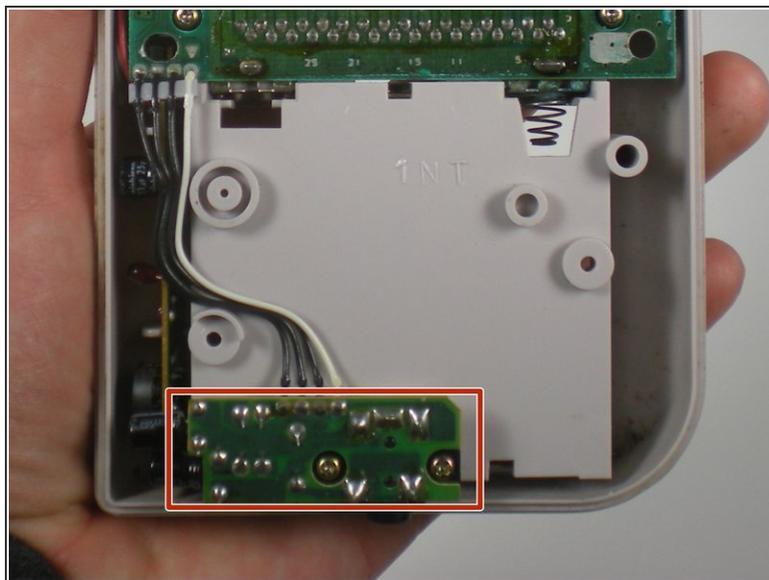


- Il jack per le cuffie si trova nella parte inferiore dell'involucro esterno posteriore, vicino al vano batteria.
- Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti che fissano il jack delle cuffie in posizione.

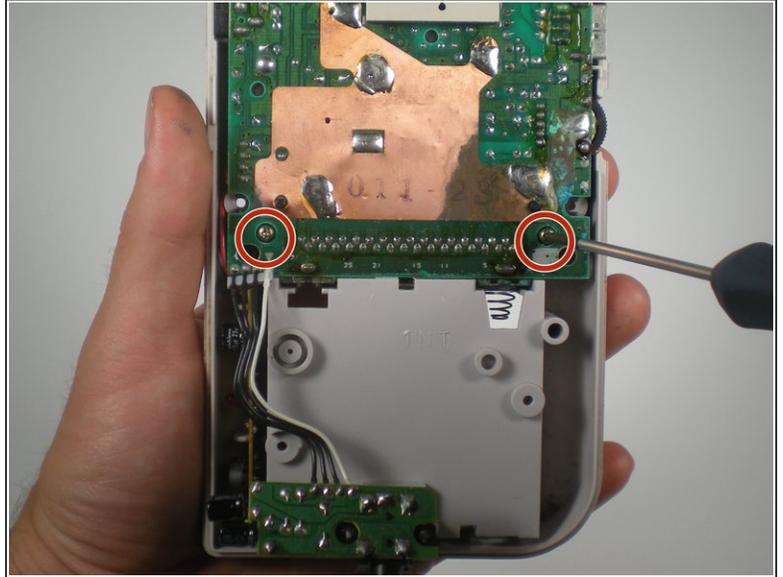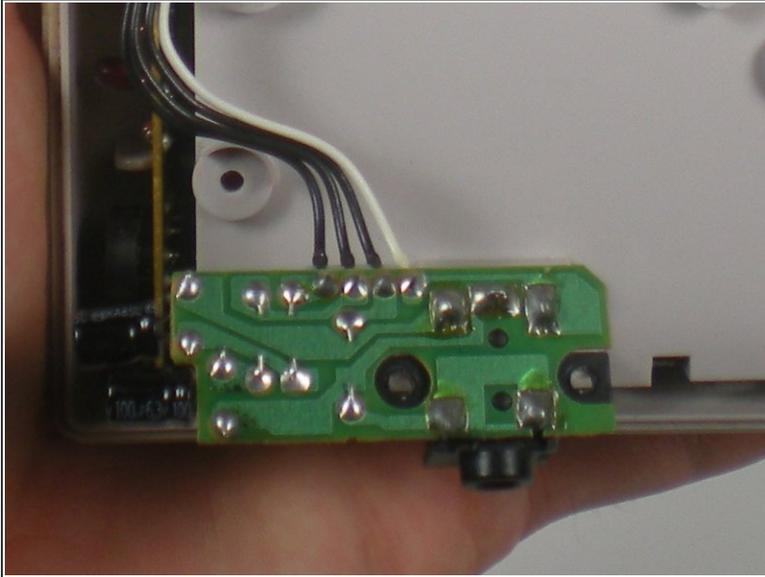Passo 9


- ⓘ Una volta che il jack delle cuffie è scollegato, penzolerà dai fili collegati alla scheda del circuito principale. Non preoccuparti per le connessioni, sono solide e non si romperanno.
- Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti che fissano la scheda del circuito principale all'alloggiamento. Ciò consentirà l'accesso ai punti di connessione del jack delle cuffie.

Passo 10

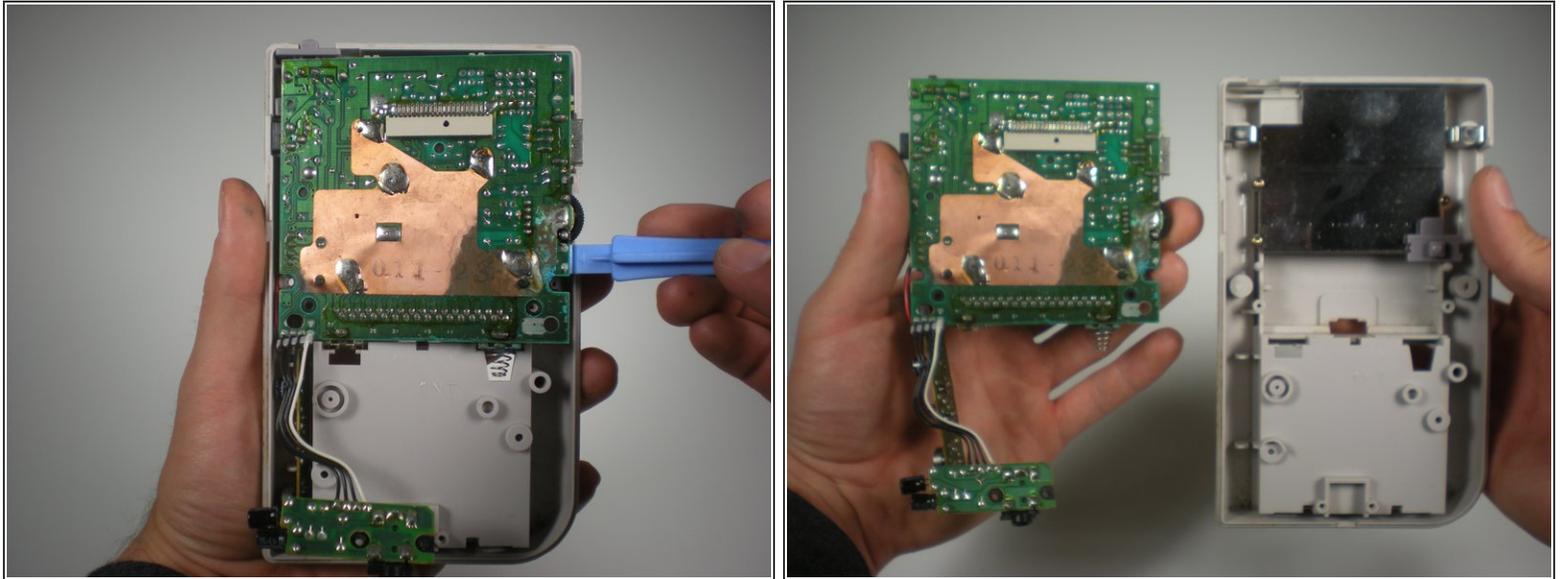

- Utilizza uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la scheda del circuito principale dall'alloggiamento.
- Una volta rimossa la scheda del circuito principale, metti da parte l'involucro esterno.

Passo 11

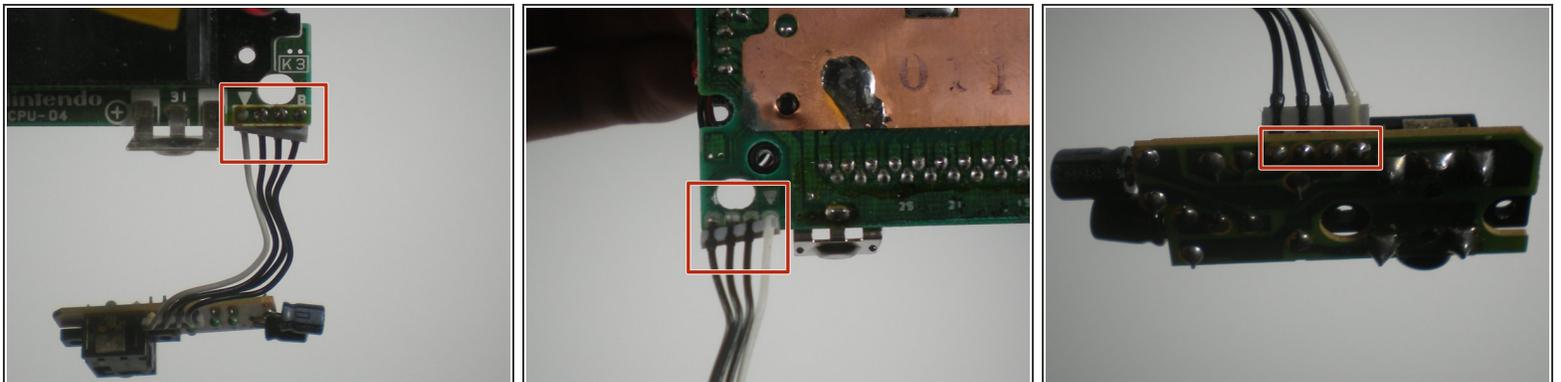

- Dissalda i quattro cavetti che collegano il jack delle cuffie alla scheda madre.
- Dissalda i quattro cavetti collegati al jack delle cuffie
- ⓘ Per saperne di più sulla saldatura, consulta la [guida alla tecnica di saldatura](#) di iFixit.
- Rimuovi il jack delle cuffie con una pinzetta.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.