



# Sostituzione cover inferiore MacBook Pro Unibody 17"

Rimuovi la scocca inferiore.

Scritto Da: Andrew Bookholt



## INTRODUZIONE

Rimuovi la cover inferiore per accedere alla maggior parte delle componenti del tuo MacBook Pro Unibody da 17".



### STRUMENTI:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:


- [MacBook Pro 17" Unibody \(Early/Mid 2009\) Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)

## Passo 1 — Cover inferiore

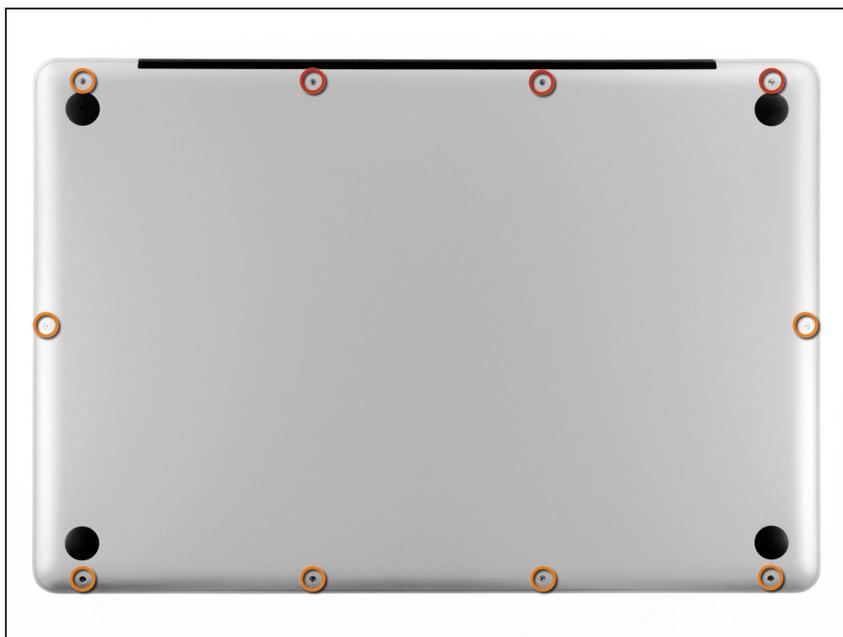

- Svita le seguenti viti che fissano la scocca inferiore a quella superiore:
  - Tre viti a croce Phillips da 13,5 mm.
  - Sette viti a croce Phillips da 3 mm.

## Passo 2

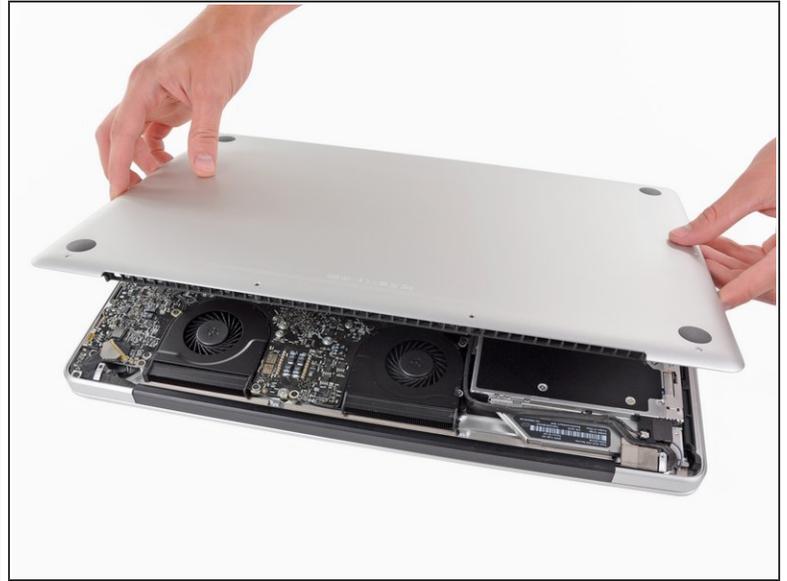

- Infilare le dita tra la copertura inferiore e la presa d'aria e tirare verso l'alto per liberare i due ganci che fissano il case inferiore a quello superiore.
- Durante il rimontaggio, allineare correttamente la cover inferiore e premere in posizione con decisione finché entrambi i ganci fanno presa.
- Rimuovere la cover inferiore.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.