



Sostituzione copertura esterna Nintendo Wii

Segui questa guida per rimuovere la copertura...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere la copertura in plastica bianca che protegge l'interno della Wii. La rimozione richiede un cacciavite Tri-Wing.


STRUMENTI:

[Metal Spudger](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

COMPONENTI:


[Nintendo Wii GameCube Port Covers](#) (1)
[Nintendo Wii CMOS Battery Door](#) (1)

Passo 1 — Copertura anteriore

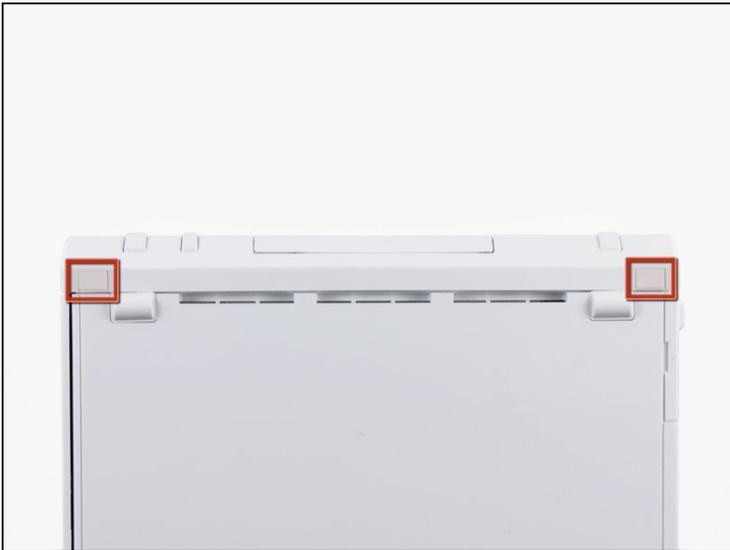

- Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.

Passo 2

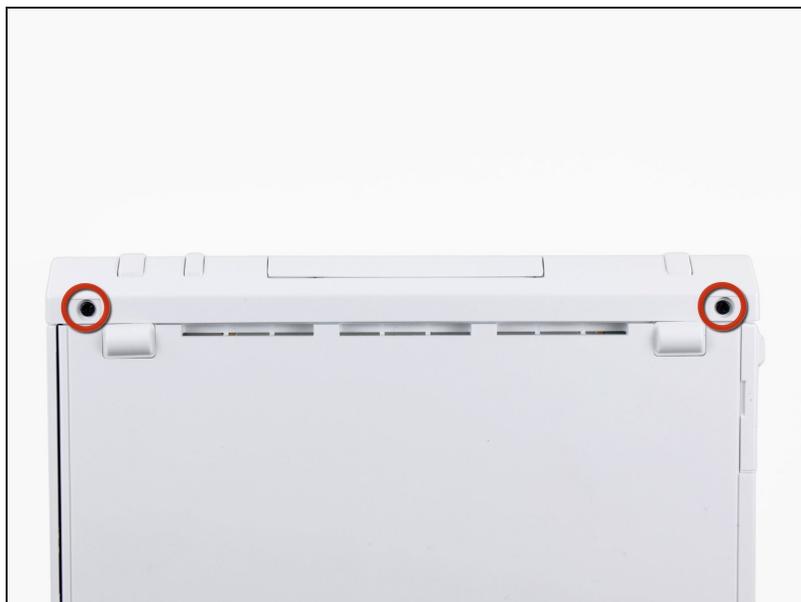

- Svita le due viti Tri-Wing da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.

Passo 3



- Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.

Passo 4




- Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.

Passo 5



- Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.

Passo 6

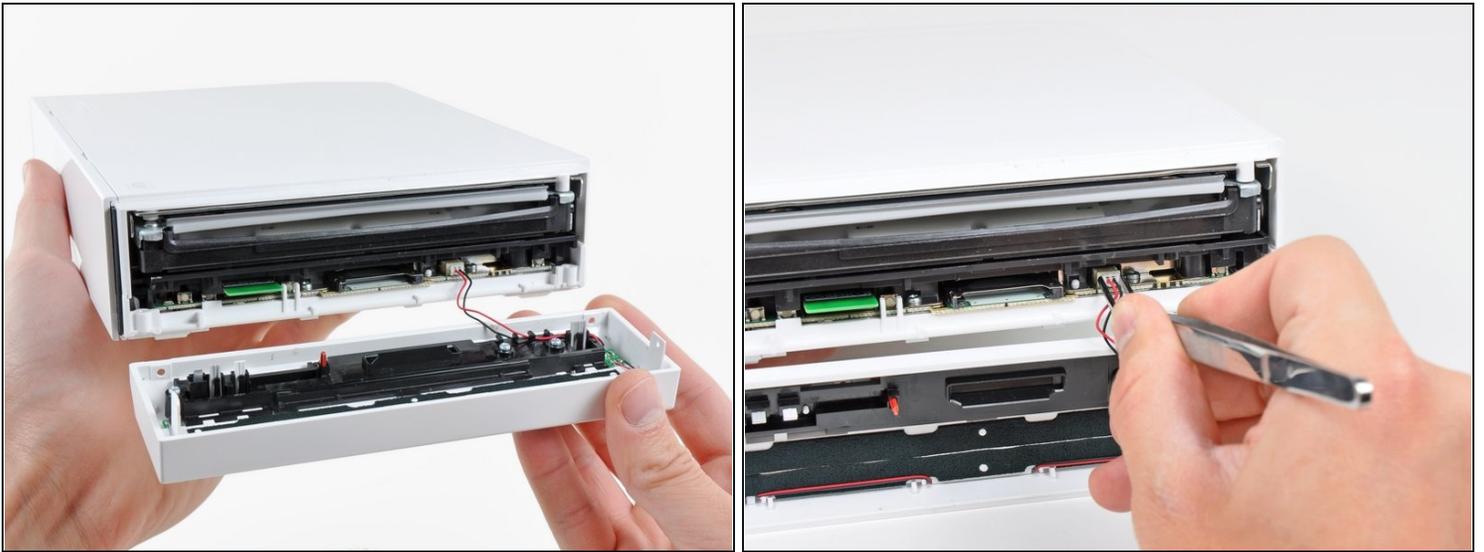

- Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
- Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
- Rimuovi la copertura anteriore.

Passo 7 — Copertura esterna



- Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
 - Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
- ⓘ Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.

Passo 8



- Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
- Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.

Passo 9



- Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.

Passo 10




- Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.

Passo 11




- Svita le seguenti viti:
 - Due viti a croce Phillips da 5 mm
 - Una vite Tri-Wing da 8,2 mm

Passo 12

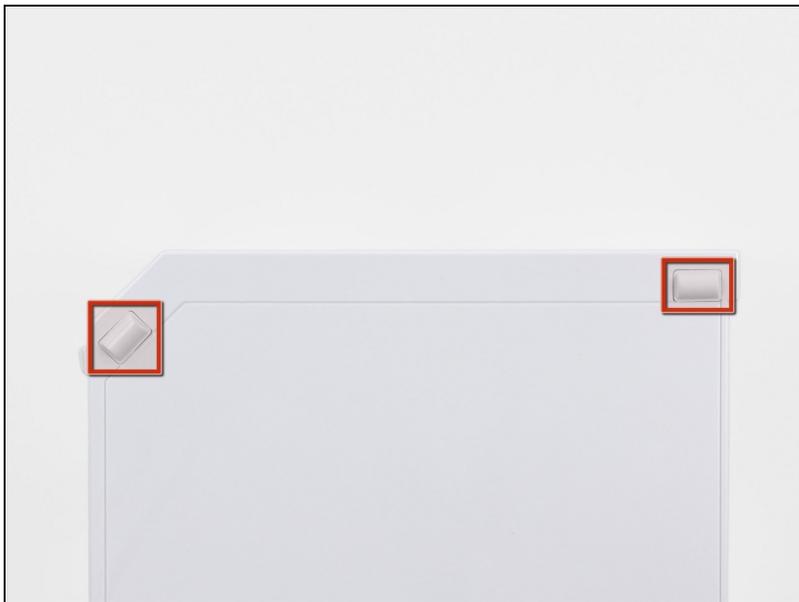

- Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.

Passo 13

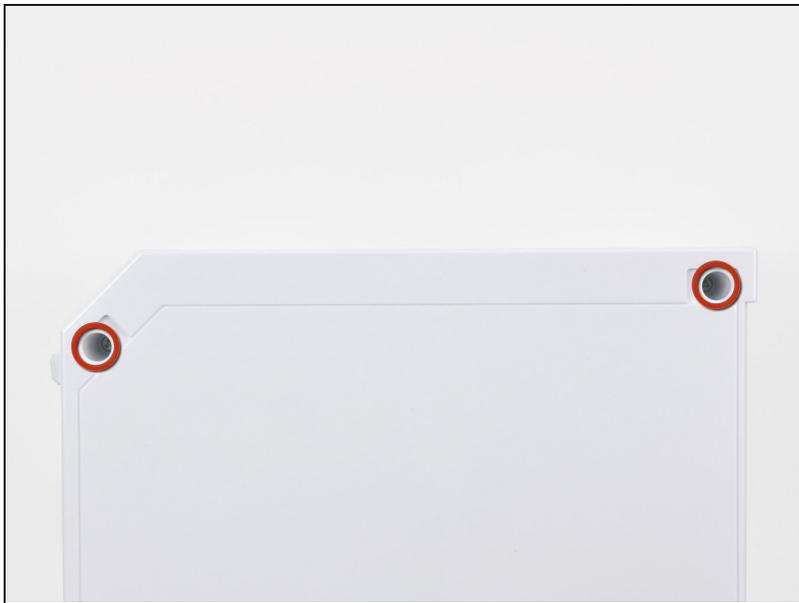

- Rimuovi le due viti Tri-Wing da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
- ⓘ Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.

Passo 14



- Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.