




Sostituzione Gruppo Scheda Madre PlayStation 3

Scritto Da: Walter Galan

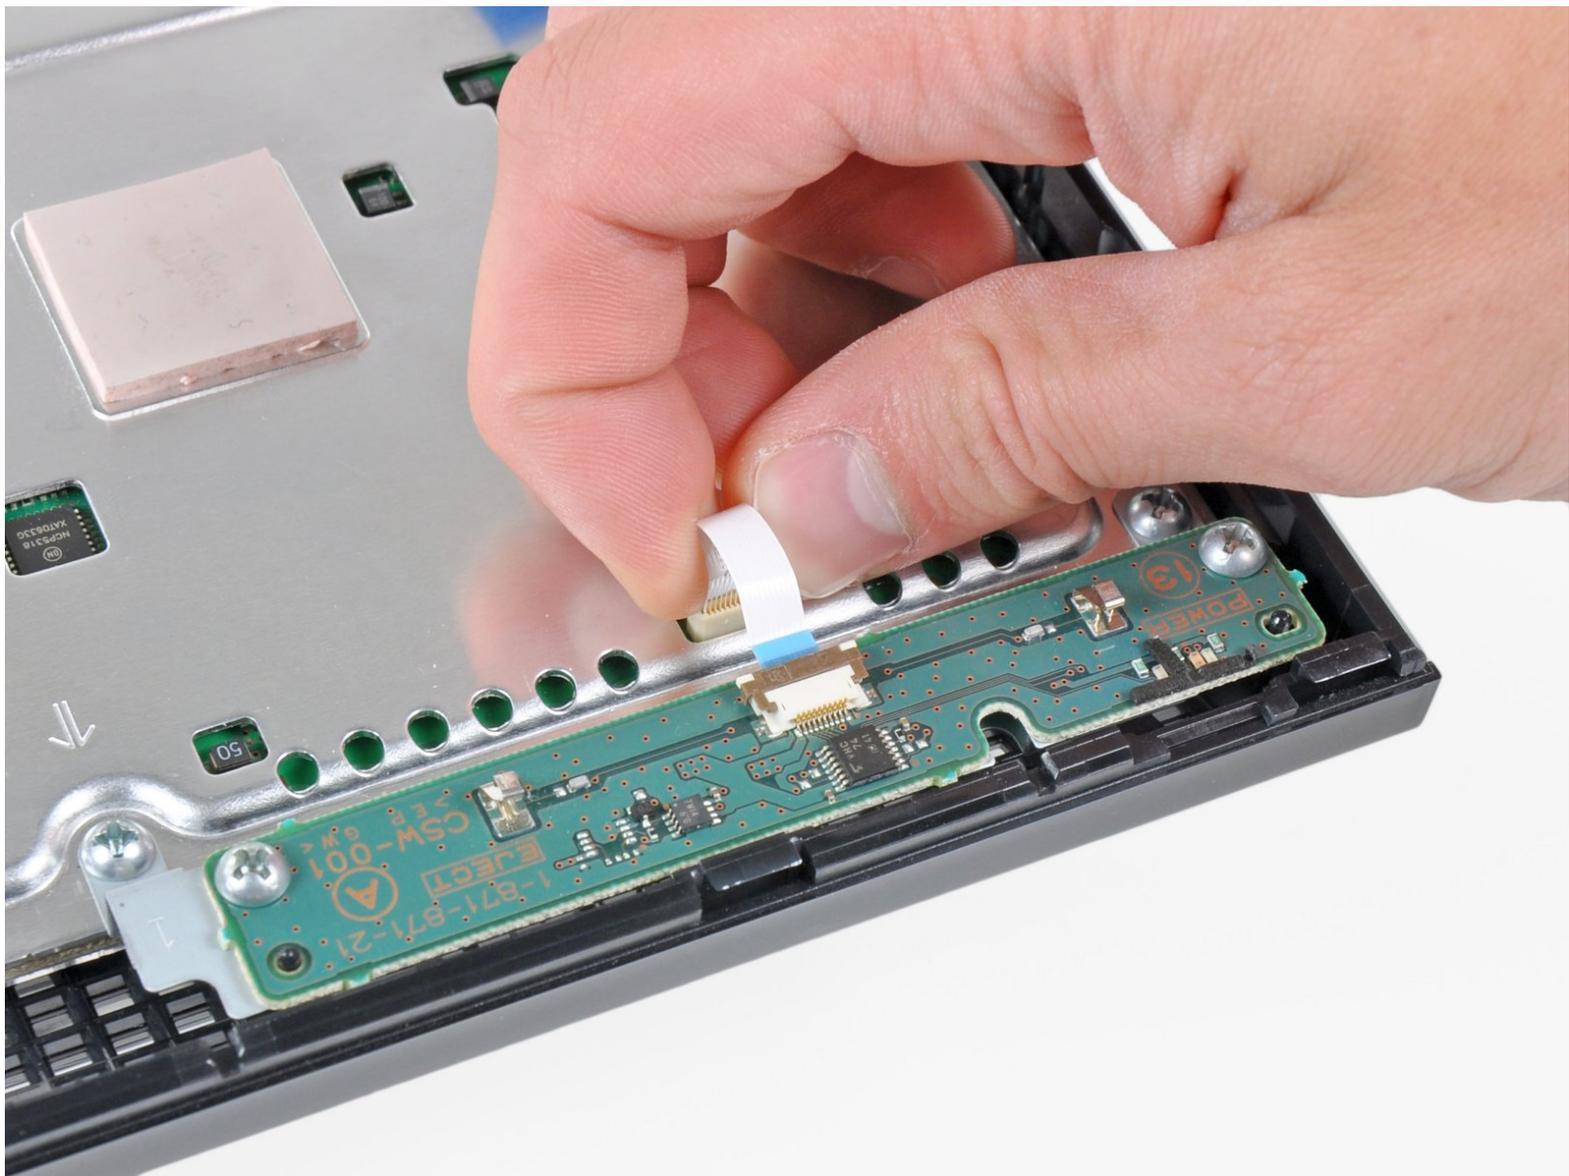

 **STRUMENTI:**



- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Phillips #2 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

Passo 1 — Gruppo Scheda Madre




- Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.

Passo 2

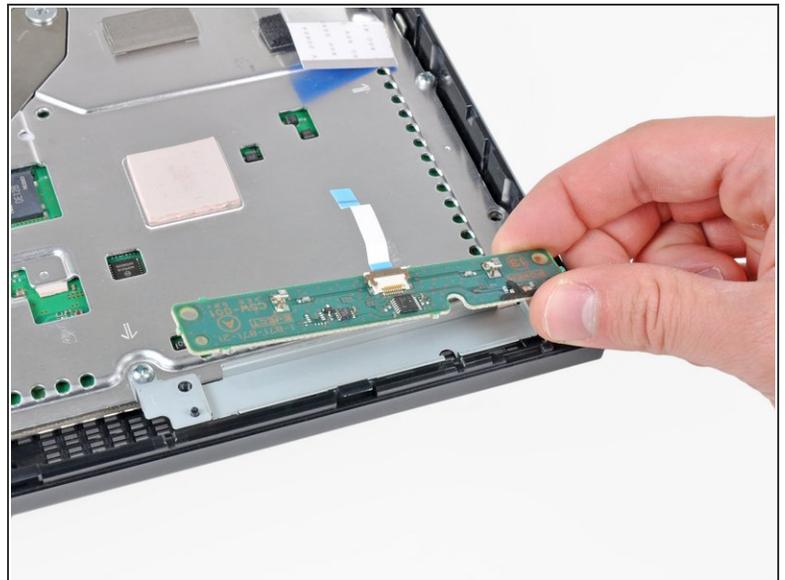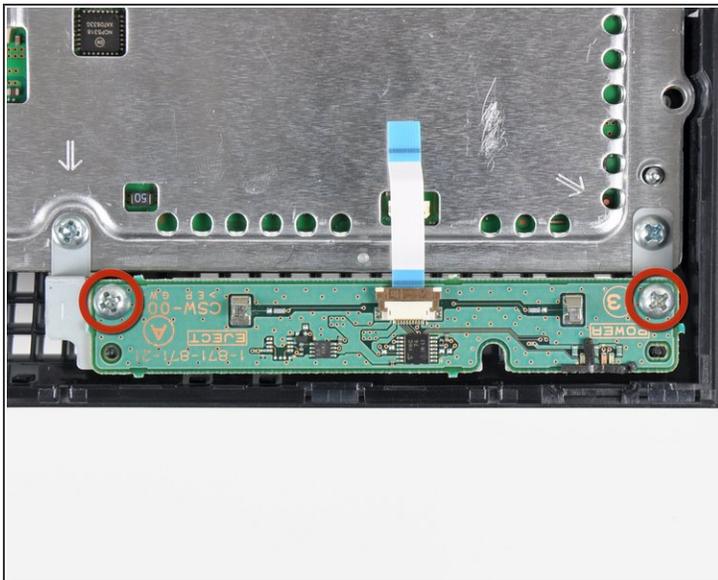


- Rimuovi le due viti Phillips da 12 mm che fissano la scheda di controllo al case inferiore.
- Rimuovi la scheda di controllo con il suo cavo dalla PS3.

Passo 3

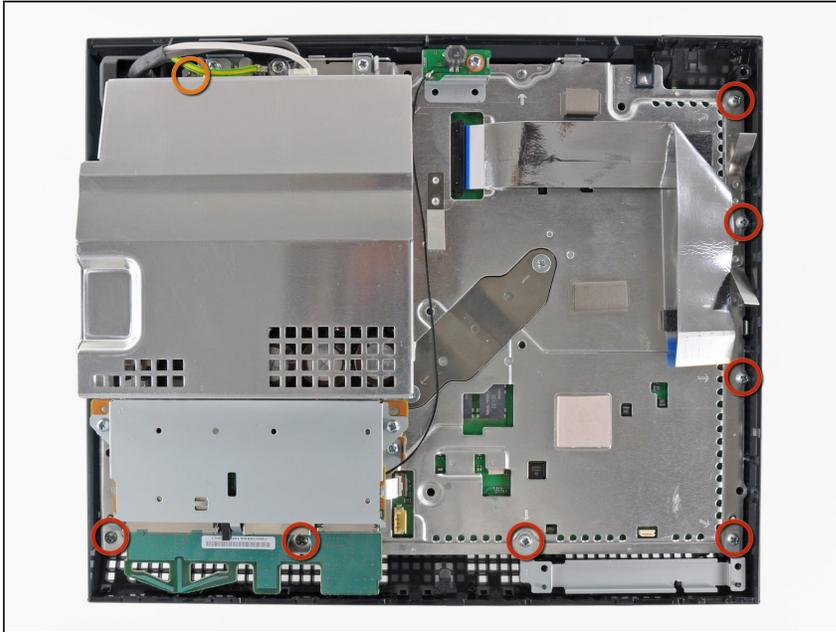


- Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:
 - Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm
 - Una vite Phillips da 30 mm

Passo 4

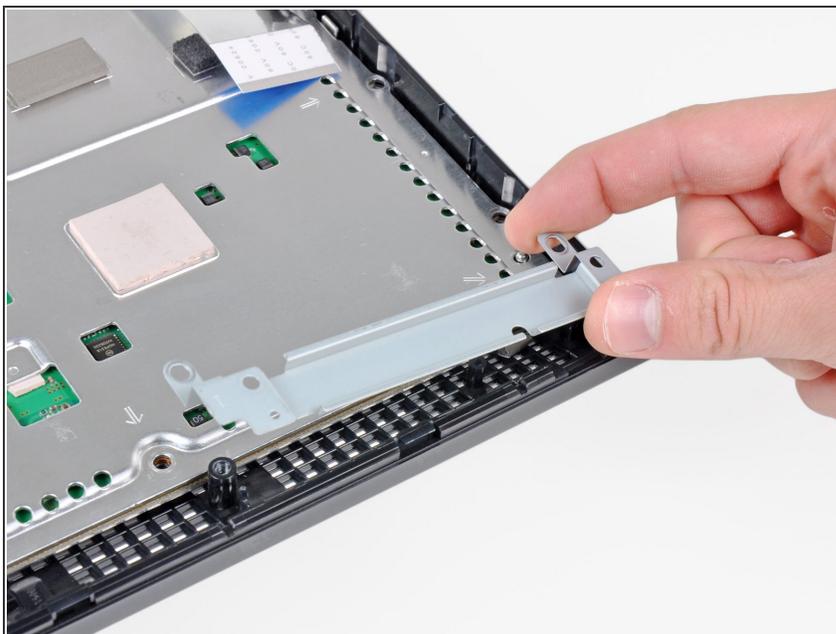


- Rimuovi la staffa della scheda di controllo.

Passo 5

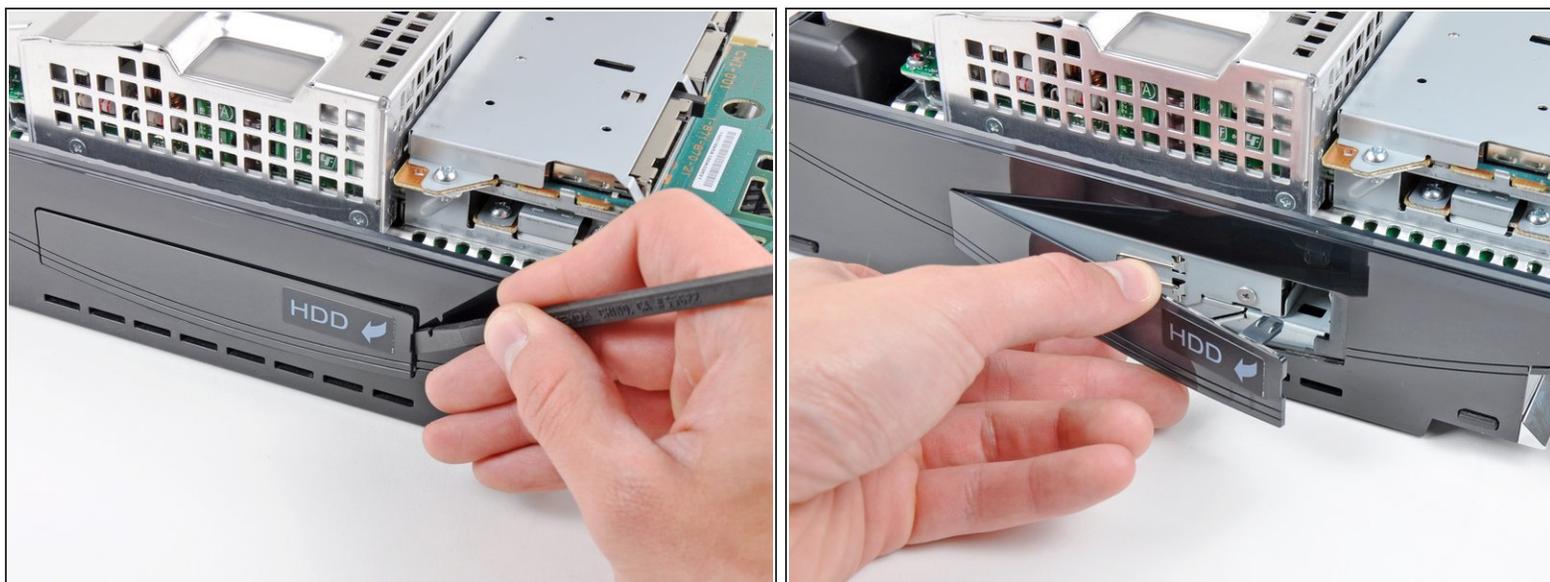

- Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva e staccare la cover dell'alloggiamento dell'hard disk dal case inferiore.
- Rimuovi la cover dell'alloggiamento dell'hard disk.

Passo 6

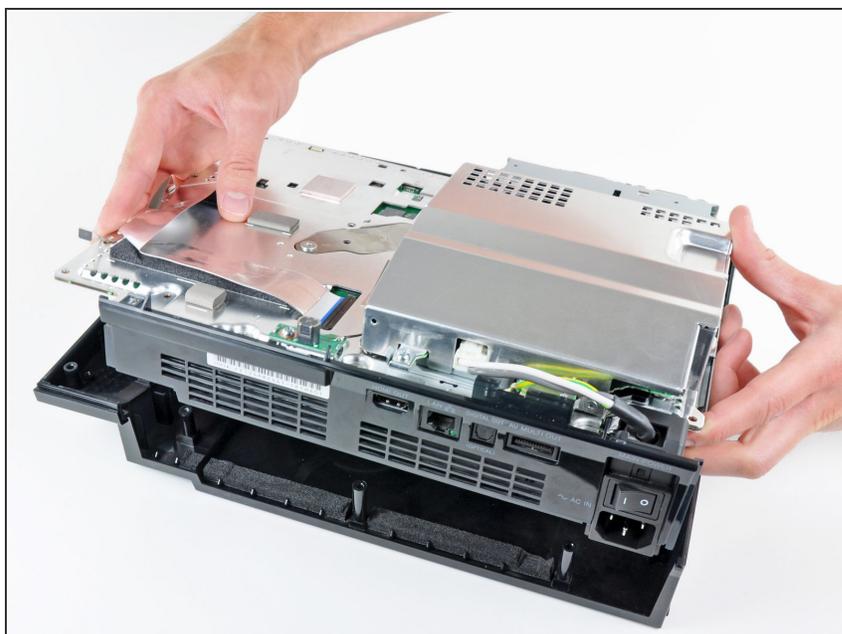

- Solleva e libera il gruppo scheda madre dal case inferiore.

Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.