

Sostituzione Batteria PRAM PlayStation 3

Usa questa guida per sostituire la batteria...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria PRAM proprietaria della tua PlayStation 3.



STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Spudger (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)



COMPONENTI:

Sony PlayStation 3 Models A, B, C & E
PRAM Battery (1)

Passo 1 — Smart Plate



- Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivate in plastica nera.
- ⓘ Il coprivate può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".

Passo 2



- Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.

Passo 3




- Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.

Passo 4



⚠ Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).

Passo 5 — Cover Superiore

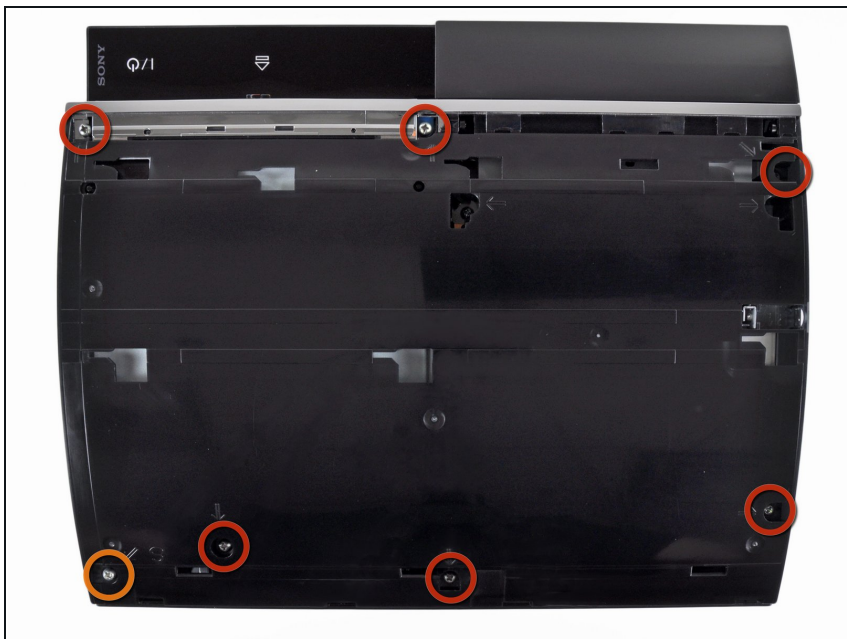


- Rimuovi le seguenti sette viti:
- Sei viti Phillips da 52 mm
- Una vite Phillips da 30 mm

Passo 6



- Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
- Rimuovi la cover superiore.
- C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.

Passo 7 — Lettore dischi Blu-ray

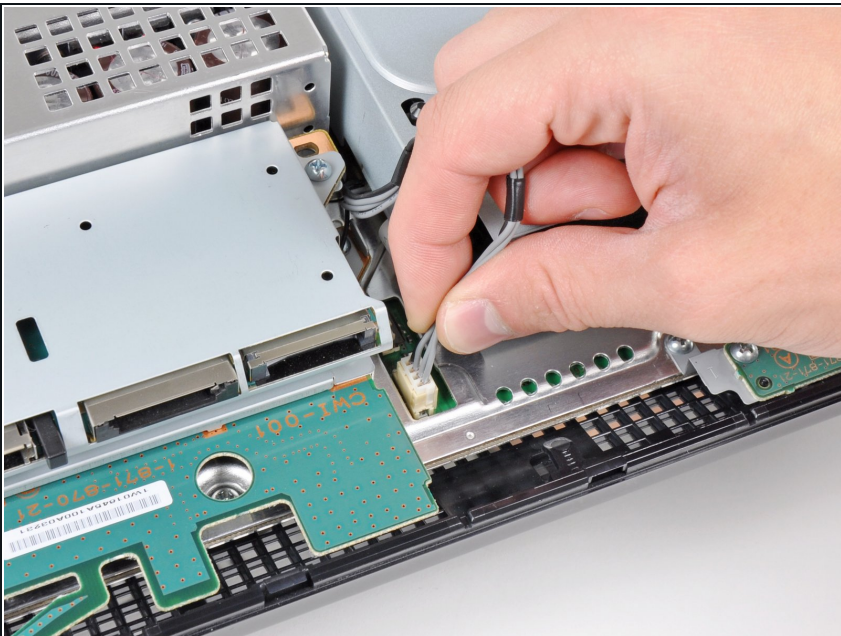




- Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
- ❗ Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.

Passo 8



- Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.

Passo 9

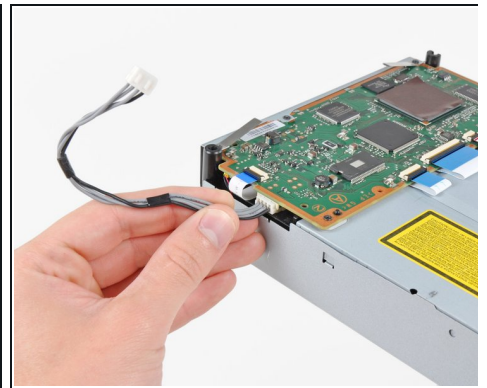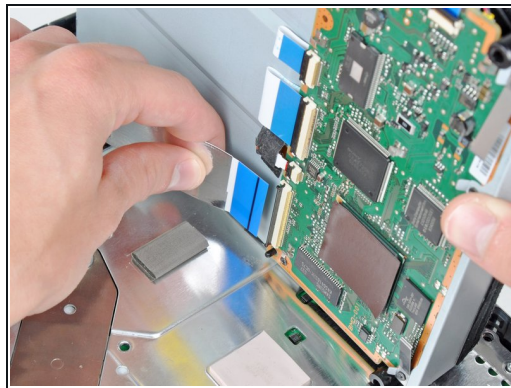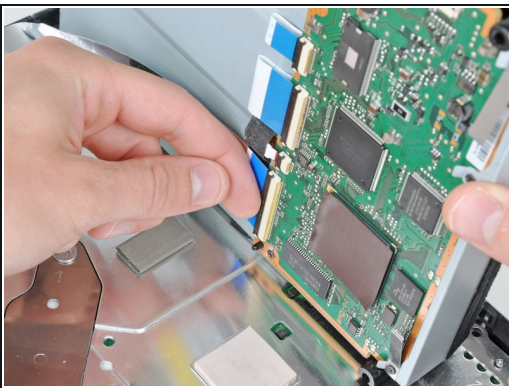


- Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.

⚠ Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.

- Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
- Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.



☒ Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.

Passo 10 — Gruppo Scheda Madre

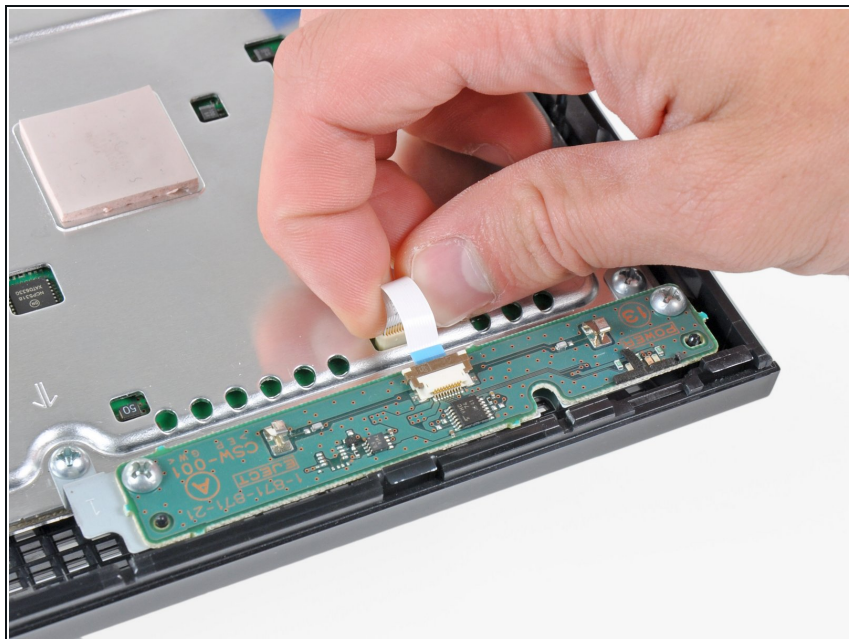


- Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.

Passo 11

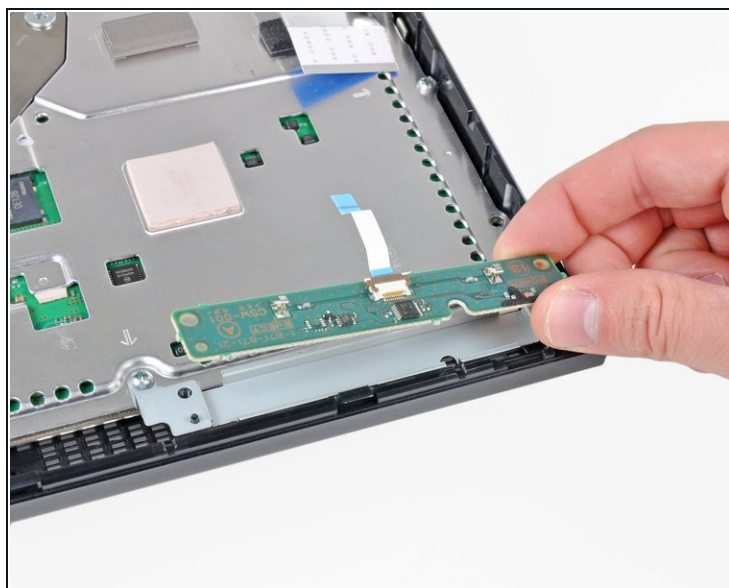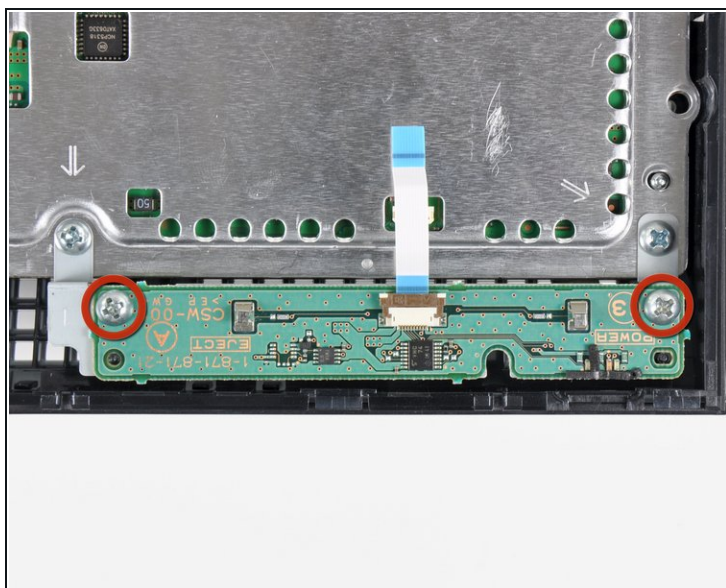


- Rimuovi le due viti Phillips da 12 mm che fissano la scheda di controllo al case inferiore.
- Rimuovi la scheda di controllo con il suo cavo dalla PS3.

Passo 12

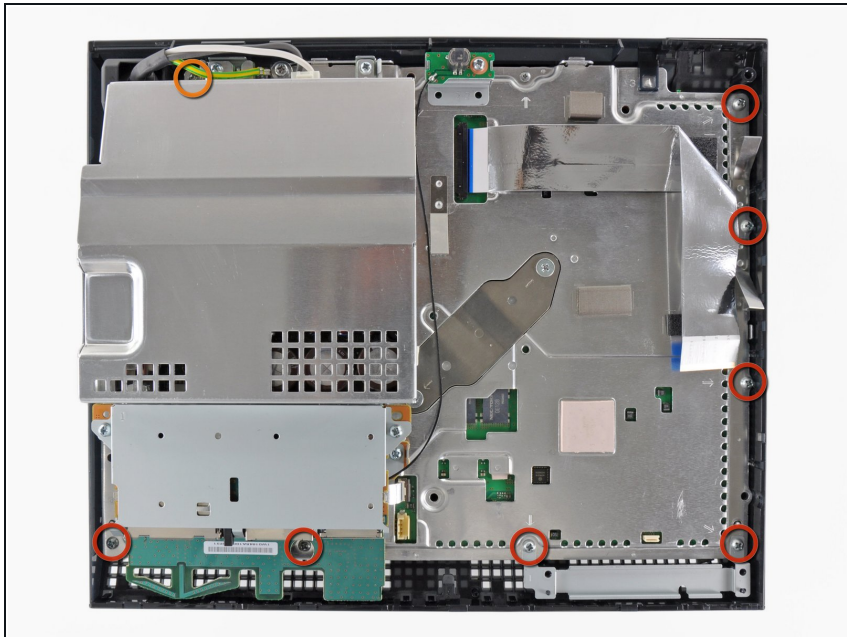


- Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:
 - Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm
 - Una vite Phillips da 30 mm

Passo 13

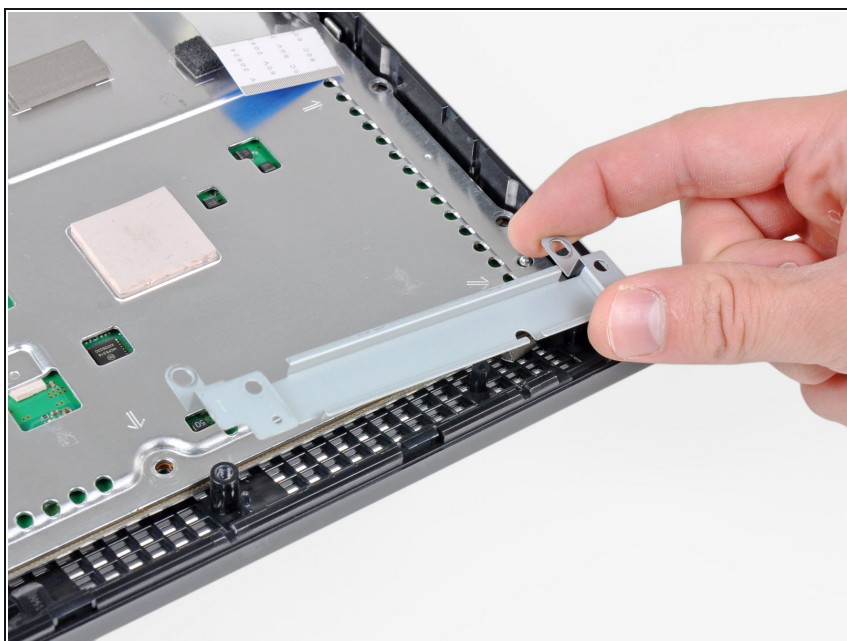


- Rimuovi la staffa della scheda di controllo.

Passo 14

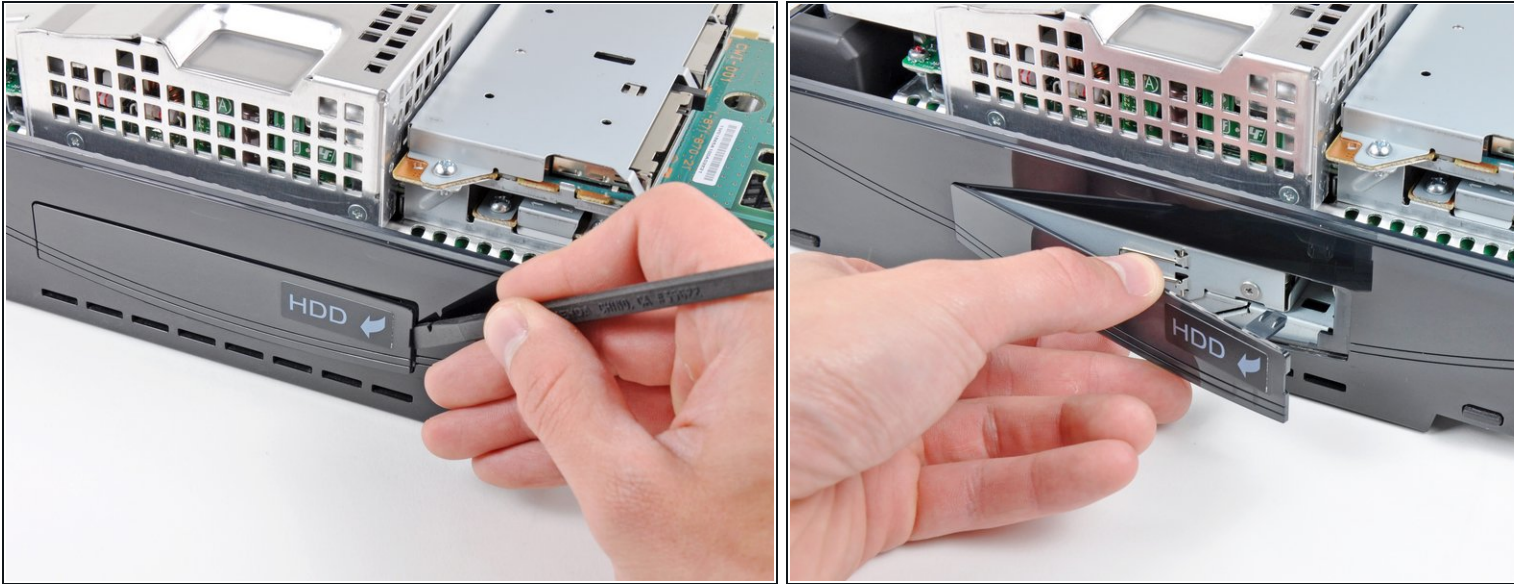


- Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva e staccare la cover dell'alloggiamento dell'hard disk dal case inferiore.
- Rimuovi la cover dell'alloggiamento dell'hard disk.

Passo 15

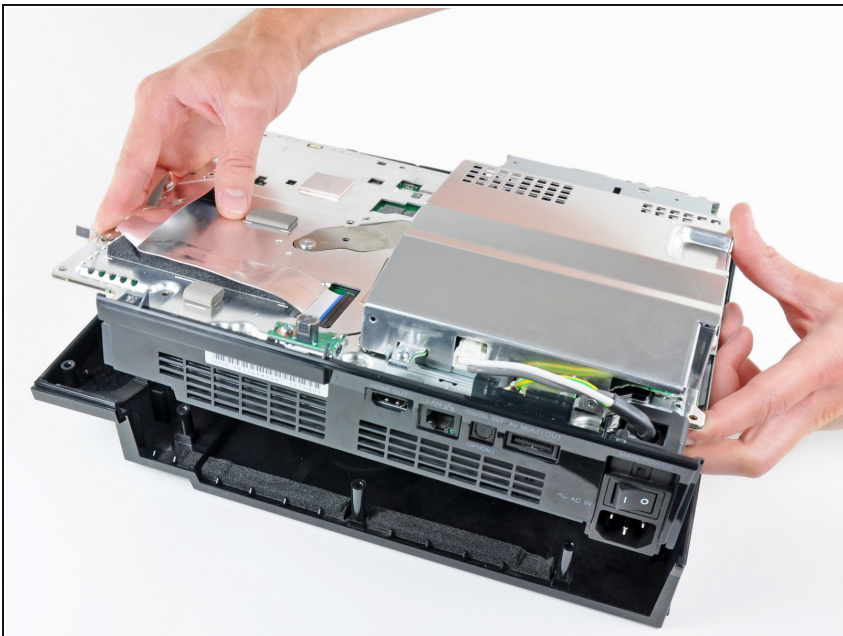

- Solleva e libera il gruppo scheda madre dal case inferiore.


Passo 16 — Batteria PRAM

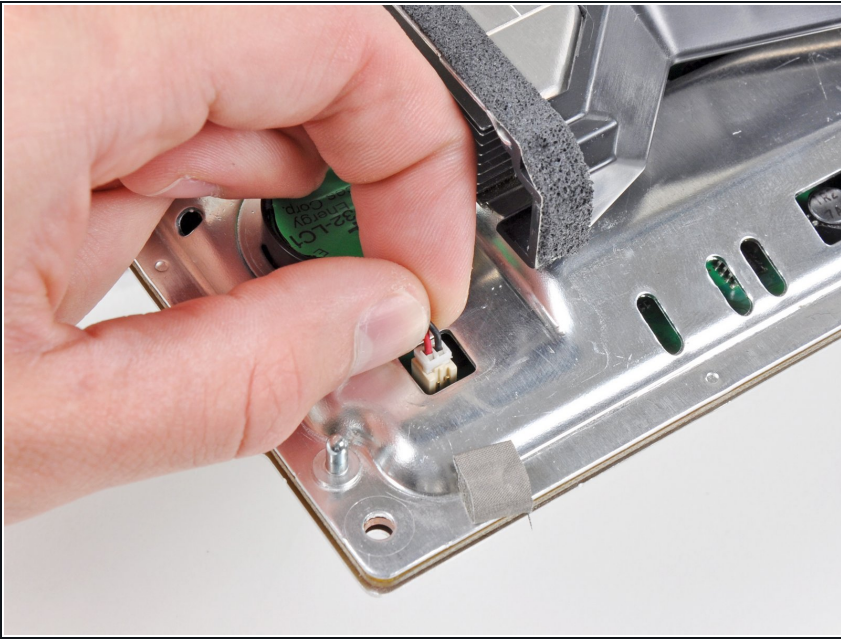

- Scollega la batteri PRAM dalla scheda madre.

⚠ Fai attenzione quando separi il connettore dalla sua presa, in quanto quest'ultima si rompe facilmente sulla scheda madre. Se possibile tieni fermo lo zoccolo quando rimuovi il connettore.

Passo 17

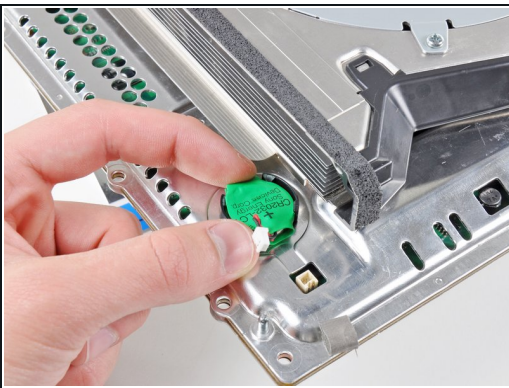

- Ruota la batteria PRAM in senso antiorario e rimuovila dal supporto.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.