




Resettare codice errore lavatrice Zanussi

Riparazione generale / Azzeramento codice di errore

Scritto Da: keelsean

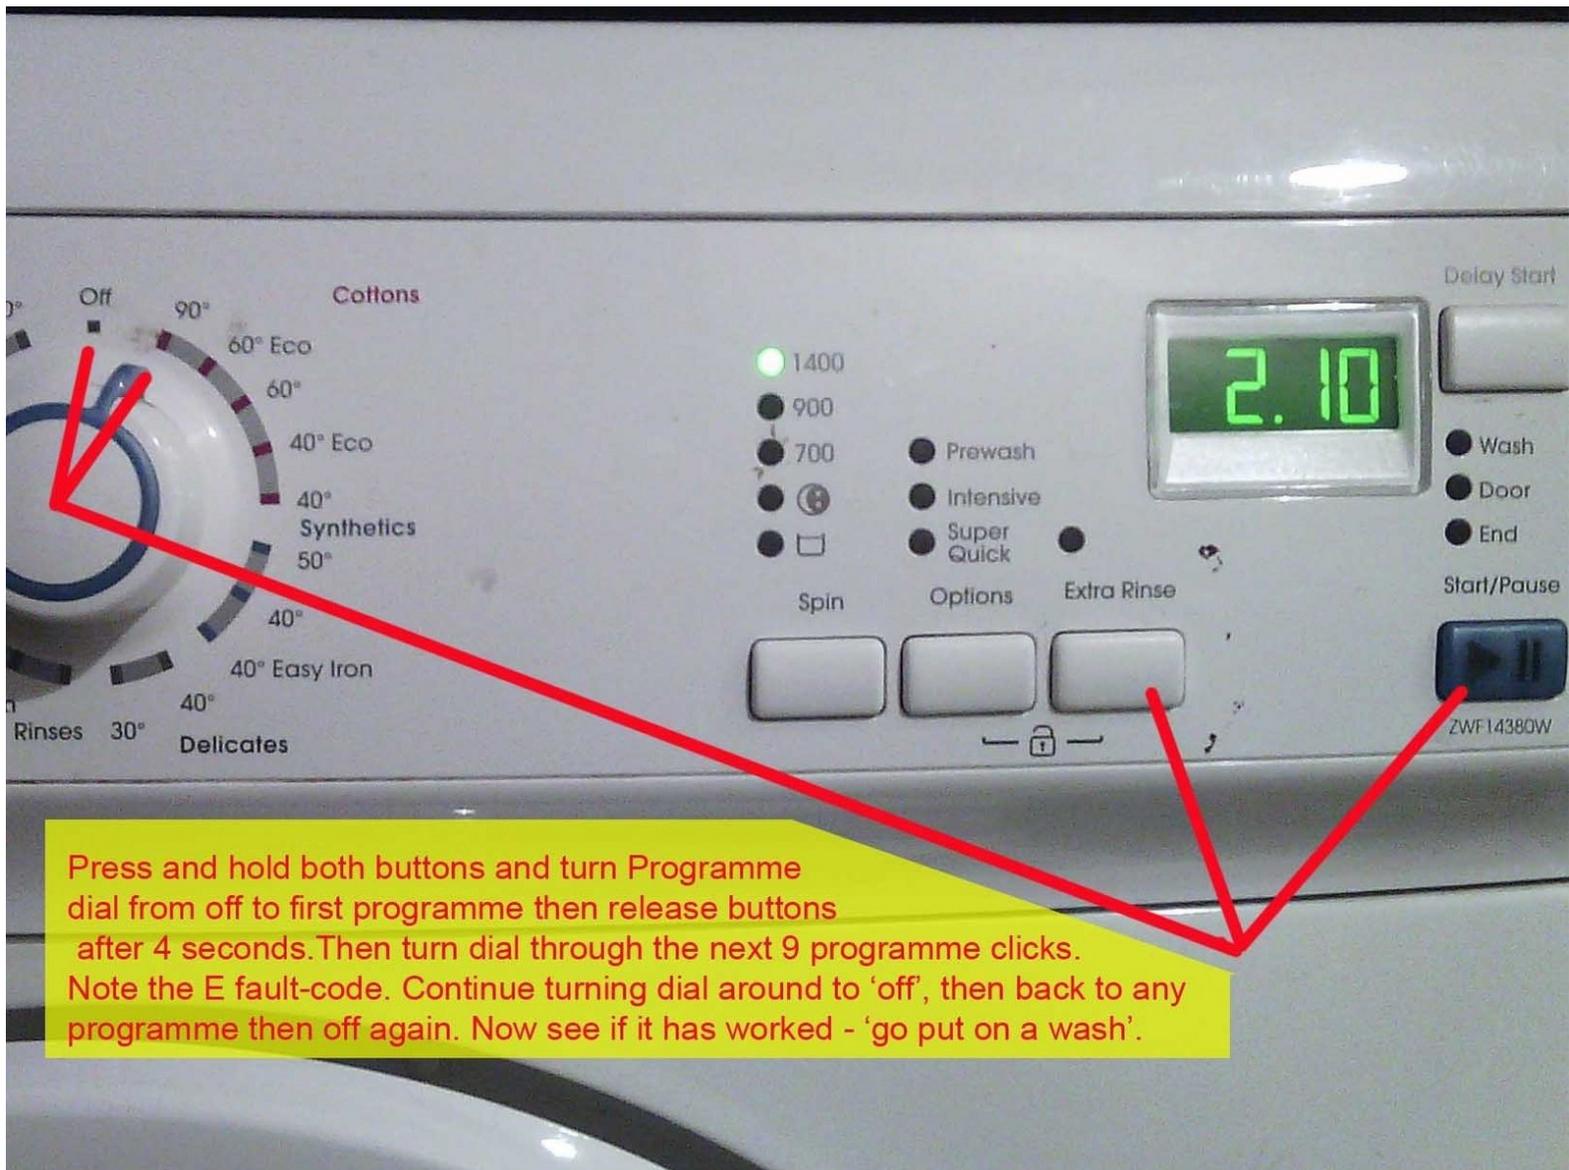

INTRODUZIONE

La mia lavatrice Zanussi da un po' di tempo ha smesso di funzionare in modo corretto. A un certo punto non effettuava più i cicli di lavaggio e non provvedeva allo svuotamento dell'acqua.


Pulito tutti i tubi, controllato le spazzole motore, oliato le parti del motore, nessun effetto.

Questa procedura però ha funzionato, riportando la lavatrice alla sua piena funzionalità.

La prossima volta che si guasta fai una prova!

Seán

Passo 1 — Resettare codice errore lavatrice Zanussi

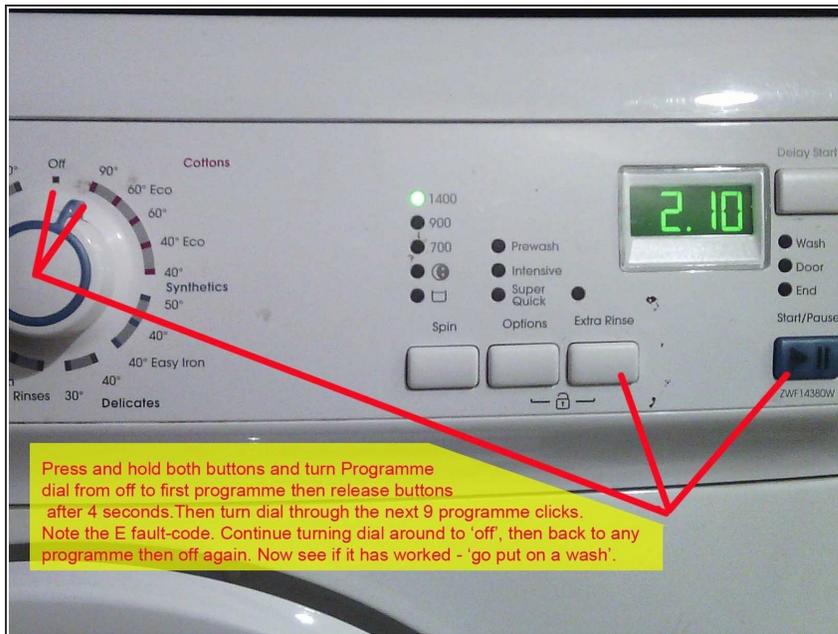

- Ruota la manopola su OFF.
- Tieni premuto il pulsante START (quello con la freccia verde) e contemporaneamente premi il tasto a sinistra.
- Sempre tenendo premuti i due bottoni, gira la manopola programmi in senso orario di un click (temperatura 90 gradi).
- ⓘ Le spie (o il pannello digitale) lampeggiano. Rilascia i pulsanti (le luci dovrebbero scorrere).
- Sposta il selettore di nove posizioni in senso orario.
 - Annota il codice errore sul display.
- Continua a girare il selettore in senso orario fino alla posizione OFF, poi seleziona un programma qualsiasi e torna su OFF.

Passo 2



- Tutte le lavatrici prima o poi si guastano. Per prima cosa controlla le spazzole sul motore principale. Tendono a logorarsi, più lavorano più velocemente accadrà. Di solito sono contenute in un alloggiamento esterno di plastica, in posizioni opposte all'estremità posteriore del motore e sono facilmente sostituibili.

Per rimontare la lavatrice, segui queste istruzioni in ordine inverso.