

Sostituzione Batteria del Nintendo 2DS

Questa guida illustra come rimuovere il...

Scritto Da: Fina Beauchamp



INTRODUZIONE

Questa guida illustra come rimuovere il pannello superiore sul retro del Nintendo 2DS per accedere alla batteria e ad altre parti del dispositivo.

STRUMENTI:

Tournevis cruciforme #00 (1)

COMPONENTI:


Batterie Nintendo CTR-003 (1)

Passo 1 — Batteria



- Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
- ⓘ Le viti imperdibili non si staccheranno completamente dal pannello.

Passo 2

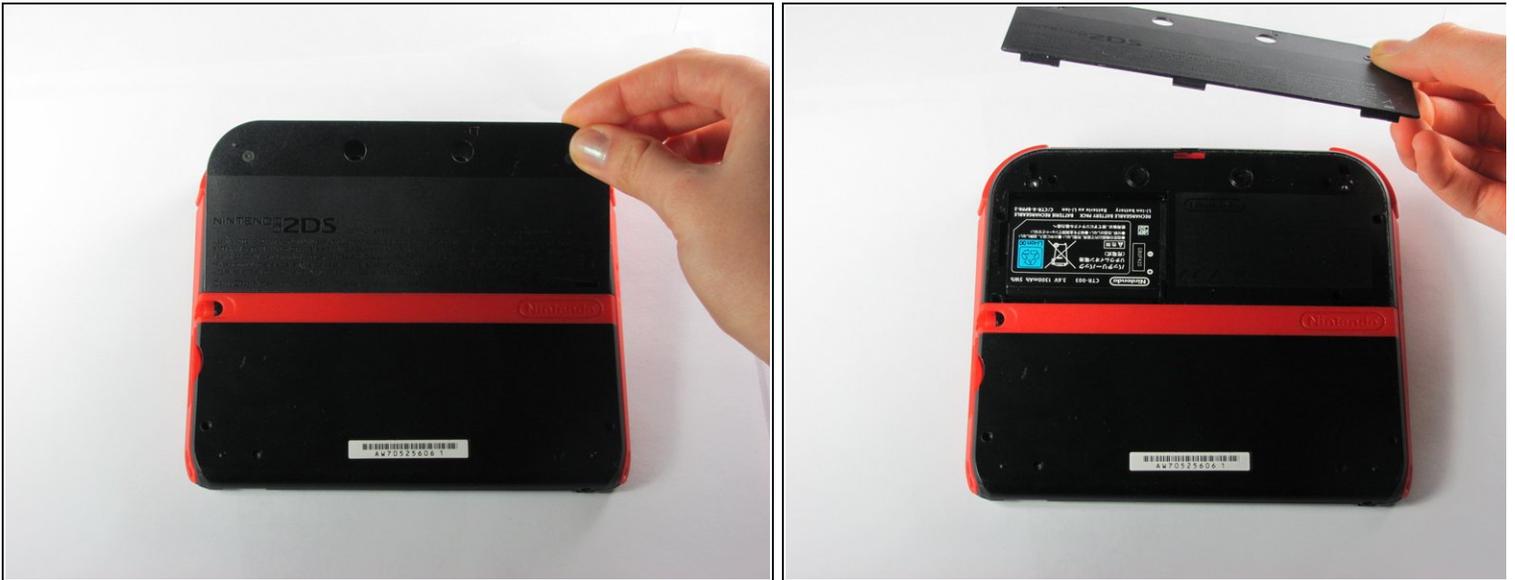

- Fai perno sulla parte inferiore e tira verso l'alto il pannello superiore per rimuoverlo.

Passo 3



- Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento sollevandola dal lato più vicino al bordo esterno.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni alla rovescia.