


# Sostituzione Joystick Nintendo 2DS

Ti insegneremo per prima cosa come rimuovere la...

Scritto Da: Fina Beauchamp

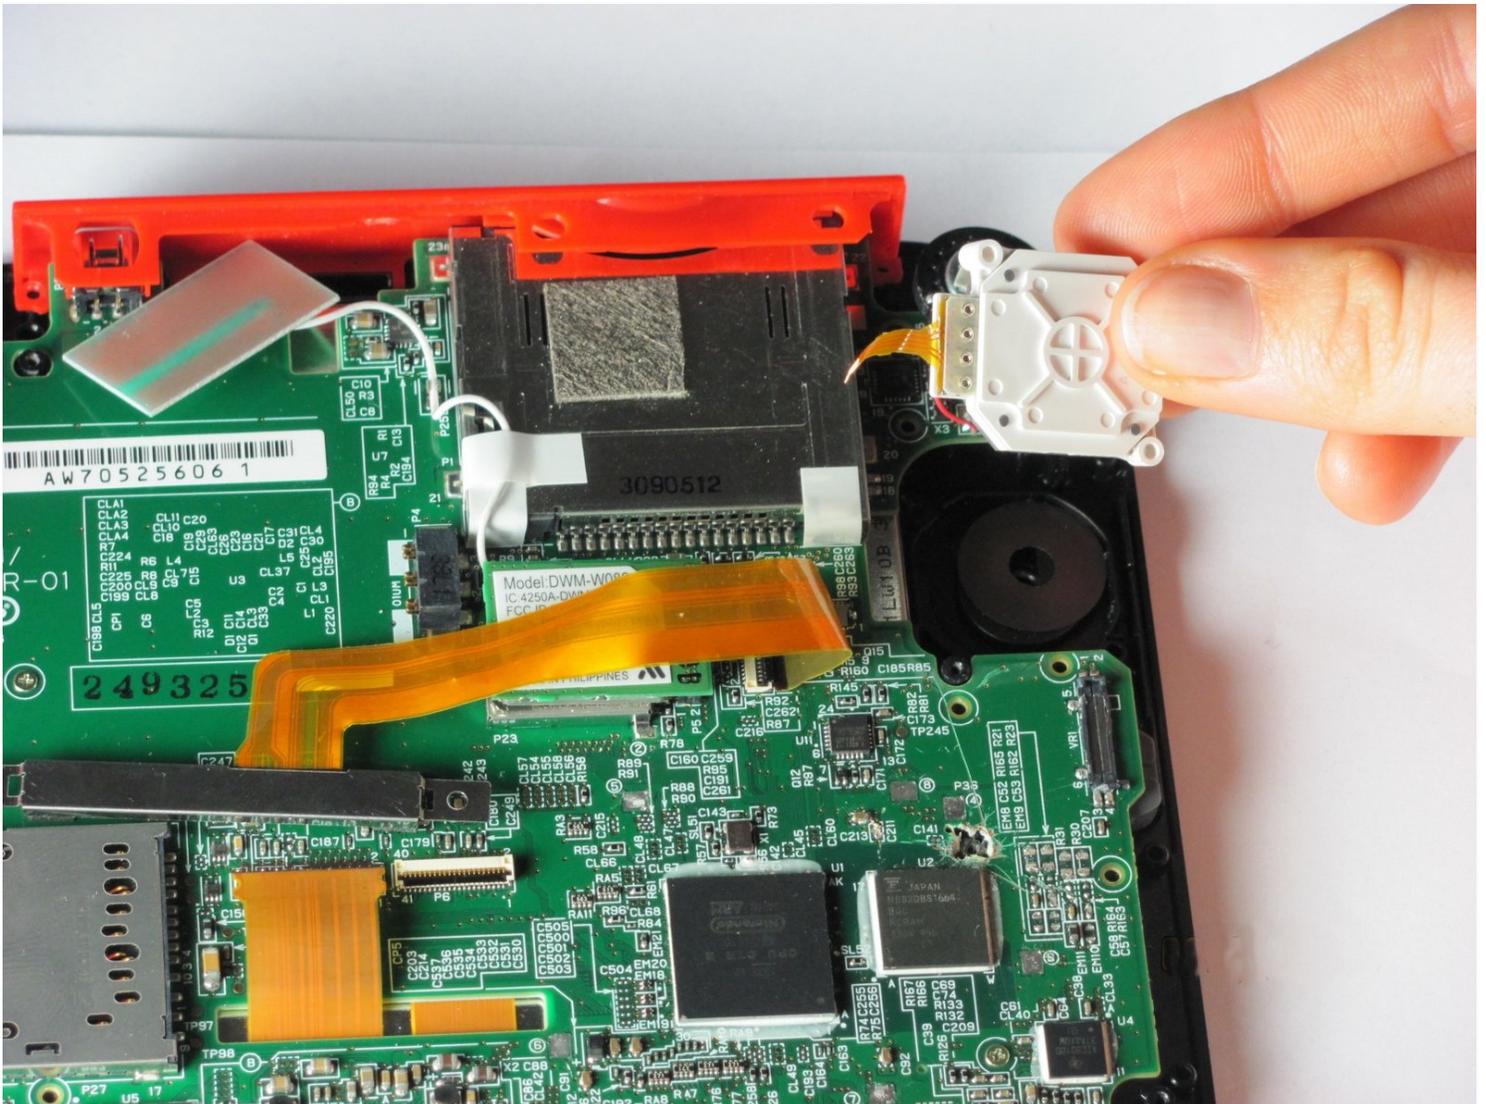

# INTRODUZIONE

Ti insegneremo per prima cosa come rimuovere la batteria e il pannello superiore sul retro della console, per poi accedere al joystick per pulirlo o sostituirlo.

## STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

### Passo 1 — Batteria



- Rimuovi le due viti imperdibili che tengono il pannello superiore nel retro del dispositivo.
- ⓘ Le viti imperdibili non si staccheranno completamente dal pannello.

## Passo 2



- Fai perno sulla parte inferiore e tira verso l'alto il pannello superiore per rimuoverlo.

## Passo 3



- Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento sollevandola dal lato più vicino al bordo esterno.

## Passo 4 — Pannello Posteriore




- Rimuovi le 10 viti a croce che fissano il pannello posteriore.

## Passo 5




- ⓘ Il pannello posteriore è collegato alla scheda madre da un cavo piatto, perciò stai attento a non sollevare troppo il pannello posteriore dal tuo dispositivo.
- Solleva delicatamente il pannello posteriore dal dispositivo.

## Passo 6

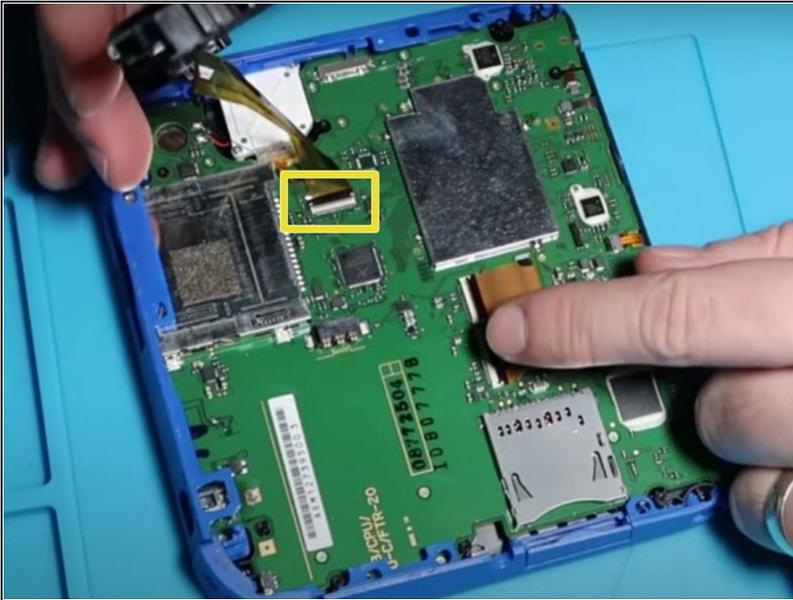


- Usa la tua unghia o l'estremità piatta di un bastone di plastica per sollevare il connettore che fissa il cavo a nastro alla scheda madre.
- Rimuovi il cavo dal connettore
- ⓘ Cogli l'opportunità di rimuovere i due pulsanti dorsali L e R, hanno dei cardini che potrebbero rompersi e delle molle che potrebbero schizzare via.

## Passo 7 — Joystick

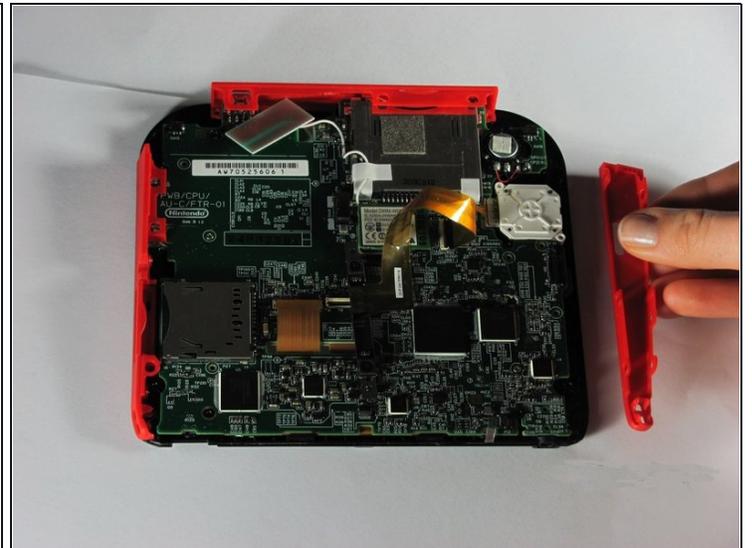


- Rimuovi il pulsante dorsale nell'angolo in alto a destra tirandolo verso l'alto e verso l'esterno.
- Rimuovi il pannello sul lato destro tirandolo in fuori.

## Passo 8

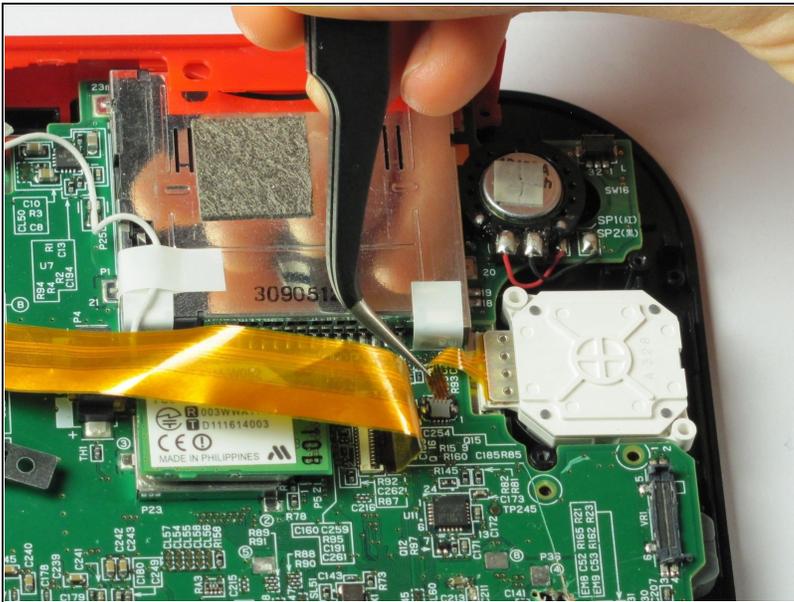


- Con delle pinzette solleva la leva di chiusura grigia sul connettore del cavo ZIF del joystick. Solleva perpendicolarmente alla scheda madre, dalla parte opposta di dove si trova il cavo.
- Fai scorrere delicatamente il cavo fuori dal connettore.

## Passo 9

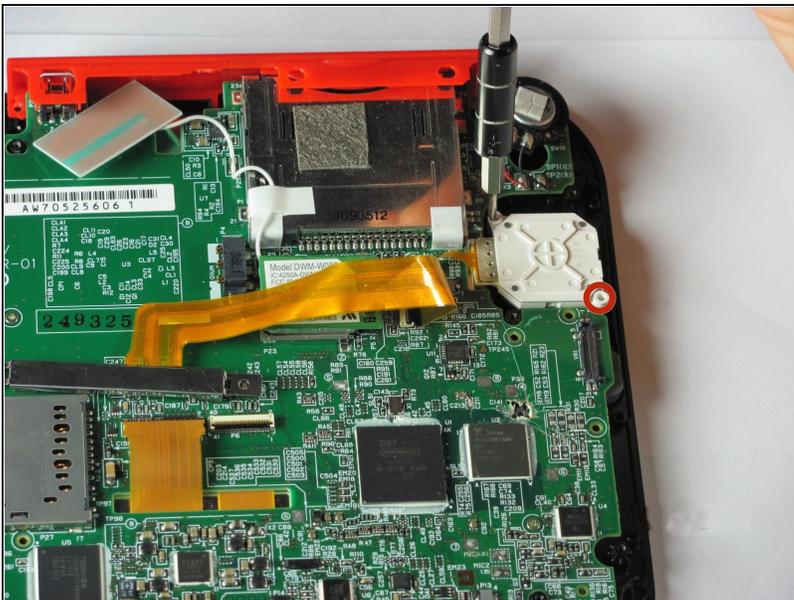

- Rimuovi le due viti a croce che tengono la copertura del joystick, situate agli angoli dello stesso.

## Passo 10

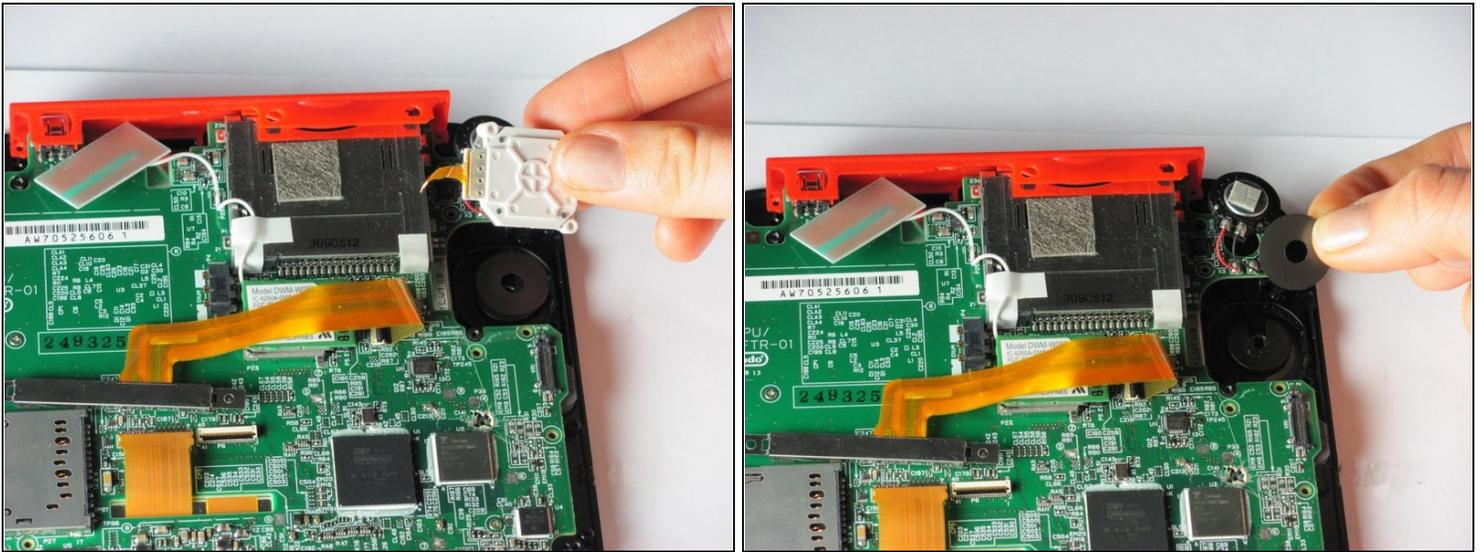

- Rimuovi la copertura del joystick. Si dovrebbe staccare applicando una leggera forza.
- Rimuovi la rondella del joystick sotto la copertura dello stesso.

---

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.