
INTRODUZIONE

Questa guida è un prerequisito.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Scheda logica superiore



- Svita le seguenti tre viti vicino al bordo superiore della scheda logica:
 - Una vite a croce Phillips da 2,0 mm
 - Due viti a croce Phillips da 2,3 mm


Passo 2



- Usa il bordo di uno strumento di apertura per iPod per fare leva delicatamente, senza rimuoverla, sulla fotocamera posteriore dalla copertura posteriore.

⚠ Non cercare ancora di rimuovere la fotocamera posteriore.

Passo 3

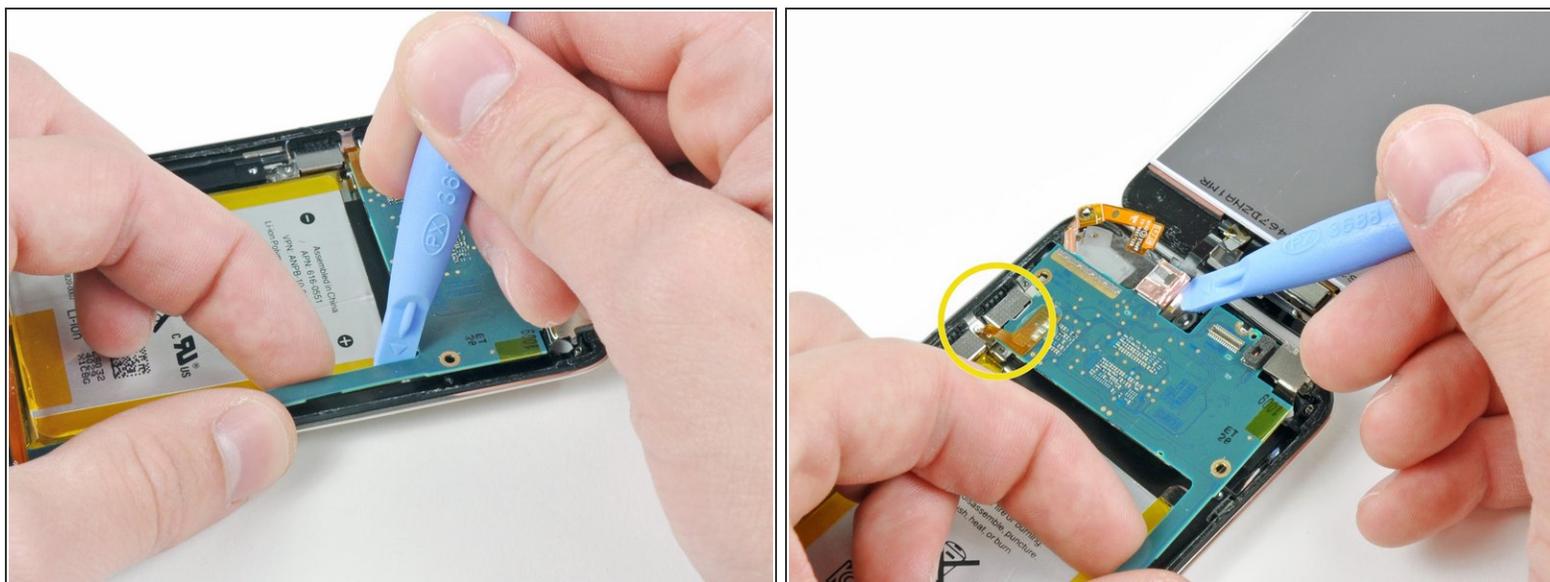

- Usa uno strumento di apertura per iPod per sollevare leggermente il bordo della scheda logica vicino alla batteria il necessario per prenderlo con l'altra mano.
- ⚠ Non piegare troppo la scheda logica, in quanto è molto sottile e delicata.
- Stai molto attento a non sollevarla troppo, in quanto il cavo a nastro dei tasti del volume è ancora collegato e si strappa **molto** facilmente.
- Mentre tieni delicatamente sollevata la scheda logica con una mano, usa uno strumento di apertura per iPod per sollevarla vicino al nastro di rame sul bordo superiore della scheda.
- La scheda logica si solleverà adeguatamente quando l'ultimo connettore del gruppo dello schermo avrà superato il bordo superiore della copertura posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.