



Sostituzione copertura frontale Xbox One Controller Wireless

Ci sono diverse viti poste sul retro del...

Scritto Da: Tommy



INTRODUZIONE

Ci sono diverse viti poste sul retro del controller che bisogna rimuovere per poter rimuovere la copertura frontale.

STRUMENTI:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)
Spudger (1)

COMPONENTI:


Xbox One Controller (1537 and 1697)
Front Panel (1)
Xbox One Controller (1537 and 1697)
Right Handle Cover (1)
Xbox One Controller (1537 and 1697)
Left Handle Cover (1)
Xbox One Controller (1537) Rear Panel
(1)

Passo 1 — Pacco batteria



- Rimuovi il coperchio del vano batterie.
- Rimuovi le batterie.

Passo 2 — Impugnature laterali

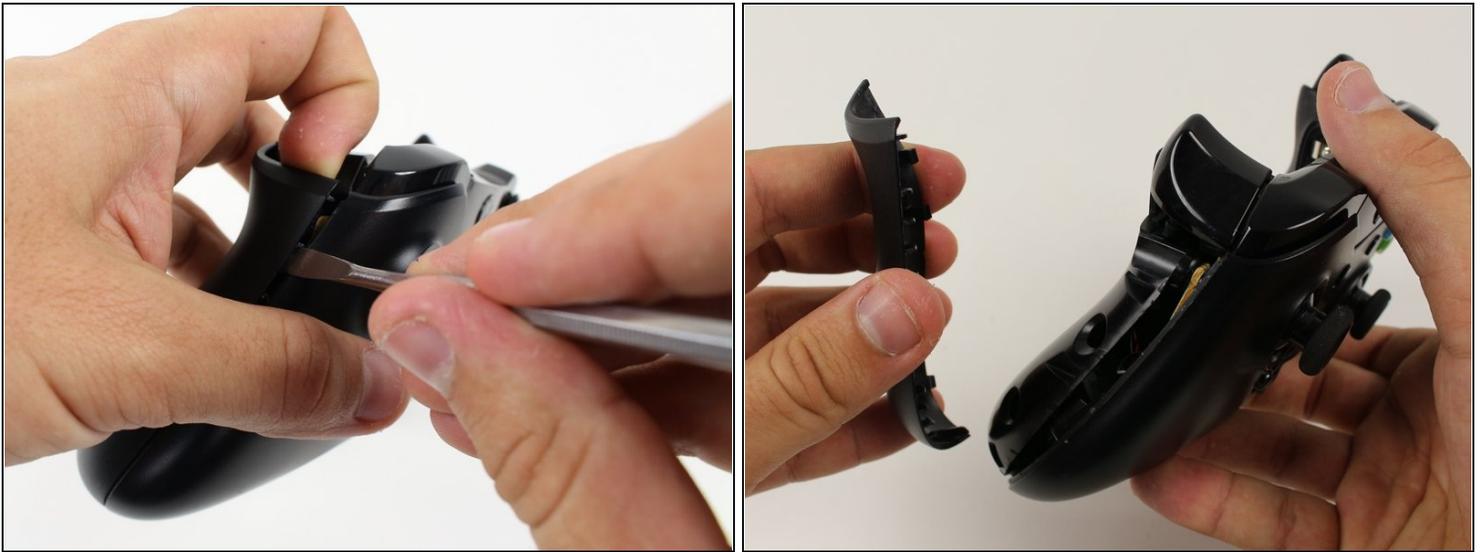

- ⓘ Sugeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo.
- Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
 - Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.

Passo 3 — Viti



ⓘ C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta.

- Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.

ⓘ C'è la possibilità di sollevare l'etichetta se non si vuole forarla.

- Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx **Security T8**.

Passo 4 — Copertura Posteriore



- Rimuovi la copertura posteriore del controller.

Passo 5 — Copertura Frontale



- Rimuovi la copertura frontale del controller.

Per riassemblare il controller, segui le istruzioni precedenti in ordine inverso.